


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. PETR KORTYŠ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. PETR KORTYŠ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. PETR KORTYŠ	KONTROLOVAL ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	
KRAJ : JIHMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : ZNOJMO		STUPEŇ : DUSP	
ŽST. ZNOJMO - OPRAVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY PS 07 Oprava trafostanice 22/0,4 kV			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2018240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 12/2020	
Rozvaděč R1 - úprava zapojení			ČÁST DOKUM. D.1.3	PŘÍLOHA 5

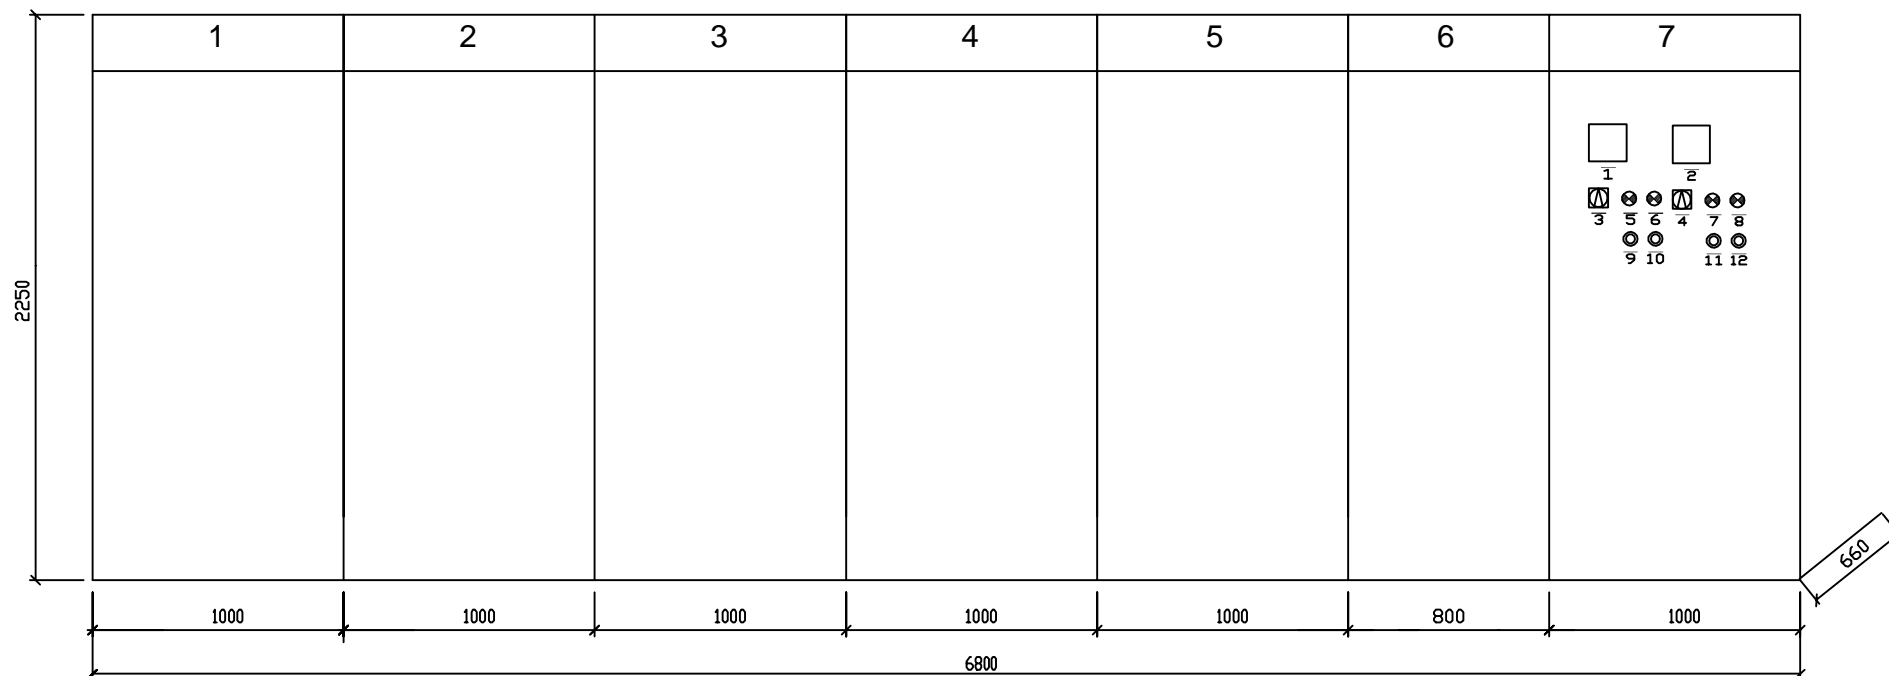


POZNÁMKA:


Provedení : Celoplechový rozvaděč
 Krytí : IP 40, po otevření dveří IP 00
 Vnější vlivy : normální
 Nátěr : RAL 7032, světle šedý
 Přívod : spodem
 Vývody : spodem
 Pomocné napětí : 230V, 50Hz
 Ochrana před nebezp. dotykem neživých částí :
 samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41


POPIS ŠTÍTKŮ:


1	7P1	SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ - PŘÍVOD Z T1
2	7P2	SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ - PŘÍVOD Z T2
3	1SA3	MÍSTNĚ x DÁLKOVĚ - PŘÍVOD Z T1
4	2SA3	MÍSTNĚ x DÁLKOVĚ - PŘÍVOD Z T2
5	1HL1	JISTIČ QF1 VYPNUT
6	1HL2	JISTIČ QF1 ZAPNUT
7	2HL1	JISTIČ QF2 VYPNUT
8	2HL2	JISTIČ QF2 ZAPNUT
9	1SB10	VYPNUTÍ JISTIČE QF1
10	1SB11	ZAPNUTÍ JISTIČE QF1
11	2SB10	VYPNUTÍ JISTIČE QF2
12	2SB11	ZAPNUTÍ JISTIČE QF2


NOVÝ STAV
 DOPLŇOVANÉ NEBO MĚNĚNÉ ZAŘÍZENÍ

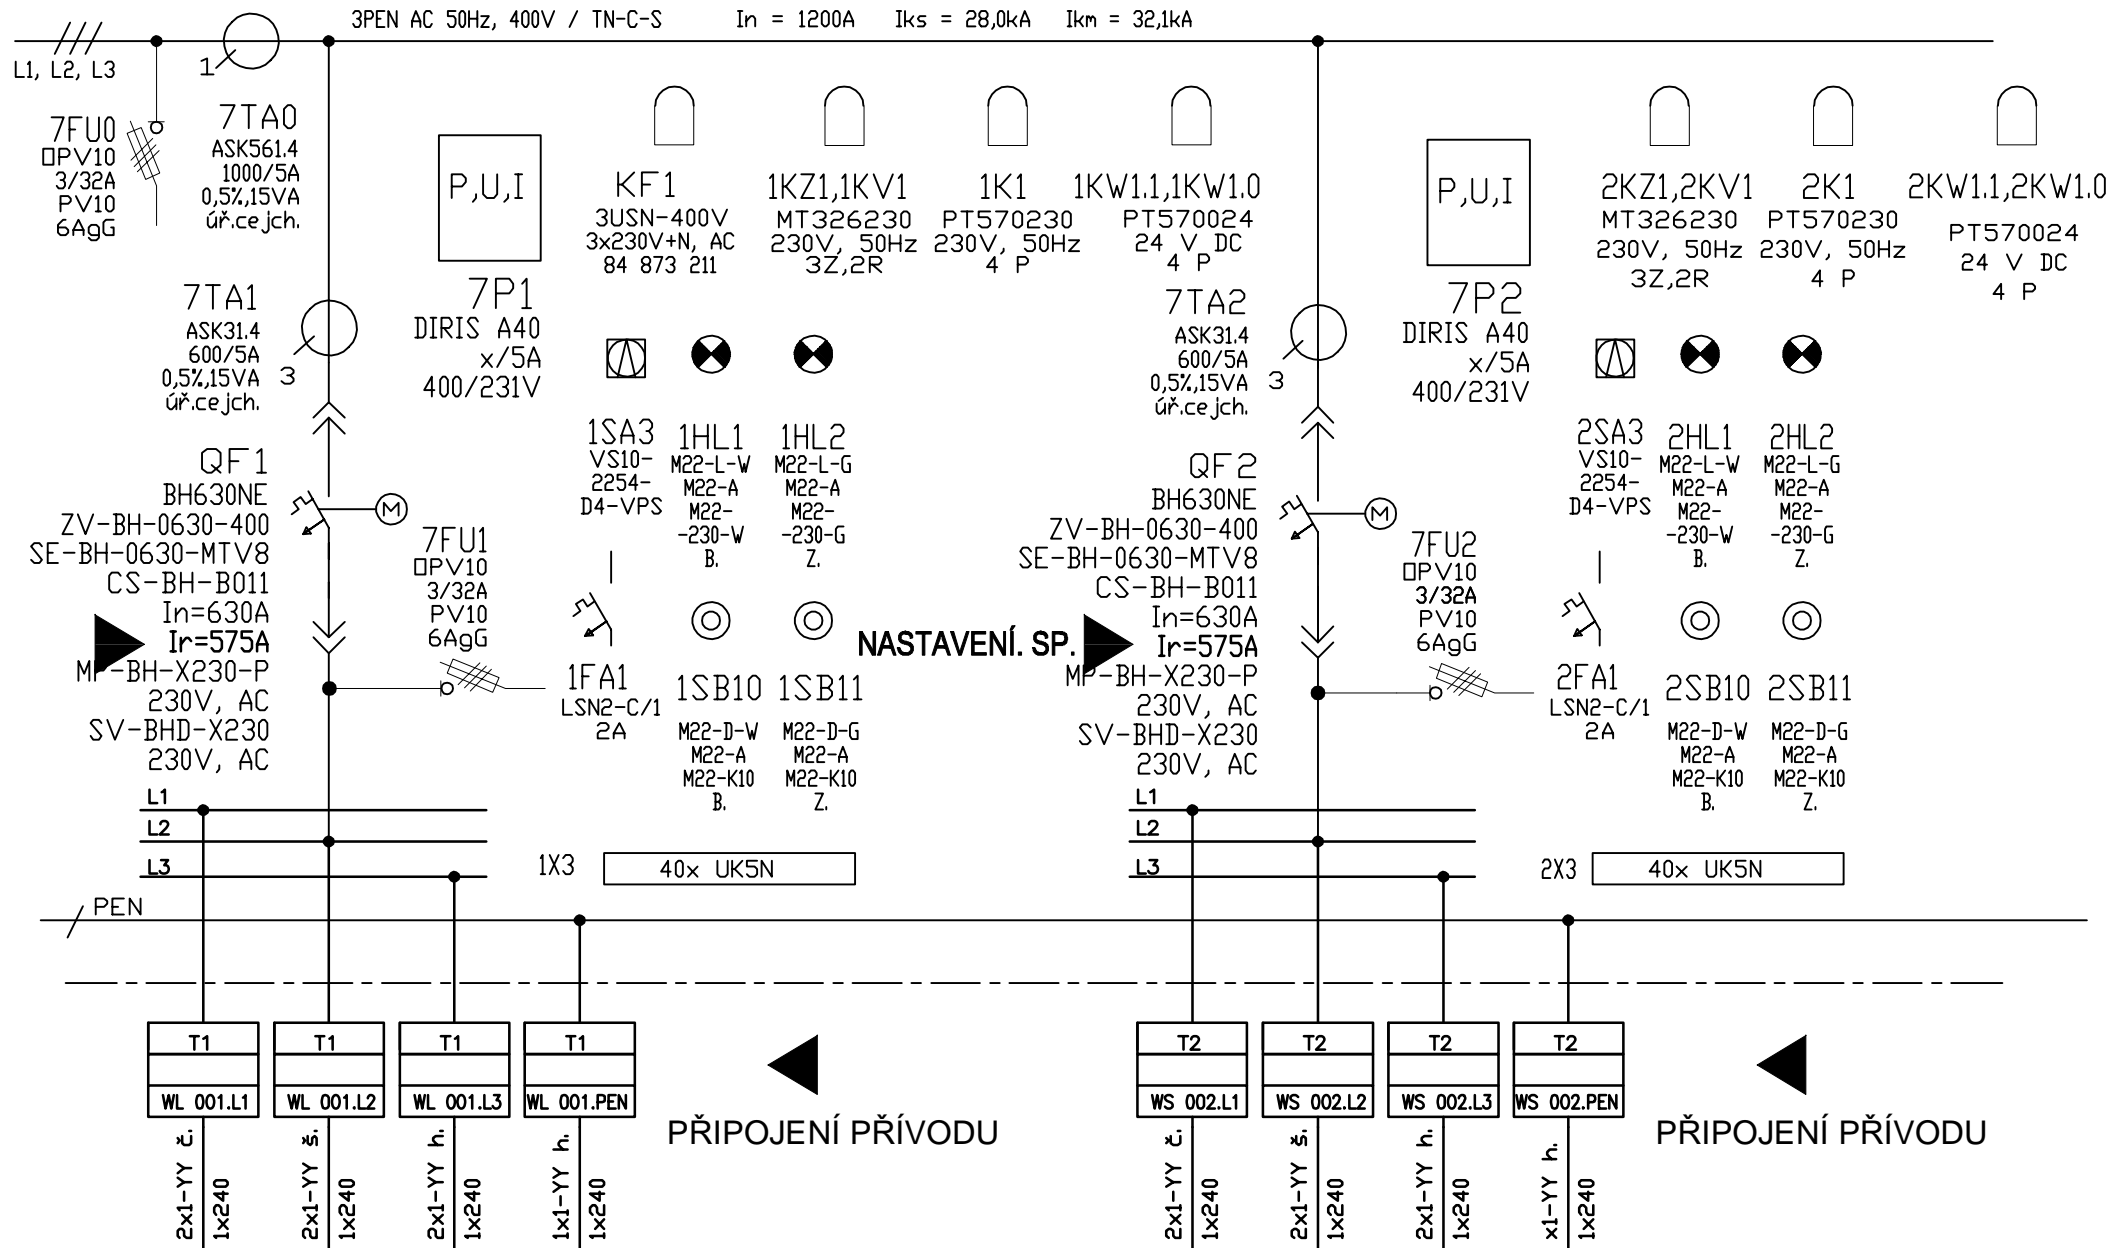


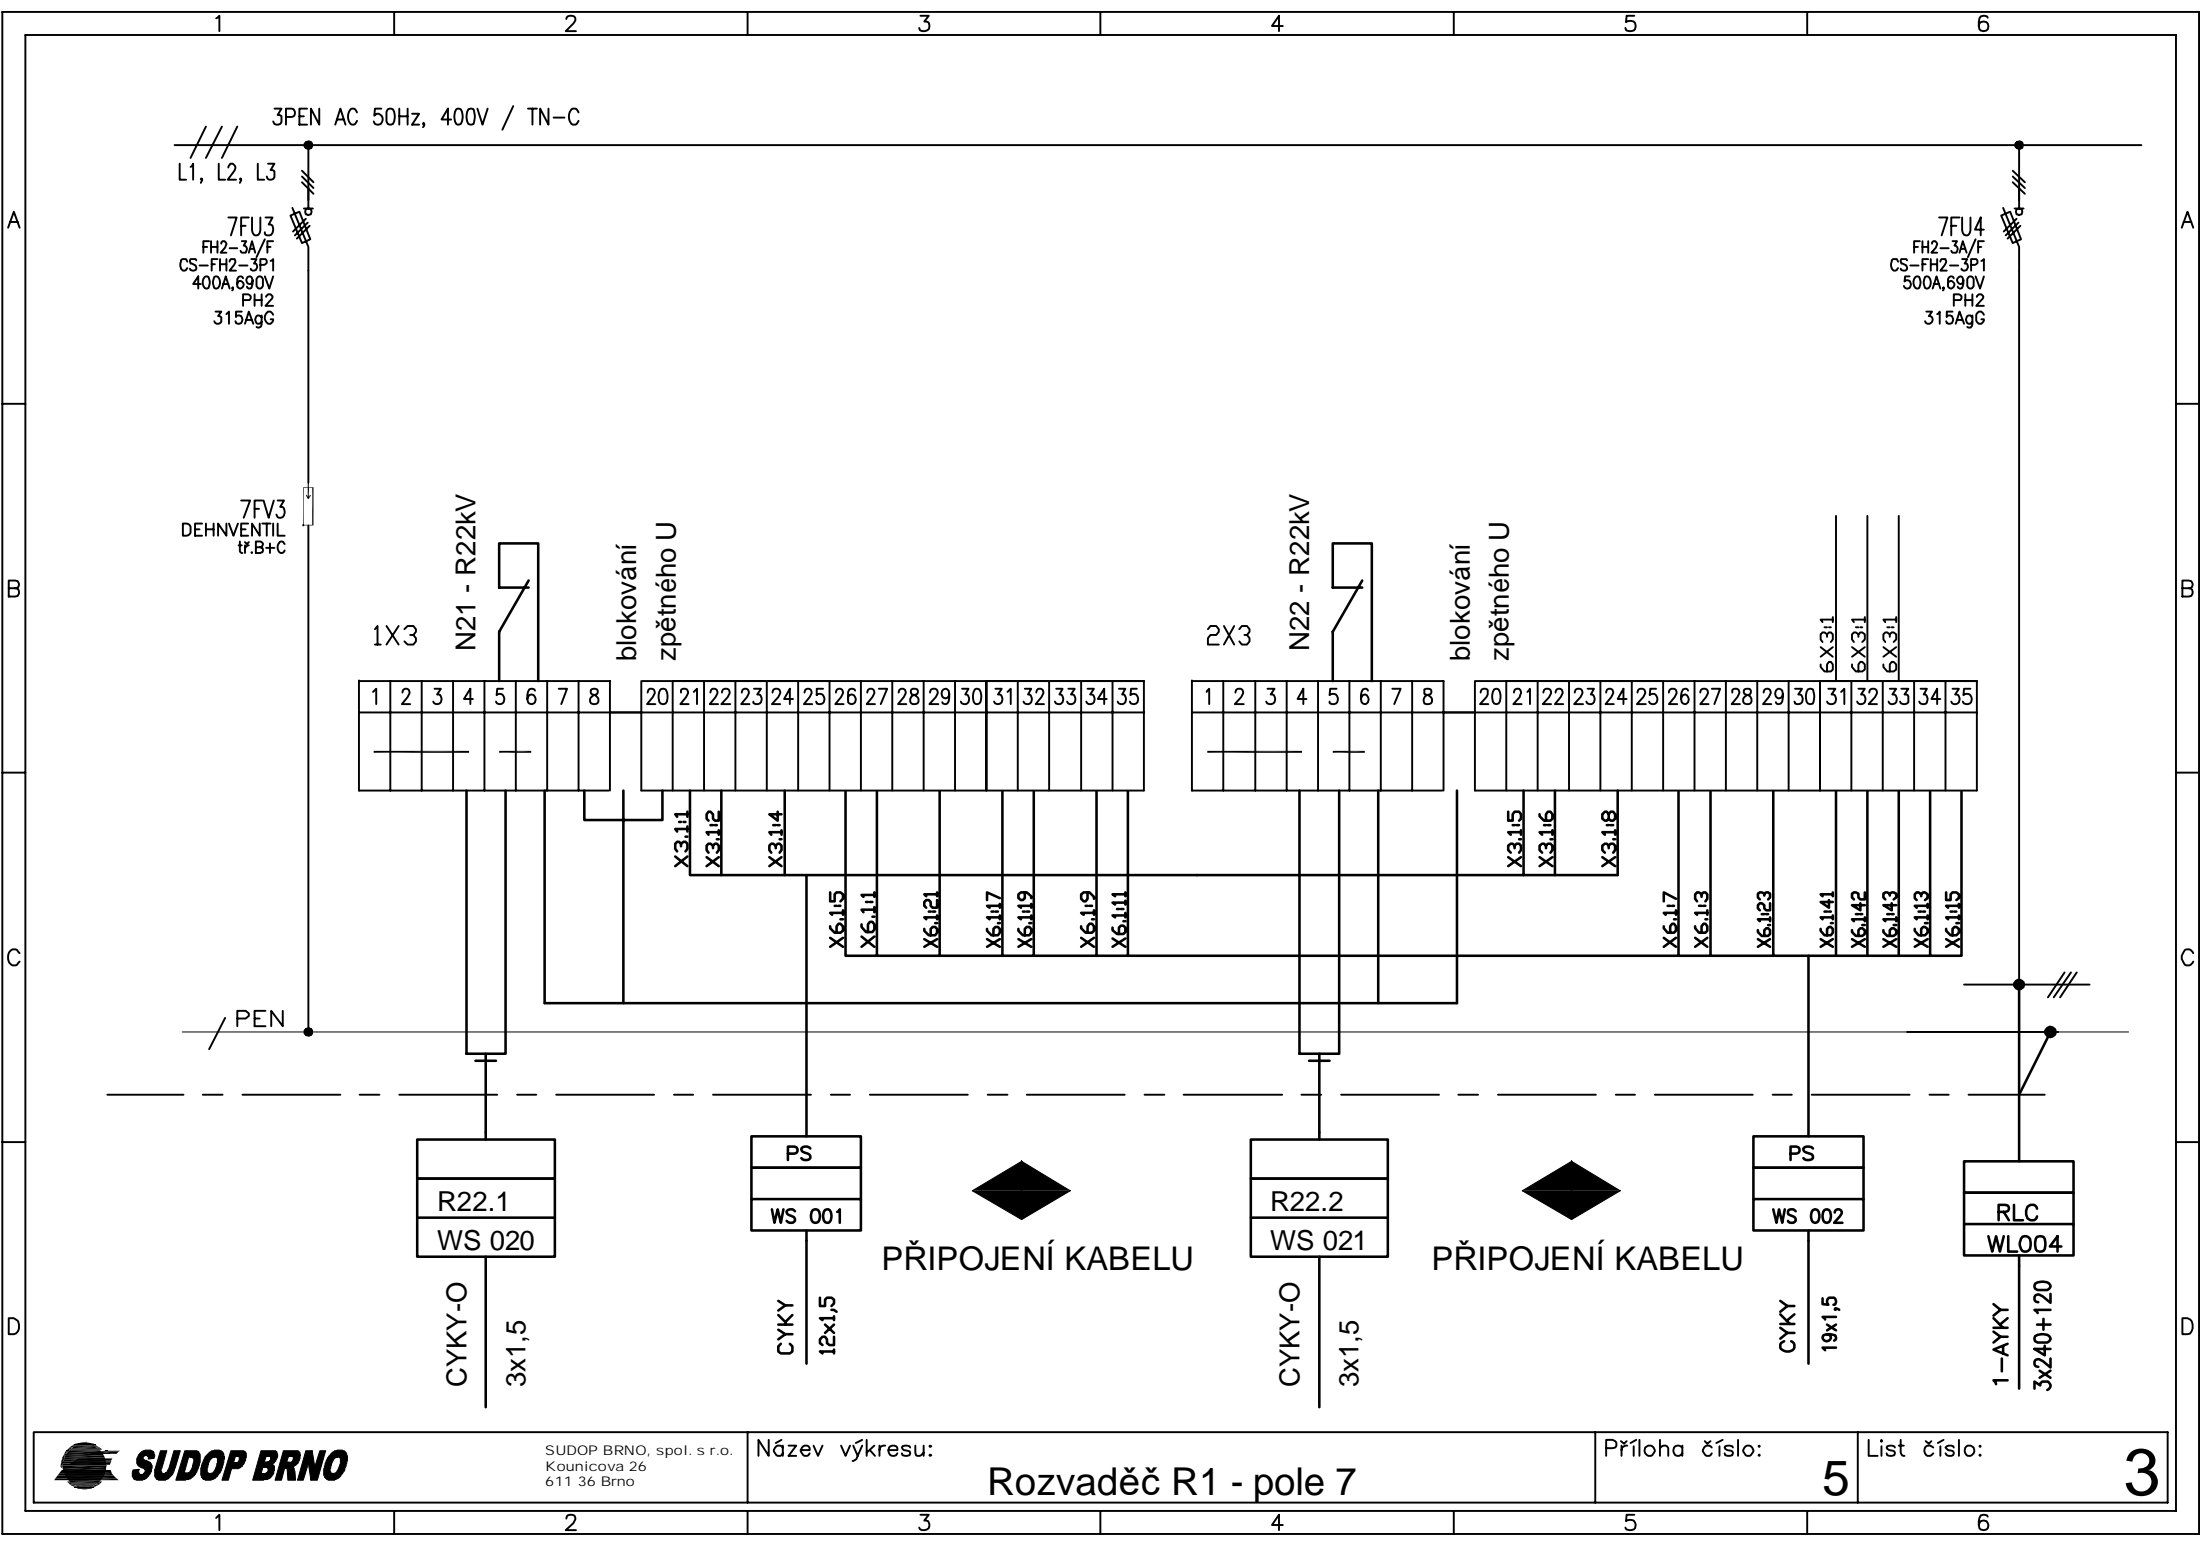


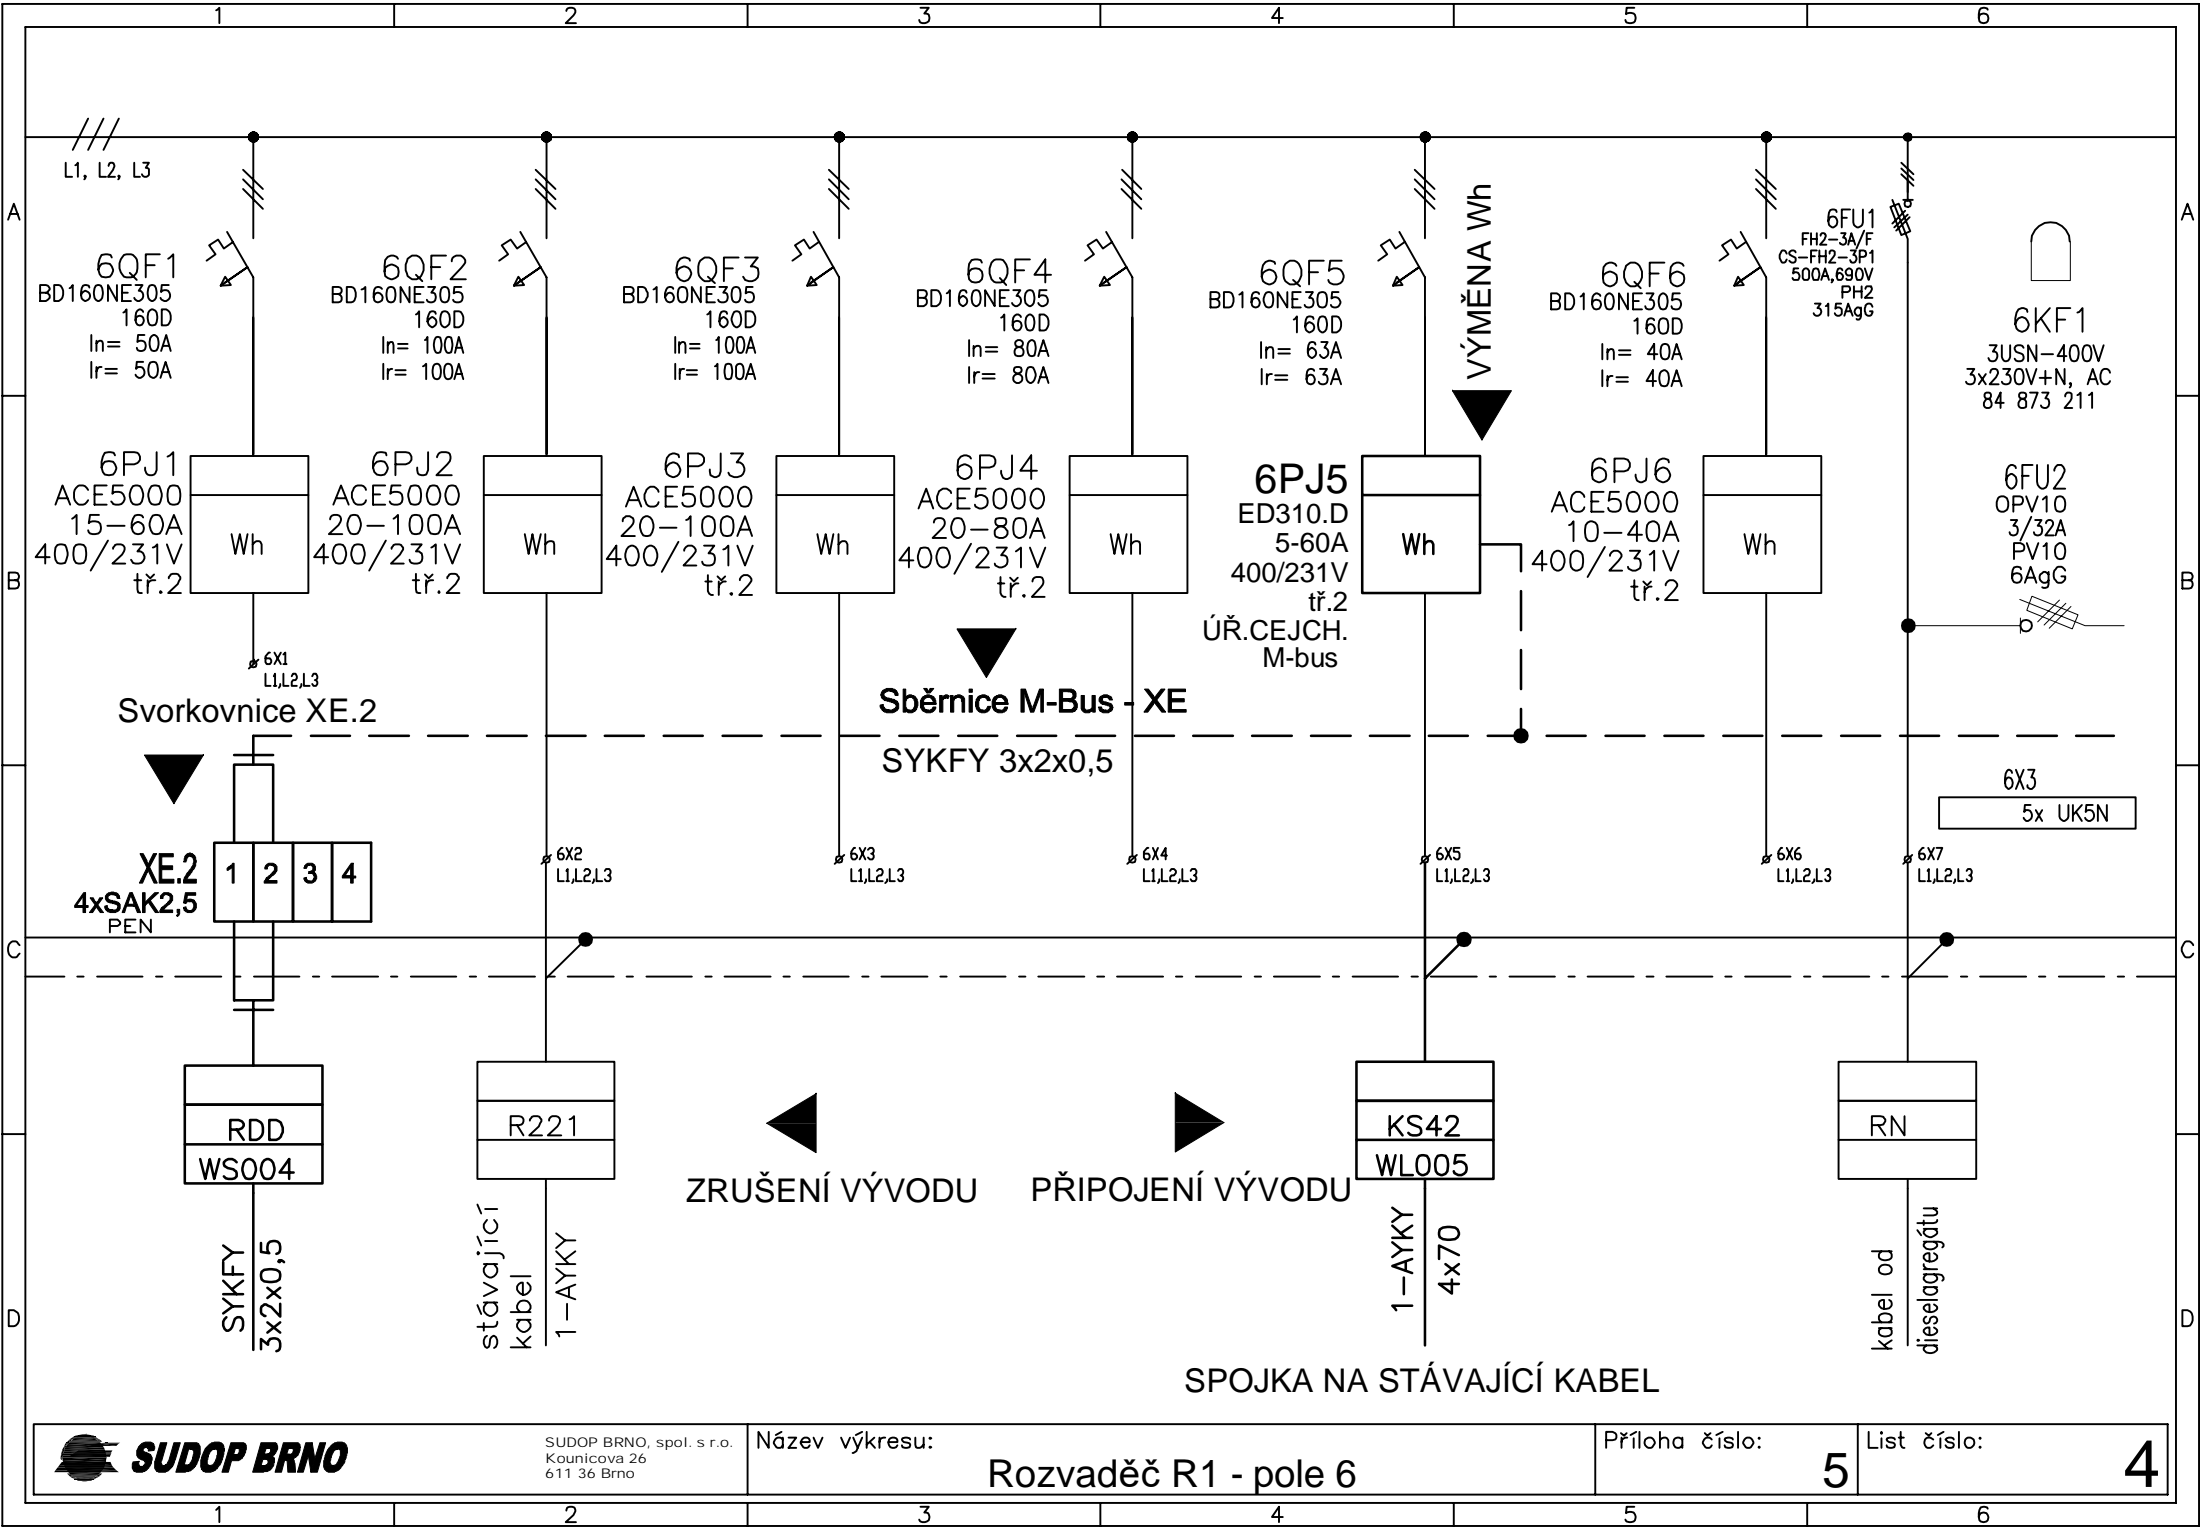


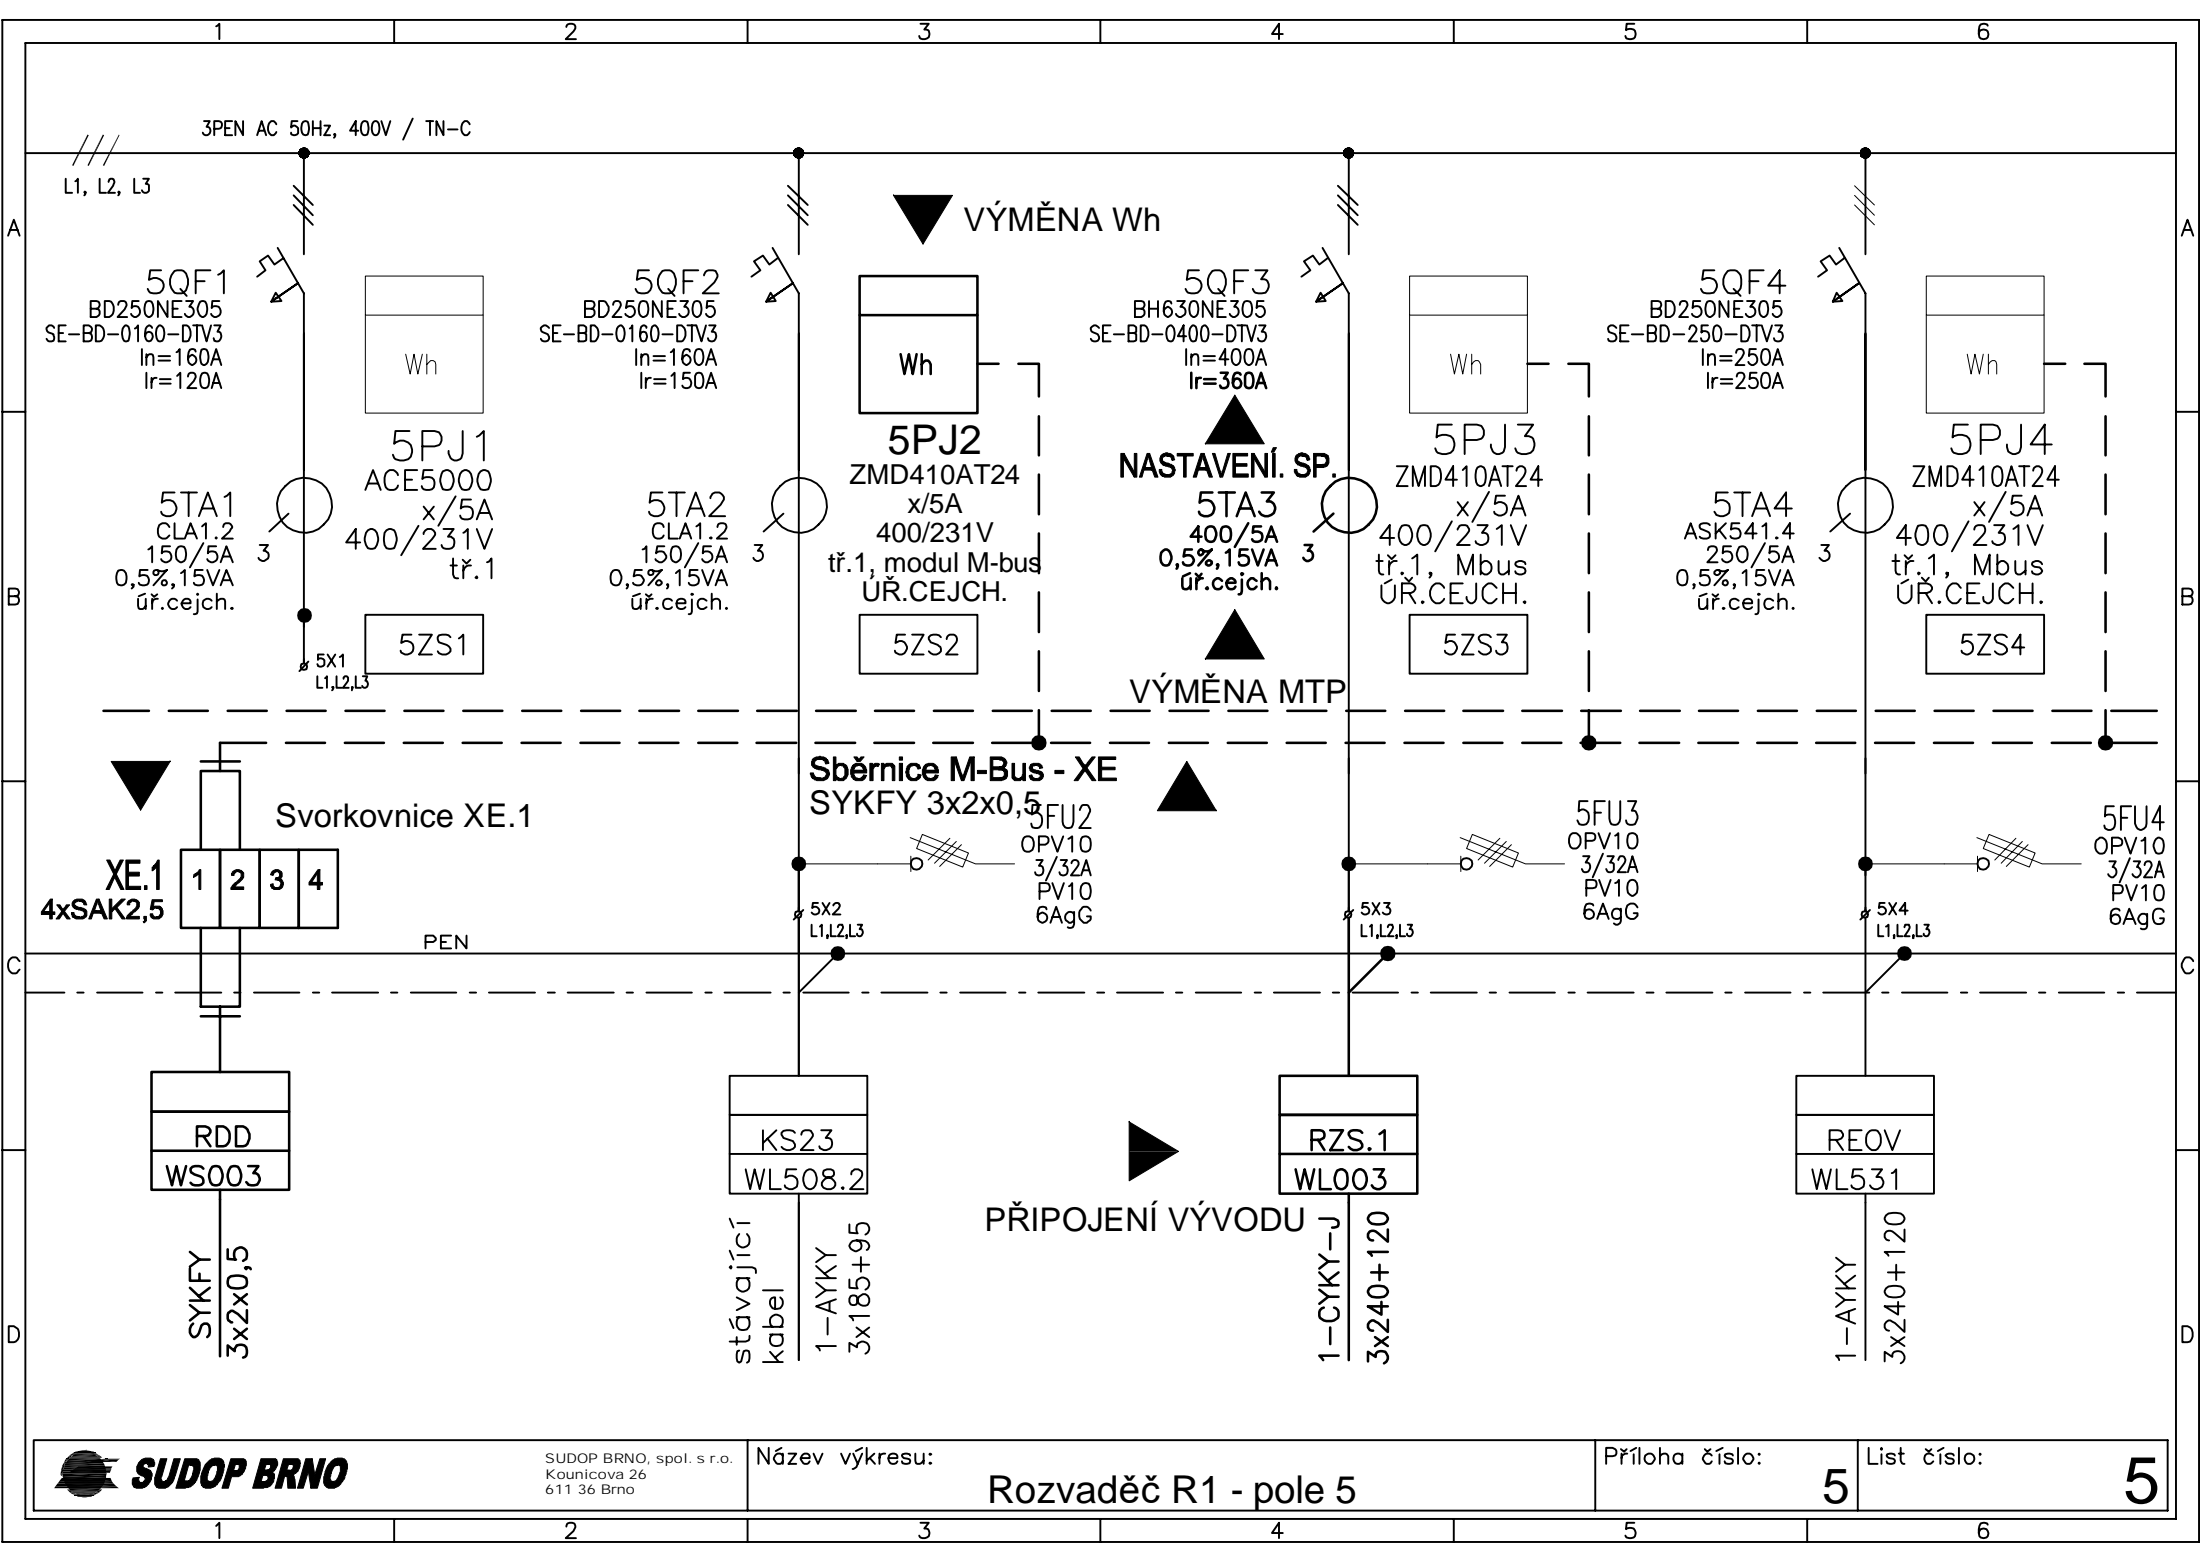


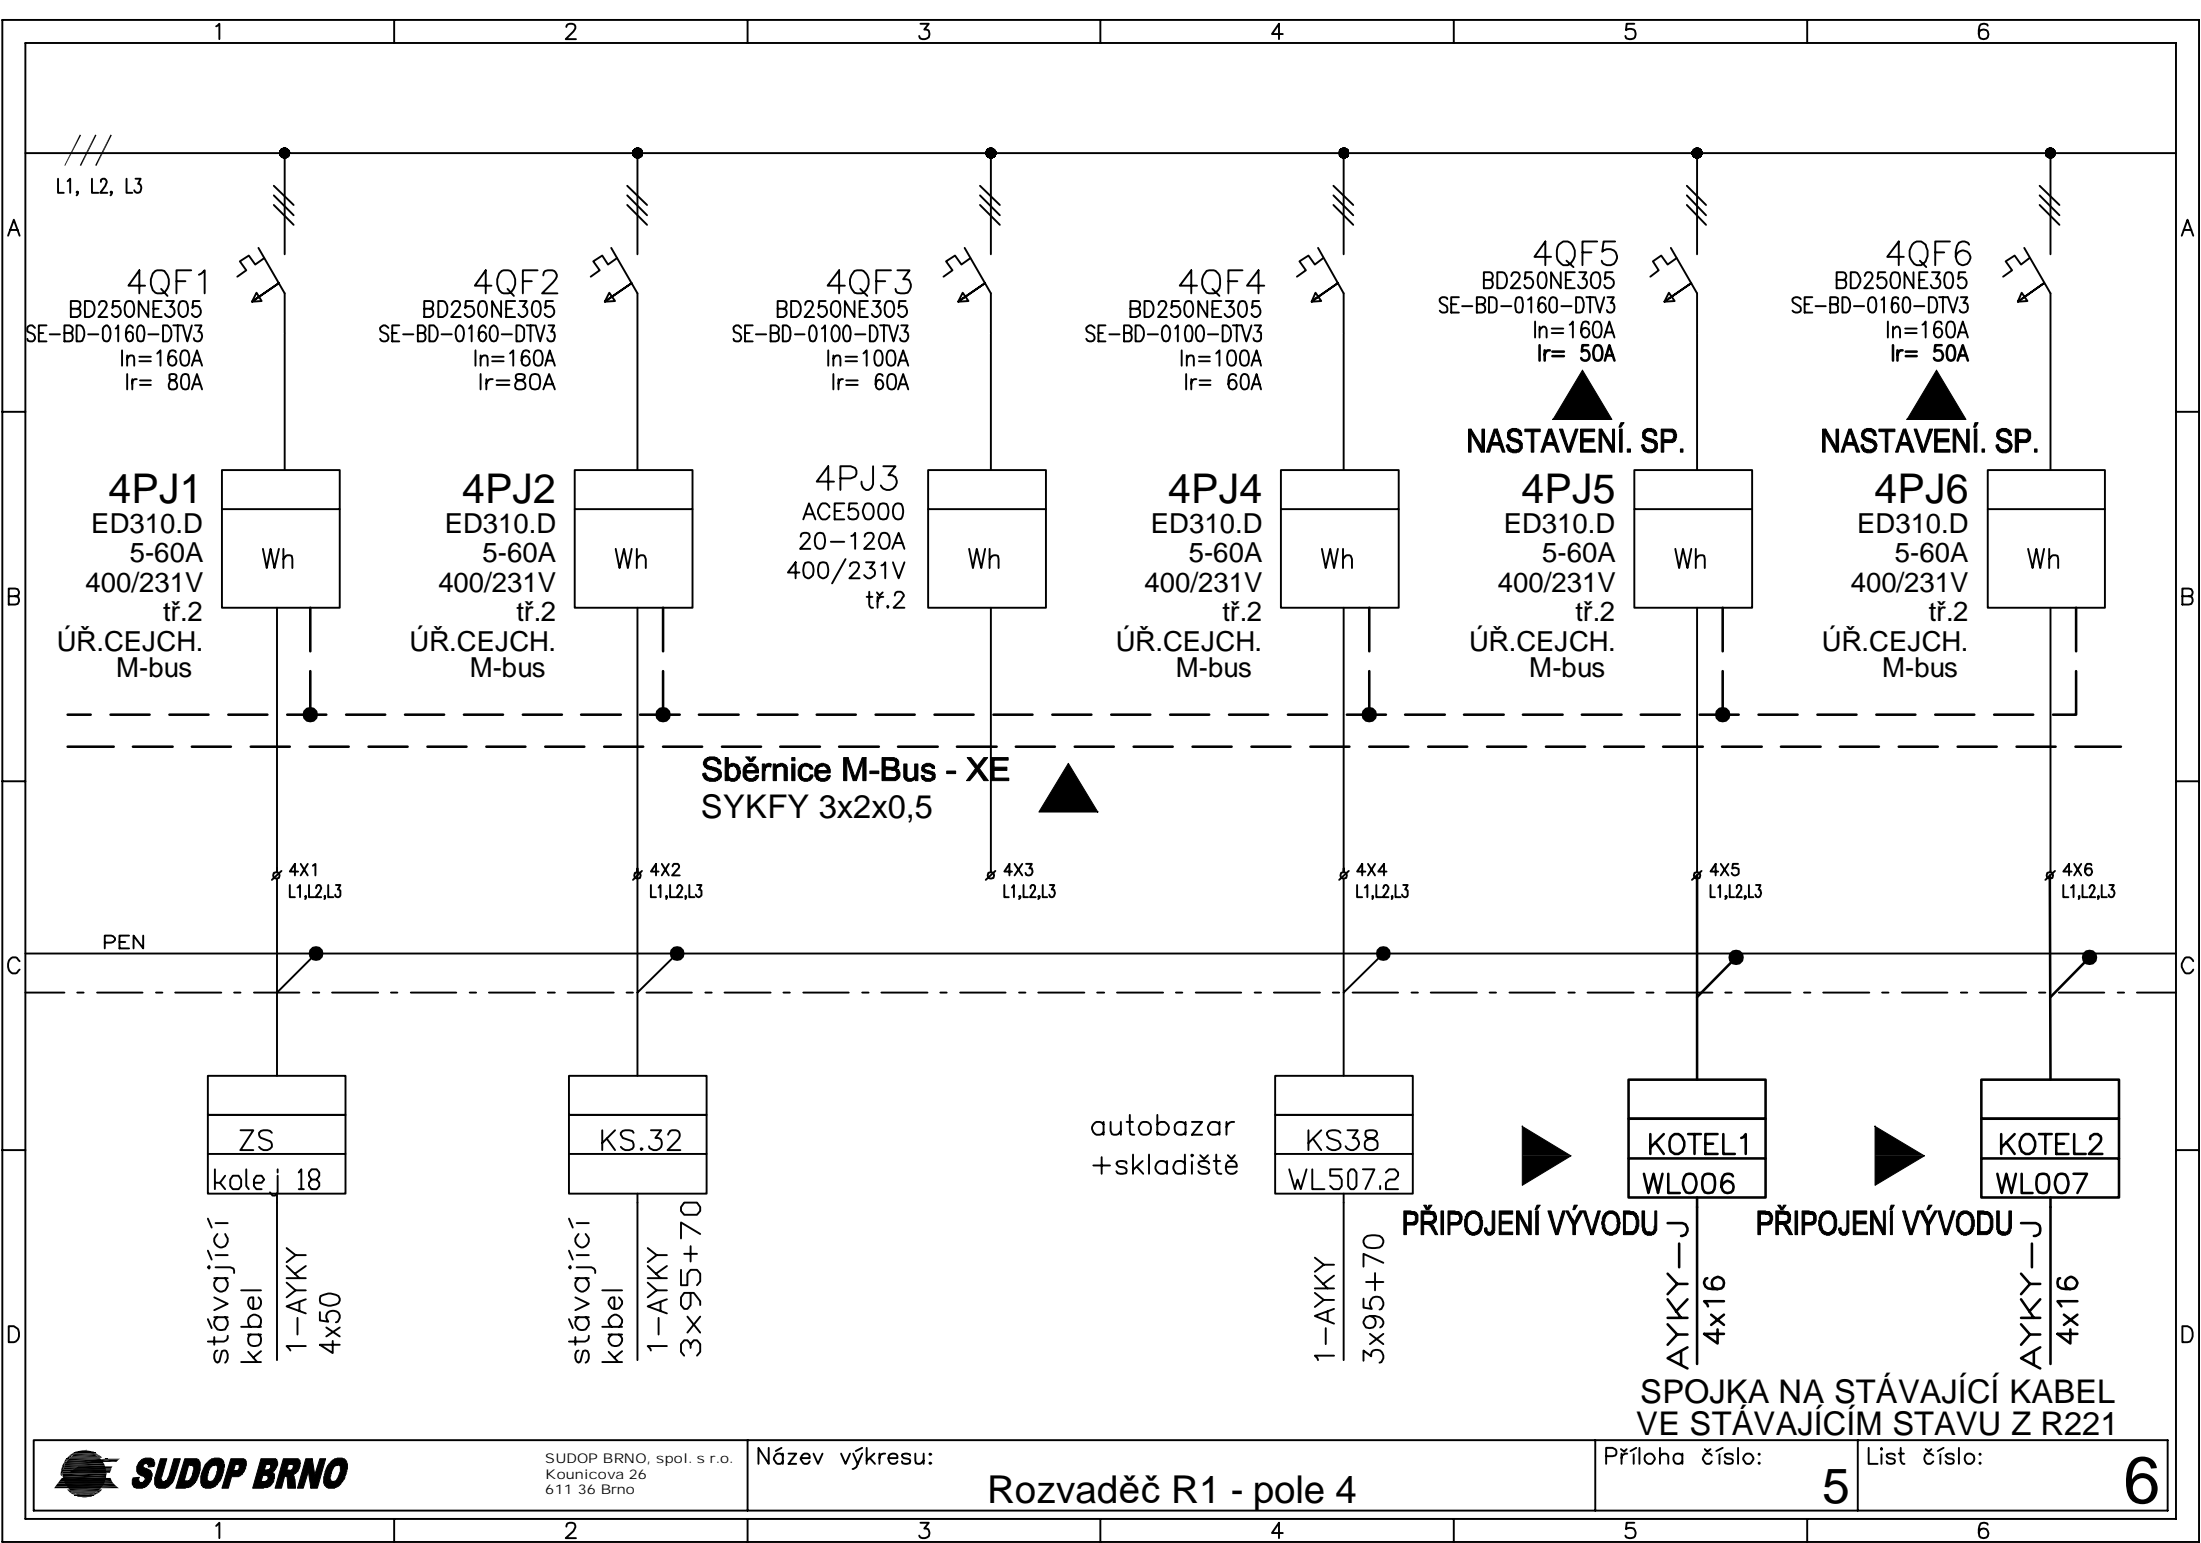

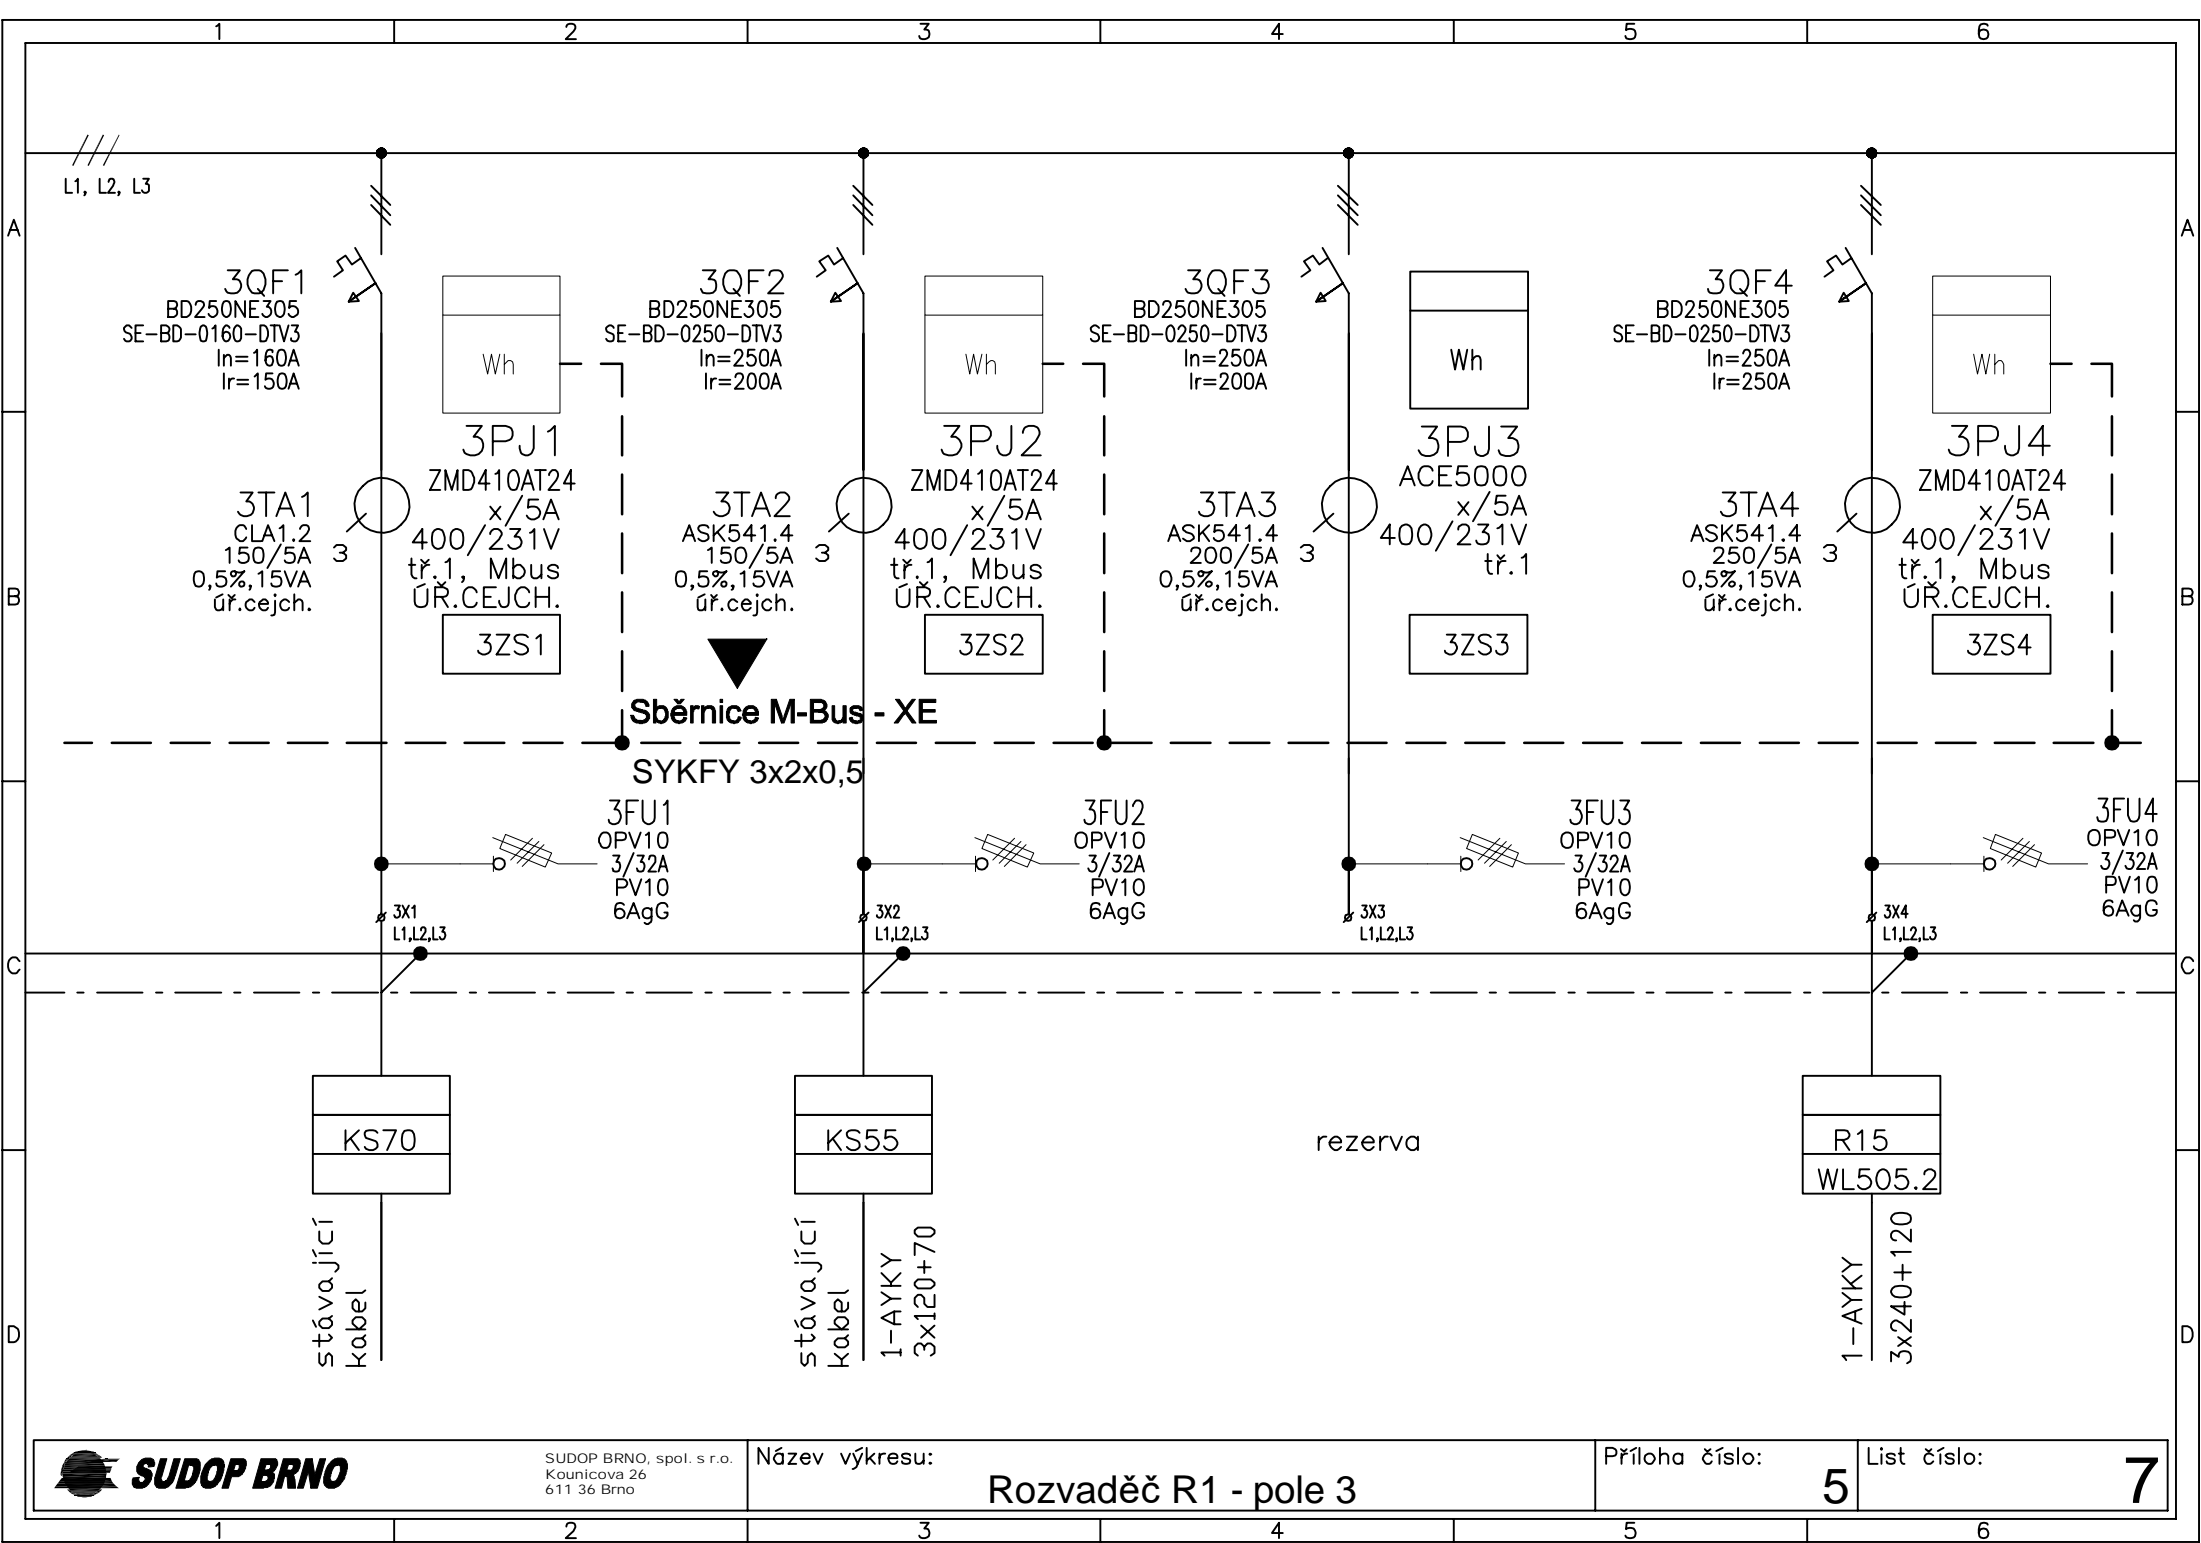


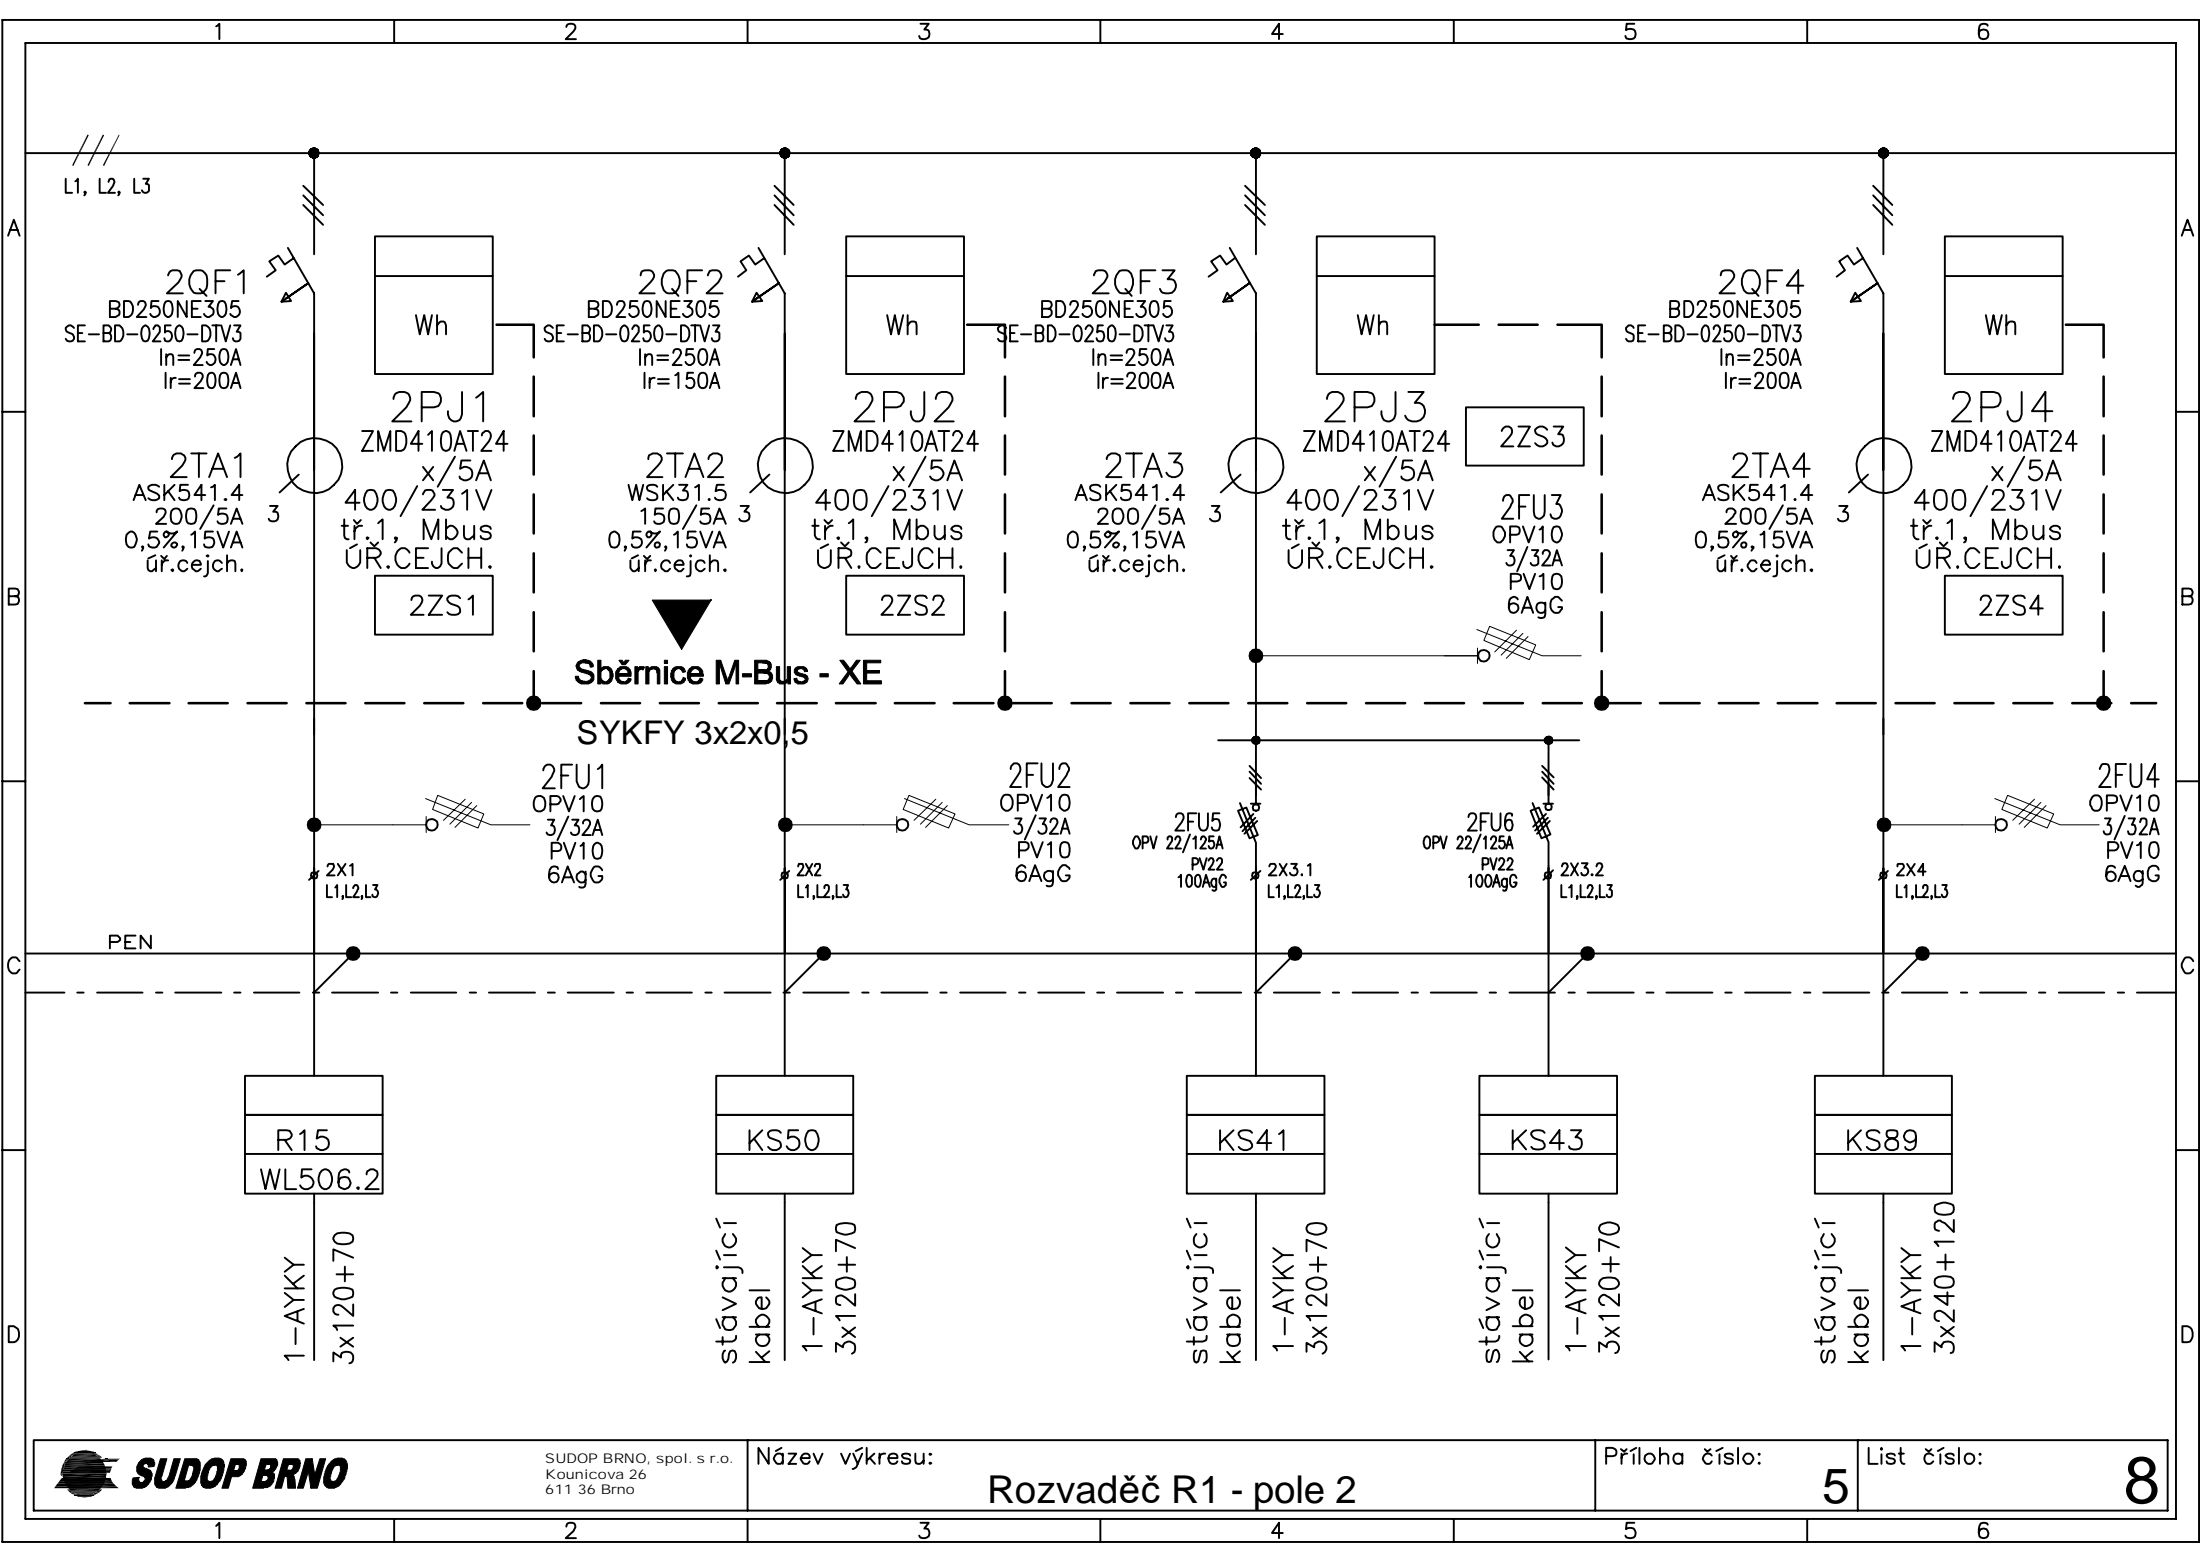

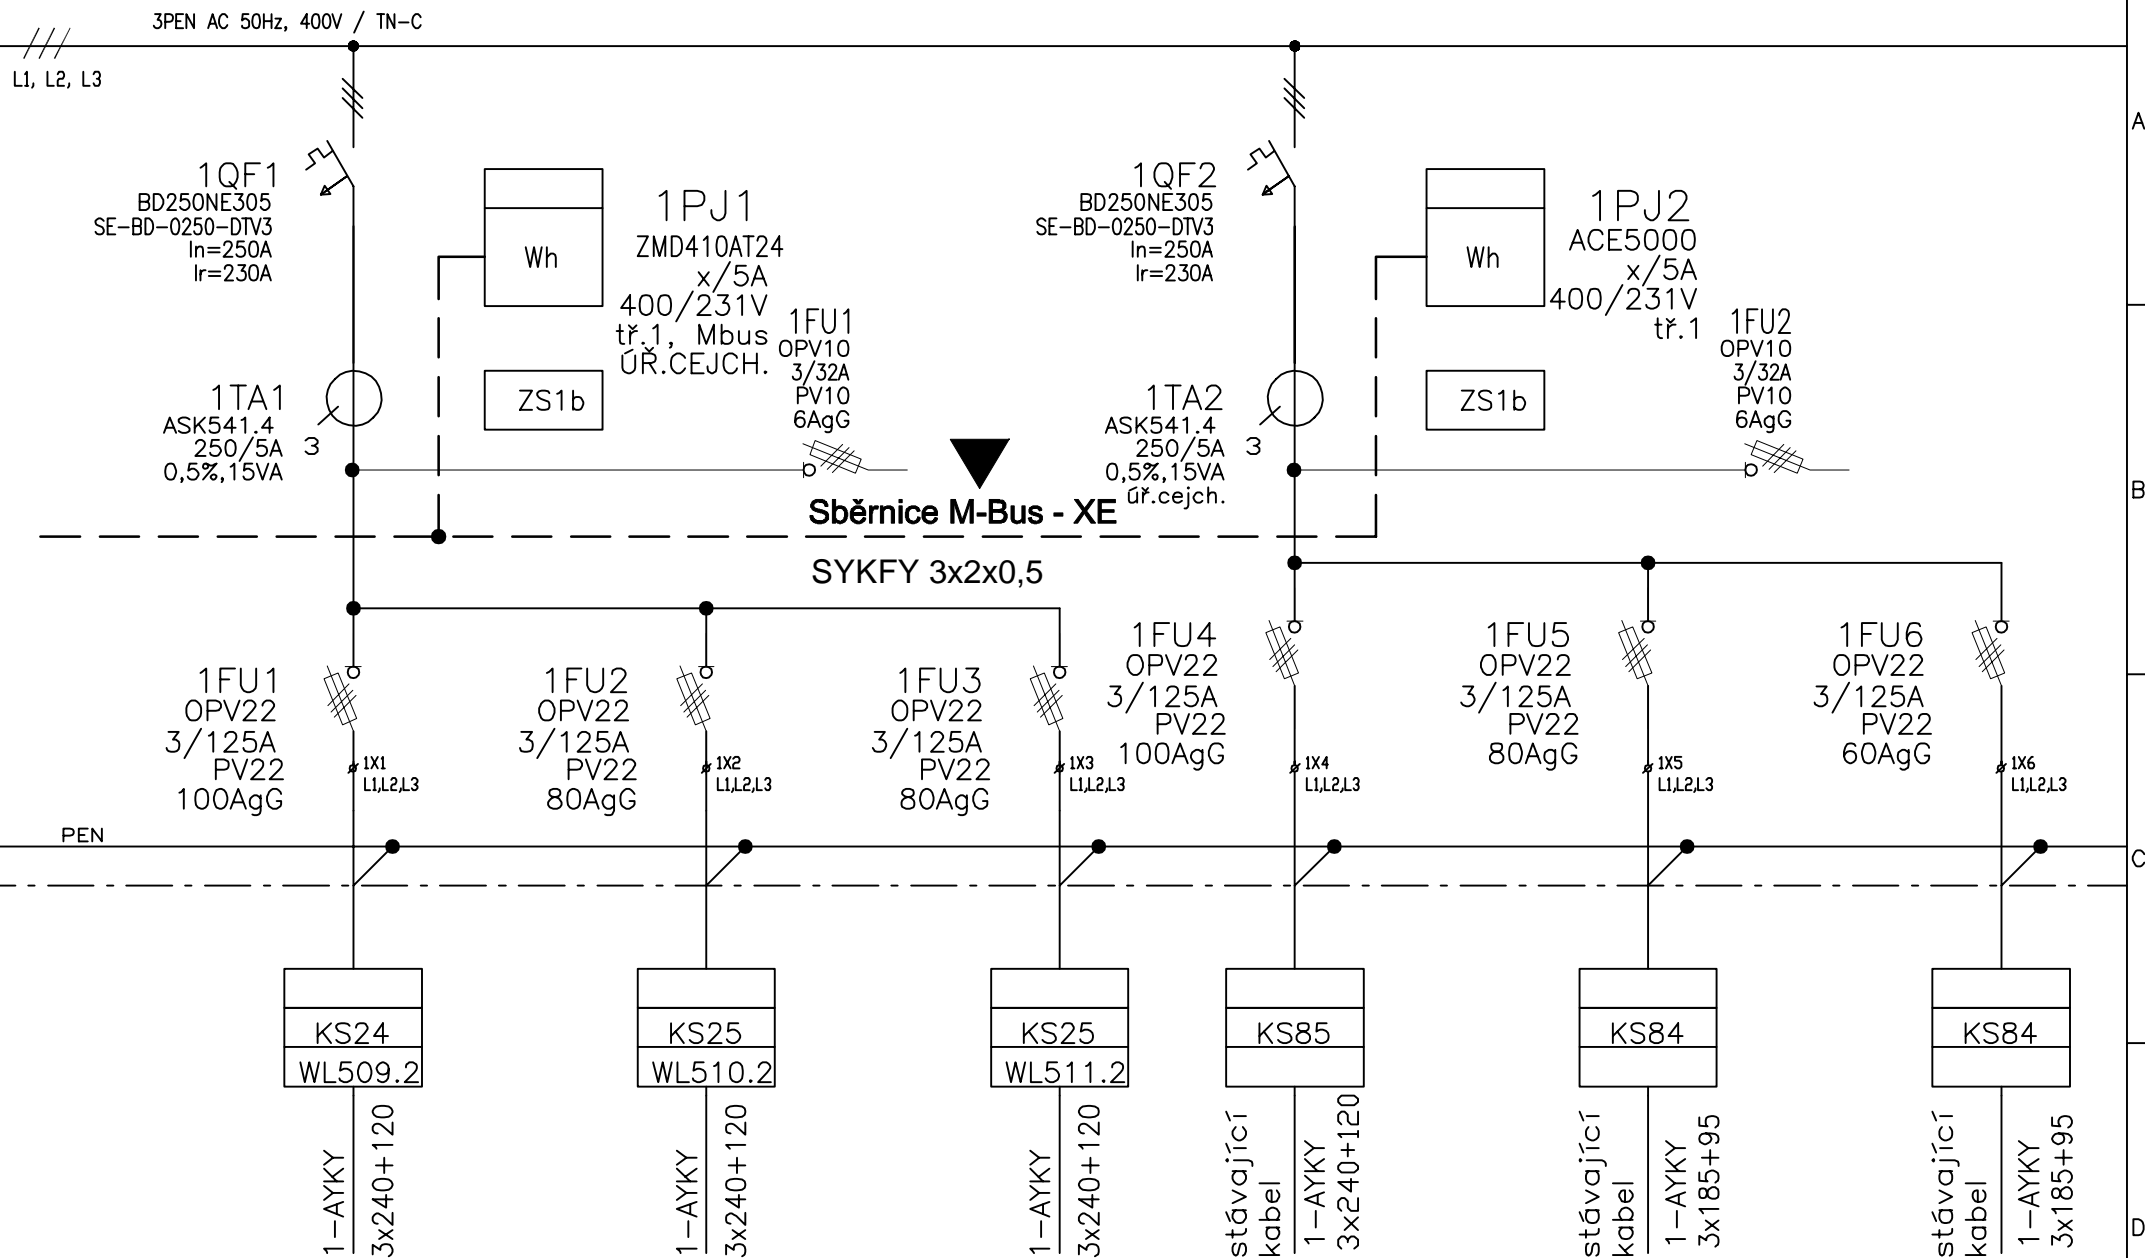


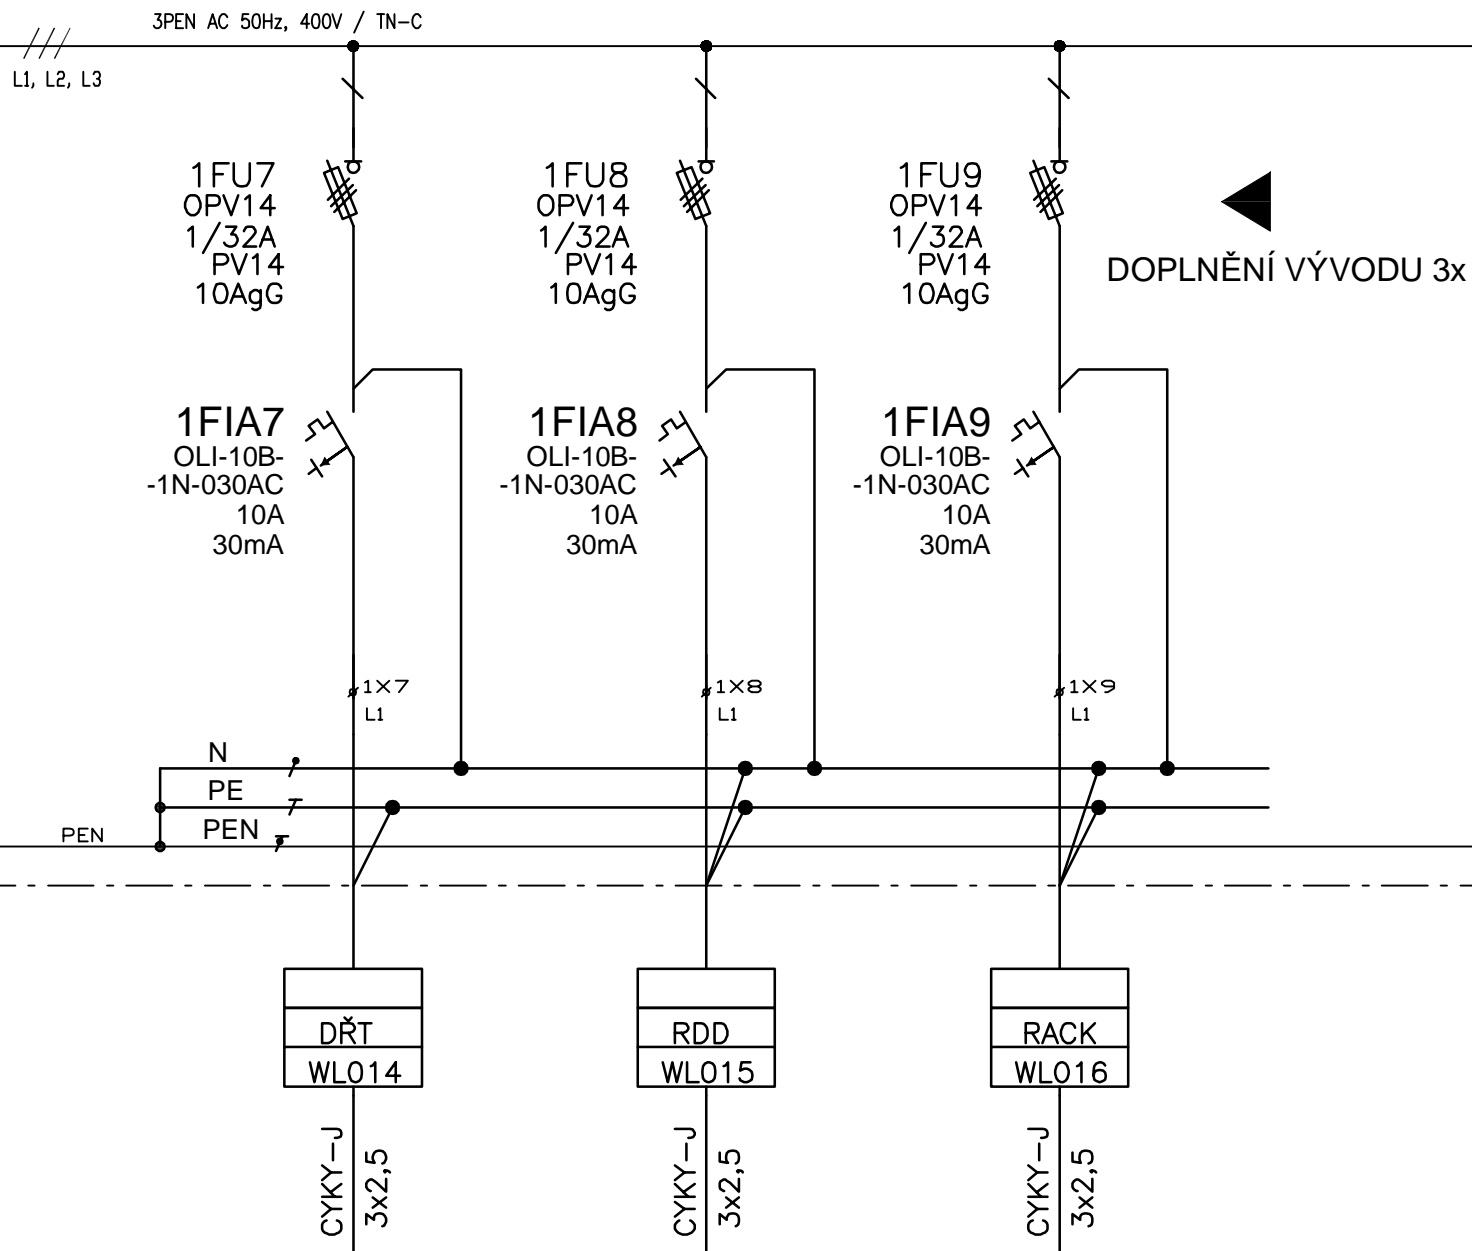


Dálkové ovládání
Jistič ZAP
16

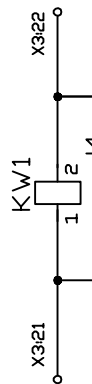

Jistič VIP
17

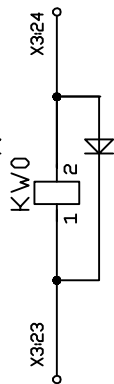


Dálková signalizace stavu
Jistič VIP

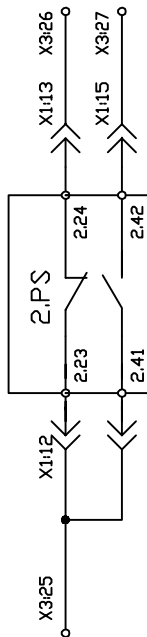


Jistič ZAP

Dálková signalizace
Ztráta ovládacího napětí

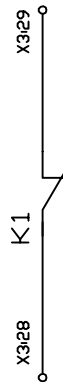


Připojení
přítomnost napětí

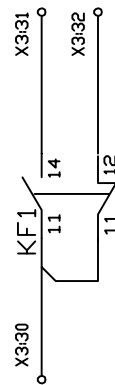


ztráta napětí

Signalizace stavu přepínání M-J
Místně

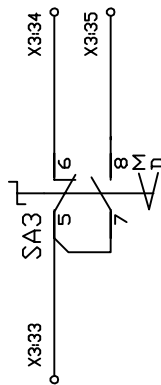


Dálkově

Stav vypnutí a zaaretování jističe QF1
dutina 15

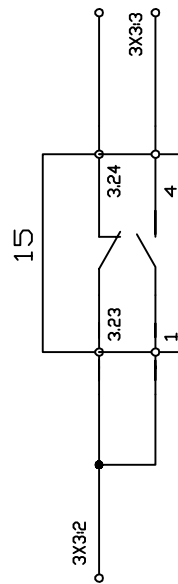

vypnuto a zaaretováno (kontakt sepnut)


Stav vypnutí a zaaretování jističe QF1
dutina 15

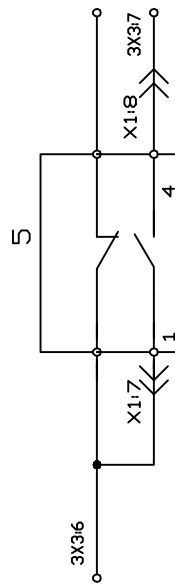


vypnuto a zaaretováno (kontakt sepnut)

PIN 15 REZERVA

Dálkové ovládání
Jistič ZAP
16

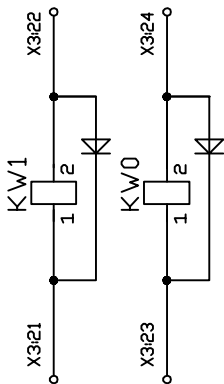


Jistič VIP
17

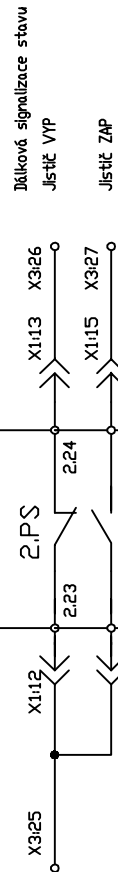


Dálková signalizace stavu
Jistič VIP

Jistič ZAP



Dálková signalizace
Ztráta ovládacího napětí

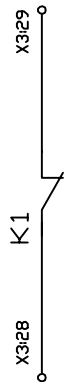


Připojnice
přítomnost napětí
ztráta napětí

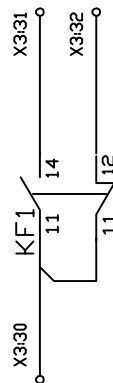

Signalizace stavu přepínání M-D
Místně
Dálkově

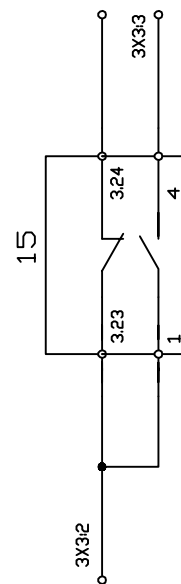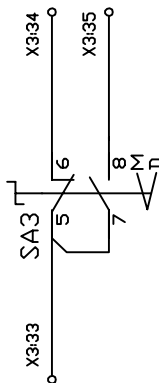

Stav vypnutí a zaaretování jističe QF1
dutina 15
vypnuto a zaaretováno (kontakt sepnut)

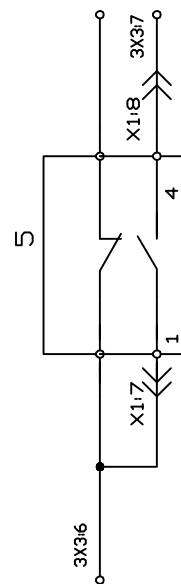

Stav vypnutí a zaaretování jističe QF1
dutina 15
vypnuto a zaaretováno (kontakt sepnut)

PIN 15 REZERVA