

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE

Pro obecné veřejné použití
RB-RXS30-E



1112150109

1 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

Příprava Filtrů

- Otevřete mřížku vstupního vzduchového otvoru a vyjměte vzduchové filtry.
- Připojte nasazovací filtry (podrobnosti naleznete v listu s příslušenstvím).

Instalace Baterií

- Odstraňte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přitom jejich polaritu umístění (+) a (-) pólů.

Vyjmutí baterií

- Sejměte kryt a baterie vyjměte.
- Kryt opět nasadte.
 - Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nastavení Hodin

- Stiskněte **CLOCK** hrotem tužky. Pokud bliká indikace časovač, přejděte ke kroku 2.
- Stiskněte **ON** nebo **OFF** : [vypnuto] nastavíte.
- Stiskněte **SET** : Nastavte časovač.

Vynulování Dálkového Ovladače


- Vyjměte baterii.
- Stiskněte **ON** .
- Vložte baterii.

Údržba Dálkového Ovladače

- Podle potřeby očistěte dálkový ovladač mokrým hadříkem.
- Nepoužívejte benzín, ředidlo, leštící prášek ani chemicky ošetřenou prachovku.

2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Vysílač infračerveného signálu
- Tlačítko start/stop
- Tlačítko výběru režimu (MODE)
- Tlačítko teploty (TEMP)
- Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN)
- Tlačítko naklápění žaluzie (SWING)
- Tlačítko nastavení žaluzií (FIX)
- Tlačítko nastavení týdenního časovače
- Tlačítko paměti a přednastavení (PRESET)
- Tlačítko ovládání topení 8°C (8°C)
- Tlačítko vysokého výkonu (HI-POWER)
- Tlačítko ekonomického režimu (ECO)
- Tlačítko režimu komfortní spánek (COMFORT SLEEP)
- Tlačítko režimu zahřívání podlahy (FLOOR)*
- Tlačítko vynulování hodin (CLOCK)
- Kontrolní tlačítko (CHECK)
- Resetovací tlačítko (RESET)
- Tlačítko vynulování filtru (FILTER)
- Tlačítko pro výběr napájení (POWER-SEL)

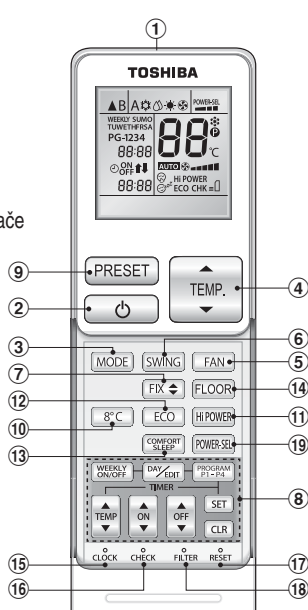

* Podlaha funguje pouze, pokud vnitřní jednotka řídí konzole obousměrného proudění.

3 AUTOMATICKÝ / CHLADICÍ (VYSOUŠECÍ) / TOPNÝ / POUZE VENTILÁTOR PROVOZ

- Stiskněte tlačítko **MODE** : Vyberte Auto A, Chlazení, Vysoušení, Topení nebo Pouze ventilátor.
 - Stiskněte **TEMP** : Nastavte požadovanou teplotu. Minimálně 17°C, Maximálně 30°C.
 - Stiskněte **FAN** : Vyberte AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH, a Tichý.
- ※ AUTOMATICKÝ PROVOZ : Chladicí či topný režim bude vybrán automaticky.
 ※ V režimu vysoušecího provozu (DRY OPERATION) není možné vybrat objem vzduchu.
 ※ V režimu pouze ventilátor provozu (FAN ONLY OPERATION) se nezobrazuje nastavení teploty.

4 PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

Pro automatické ovládání teploty v místnosti, ovládání proudění vzduchu a rychlejší provoz v režimech automatický, chlazení a topení (kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení)).

Stiskněte **HI POWER** : Spustí a zastaví provoz zařízení.

5 ZAHŘÍVÁNÍ PODLAHY

Při topení fouká vzduch pouze směrem dolů. Teplota výstupního vzduchu bude vyšší než obvykle.

6 EKONOMICKÝ PROVOZ

Pro automatické ovládání teploty v místnosti a úsporu energie (kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení)).

Stiskněte **ECO** : Spustí a zastaví provoz zařízení.

Poznámka: V režimu chlazení se vnitřní nastavená teplota automaticky zvýší. 1 stupeň za 2 hodiny (zvýšení maximálně o 2 stupně). V režimu topení se vnitřní nastavená teplota sníží.

7 PROVOZ V REŽIMU ČASOVAČE

Nastavte časovač, když je klimatizace v provozu.

Nastavení časovače zapnutí		Nastavení časovače vypnutí	
1	Stiskněte ON : Nastavte požadovaný časovač zapnutí (ON)	Stiskněte OFF : Nastavte požadovaný časovač vypnutí (OFF)	
2	Stiskněte SET : Nastavte časovač.	Stiskněte SET : Nastavte časovač.	
3	Stiskněte CLR : Zrušte nastavení časovače.	Stiskněte CLR : Zrušte nastavení časovače.	

Nastavení časovače zapnutí-vypnutí			
1	Stiskněte ON : Nastavte čas spuštění.	3	Stiskněte SET .
2	Stiskněte OFF : Nastavte čas vypnutí.	4	Stiskněte CLR : Zrušte nastavení časovače.

Poznámka:

- Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do vnitřní jednotky; v opačném případě dojde k časovému zpoždění až do 15 minut.
- Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejné funkce.

8 PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnosti je bude možné použít (s výjimkou směru průtoku vzduchu).

1. Zvolte požadovanou funkci.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **PRESET**, dokud nepřestane blikat a na displeji se nezobrazí **P**.
3. Stiskněte tlačítko přednastavení **PRESET**: Použijte přednastavenou funkci.

9 PROVOZ 8°C

1. Stisknutím tlačítka **8°C** přepněte na topení na nastavenou teplotu 8°C.
2. Stisknutím **TEMP.** upravte teplotu od 5°C do 13°C.

Poznámka: 8°C funguje pouze v režimu topení. Pokud klimatizace chladí (včetně automatického chlazení) nebo suší, přepne se na topení.

10 PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK

Pro úsporu energie během spánku automaticky kontroluje průtok vzduchu a automaticky VYPNE (Kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení) a režimu FAN ONLY (Pouze ventilátor)).

1. Stiskněte **COMFORT SLEEP**: Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.
2. Stisknutím tlačítka **CLR** režim komfortního spánku zrušíte.

Poznámka: Chlazení, nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupeň/hodinu během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně). Při vytápění se nastavená teplota sníží.

11 RESET FILTRU

Nejprve vypněte obvodový jistič.

Svítil kontrolka FILTER, filtr se musí vyčistit.

Pro vypnutí kontrolky, stiskněte tlačítko RESET na vnitřní jednotce pro typ pro vysoké místnosti nebo tlačítko ON/OFF pro konzolu s obousměrným prouděním, rovněž můžete stisknout tlačítko FILTER na dálkovém ovladači jiným způsobem. (Prosím postupujte podle pokynů v návodu k obsluze klimatizace.)


12 VOLBA A-B NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Pro oddělené používání dálkového ovladače pro každou vnitřní jednotku v případě, že jsou 2 klimatizační jednotky nainstalovány blízko sebe.

Nastavení B Dálkového Ovladače.

1. Stisknutím tlačítka RESET na vnitřní jednotce ZAPNĚTE typ klimatizace pro vysoké místnosti nebo stiskněte a podržte tlačítko MODE na vnitřní jednotce déle než 20 sekund pro typ konzole s obousměrným prouděním. (Prosím postupujte podle pokynů v návodu k obsluze klimatizace.)
2. Nasměrujte dálkový ovladač na klimatizaci.
3. Na dálkovém ovladači hrotem tužky zatlačte a držte tlačítko CHECK. Na displeji se objeví „00“.
4. Během stlačení **MODE** stlačte **CHECK**. Na displeji se objeví „B“, „00“ zmizí a klimatizace se VYPNE. Dálkové ovládání B se ukládá do paměti.

- Poznámka:**
1. Opakujte shora uvedený krok pro vynulování dálkového ovladače na A.
 2. Dálkový ovladač A nemá zobrazené „A“.
 3. Výrobní nastavení dálkového ovladače ze závodu je A.

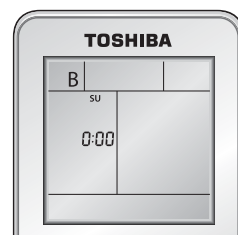

13 VÝBĚR NAPÁJENÍ

Tato funkce se používá, když je jistič okruhu sdílen dalšími spotřebiči. Omezuje maximální proud/příkon na 100 %, 75 % nebo 50 %. Čím jsou procenta nižší, tím vyšší je úspora a rovněž se prodlužuje životnost kompresoru.

Stisknutím **POWER-SEL**: Vyberte **100%** (pro 100%), **75%** (pro 75%), **50%** (pro 50%)

- Po výběru úrovně bliká úroveň PWR-SEL na displeji LCD po dobu 3 sekund. V případě úrovně 75 % a 50 % rovněž bliká číslo „75“ nebo „50“ po dobu dvou sekund.
- Vzhledem k tomu, že FUNKCE VÝBĚRU NAPÁJENÍ omezuje maximální proud, může nastat nedostatek kapacity.

14 TÝDENNÍ ČASOVAČ

V režimu TÝDENNÍHO ČASOVAČE můžete na každý den v týdnu nastavit 4 programy.


V režimu TÝDENNÍHO ČASOVAČE můžete nastavit následující položky.

- Doba provozu (časovač zapnutí pro spuštění a časovač vypnutí pro ukončení provozu)
- Provozní režim
- Nastavení teploty
- Nastavení rychlosti ventilátoru
- Speciální provozní režim (8 °C, EKONOMICKÝ, VYSOKÝ VÝKON)


Použití TÝDENNÍHO ČASOVAČE v těchto případech

1. Obývací

PO–PÁ

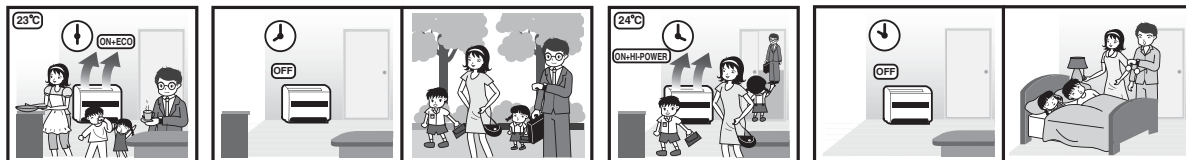


SO a NE

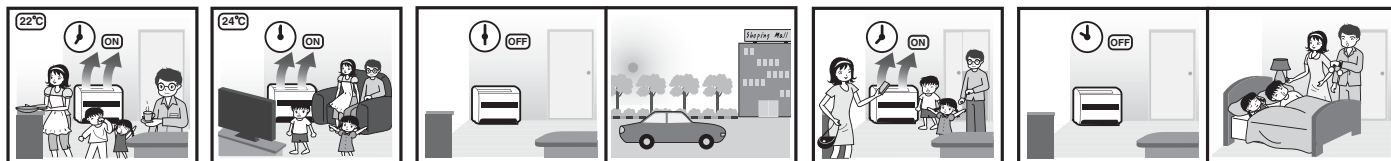

2. Silné chlazení obývací (Nonstop klimatizace)

PO–PÁ

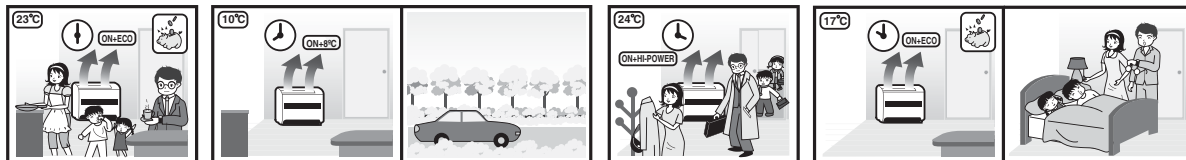


SO a NE




3. Ložnice


Neděle

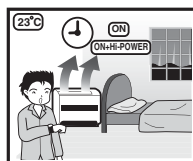


Neděle

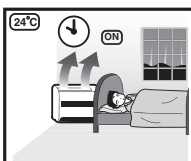


Pondělí

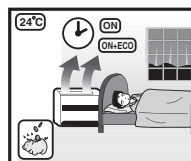


Pondělí

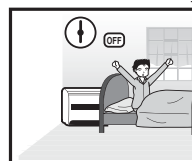

Postup nastavení TÝDENNÍHO ČASOVAČE

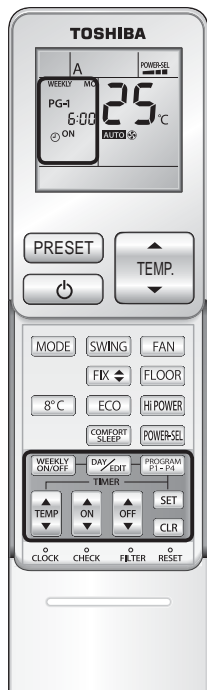


1. Stisknutím tlačítka **DAY/EDIT** nastavte TÝDENNÍHO ČASOVAČE.

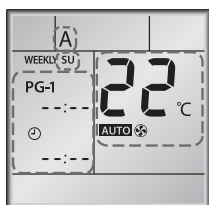


Blikání

2. Stisknutím tlačítka **DAY/EDIT** zvolte postupně požadovaný den. Na panelu LCD se postupně zobrazí symboly jednotlivých dnů.

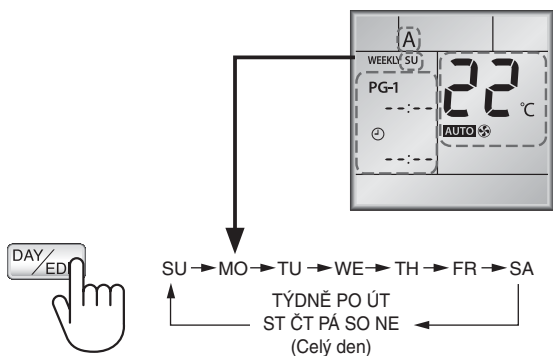


3. Stisknutím tlačítka **PROGRAM P1-P4** zvolte číslo programu.
 - Program 1 je připraven k nastavení po stisknutí tlačítka **DAY/EDIT**. Na obrazovce LCD se zobrazí PG-1.
 - Stisknutím tlačítka **PROGRAM P1-P4** změňte číslo programu v pořadí od programu 1 po program 4.

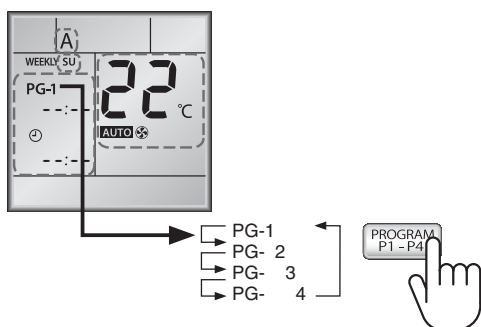


4. Stisknutím tlačítka **ON** nebo **OFF** zvolte požadovaný čas.

- Čas můžete nastavit v 10 minutových intervalech od 0:00 do 23:50.
- Chcete-li změnit nastavení, po 1 hodině stiskněte a podržte tlačítko.
- U každého programu lze nastavit pouze jeden časovač zapnutí nebo vypnutí.

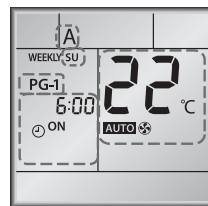


Zobrazení časovače zapnutí

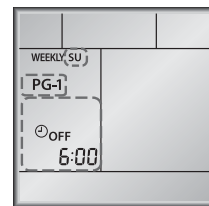

Zobrazení časovače vypnutí*

- * Časovač vypnutí slouží pouze k vypnutí klimatizace. Na displeji poté není zobrazen provozní režim, teplota, rychlost ventilátoru atd.

5. Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte požadovaný provozní režim.



6. Stisknutím tlačítka **TEMP** nebo **TEMP** zvolte požadovanou teplotu.

- Můžete nastavit teplotu od 17 °C do 30 °C.

7. Stisknutím tlačítka **FAN** zvolte požadovanou rychlost ventilátoru.

8. V případě potřeby přidejte speciální provozní režim.


- Stisknutím tlačítka **8°C** nastavte provoz na 8 °C.
- Stisknutím tlačítka **ECO** nastavte ekonomický provoz.
- Stisknutím tlačítka **HI POWER** nastavte provoz na vysoký výkon.

9. Přidání nebo úprava programu.

Požadovanou dobu provozu může změnit a nové nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **SET** 10.

Chcete-li přidat nebo změnit program, opakujte kroky 2 – 8 a potom volbu potvrdíte.

10. Po dokončení nastavení potvrdíte volbu stisknutím tlačítka **SET** .*

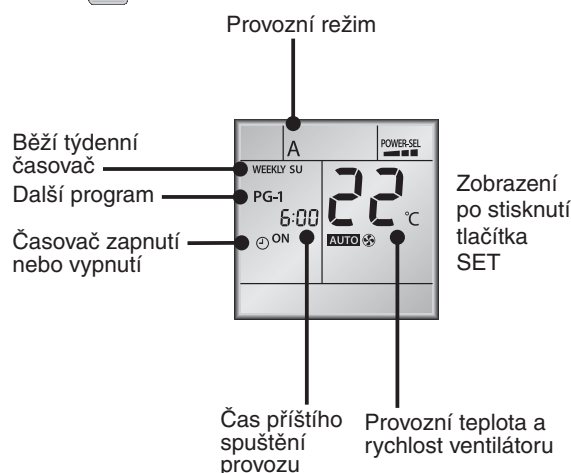


*Namiřte dálkové ovládání na přijímací modul klimatizace a stiskněte tlačítko SET, dokud se neozve pípnutí „PípPíp“ signalizující dokončení nastavení. Když klimatizace přijímá signál, odpovídá počtem pípnutí „Píp“ počtu nastavených dnů. Blikání kontrolky ČASOVAČE znamená neúplné nastavení. Poté dvakrát stiskněte tlačítko **WEEKLY ON/OFF** .

Poznámka:

1. Pro dosažení větší vzájemné přesnosti hodin dálkového ovládání a klimatizační jednotky umístěte dálkové ovládání tak, aby mohl být vnitřní jednotkou přijímán signál.
2. Během provozu TÝDENNÍHO ČASOVAČE lze nastavit časovač zapnutí/vypnutí. Činnost klimatizace se řídí běžným časovačem a po skončení nastaveného časovače se začne opět řídit TÝDENNÍHO ČASOVAČE.
3. Je-li aktivní TÝDENNÍHO ČASOVAČE, můžete nastavovat všechna nastavení včetně REŽIMU, TEPLITY, VENTILÁTORU, VYSOKÉHO VÝKONU, EKONOMICKÉHO REŽIMU atd. Po dosažení nastaveného času se však provoz řídí naprogramovaným nastavením.
4. Při vysílání signálu dálkového ovládání směrem ke klimatizaci zabraňte jeho blokování jakýmkoli předměty.

Úprava programu TÝDENNÍHO ČASOVAČE

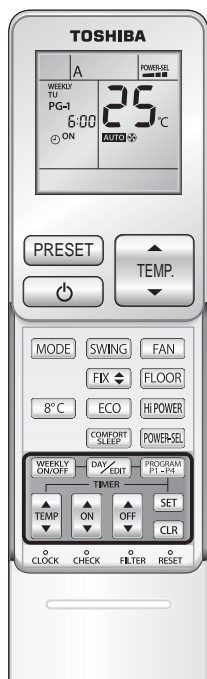

Chcete-li po potvrzení nastavení týdenního časovače

◀ Strana 4 upravit program, postupujte podle kroků 1–3.

1. Stiskněte tlačítko **DAY/EDIT**.
 - Zobrazí se den v týdnu a číslo programu aktuálního dne.
2. Stisknutím tlačítka **DAY/EDIT** zvolte den v týdnu a stisknutím tlačítka **PROGRAM P1-P4** zvolte číslo programu, které má být potvrzeno.
 - Resetování provozu.
3. Stisknutím tlačítka **SET** ukončete režim potvrzení.

Deaktivace TÝDENNÍHO ČASOVAČE

Když je na panelu LCD zobrazeno „WEEKLY“ (Týdenní), stiskněte tlačítko **WEEKLY ON/OFF**.

- Nápis „WEEKLY“ (Týdenní) z panelu LCD zmizí, ale program nadále zůstane v dálkovém ovládání.
- Kontrolka ČASOVAČE zhasne.
- Chcete-li znovu aktivovat provoz TÝDENNÍHO ČASOVAČE, stiskněte znovu tlačítko **WEEKLY ON/OFF** a na panelu LCD se zobrazí další program. Program po opětovném spuštění závisí na aktuálním čase.

Odstranění programů



Individuální program

1. Stiskněte tlačítko **DAY/EDIT**.
 - Zobrazí se den v týdnu a číslo programu.
 - Zvolte den pro odstranění programu.
2. Stisknutím tlačítka **PROGRAM P1-P4** zvolte číslo programu, které má být odstraněno.
3. Stiskněte tlačítko **CLR**.
 - Časovač ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ se vymaže a LCD bliká.
4. Stisknutím tlačítka **SET** odstraníte program.
 - Když LCD bliká, stisknutím tlačítka **SET** program odstraníte.

Všechny programy

1. Stiskněte tlačítko **DAY/EDIT**.
 - Zobrazí se den v týdnu a číslo programu.
2. Stiskněte tlačítko **CLR** a držte jej stisknuté po dobu 3 sekund.
 - Všechny programy jsou odstraněny a na panelu LCD se zobrazí aktuální provozní režim.

Poznámka: Ujistěte se, že modul pro příjem signálu dálkového ovládání na klimatizaci přijímá signál.

Informace poskytované v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES	
(Název výrobce)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Adresa, město, země)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAJSKO.
(Název dovozce / Distributora v EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Adresa, město, země)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. Spojené království

TOSHIBA



1112150109