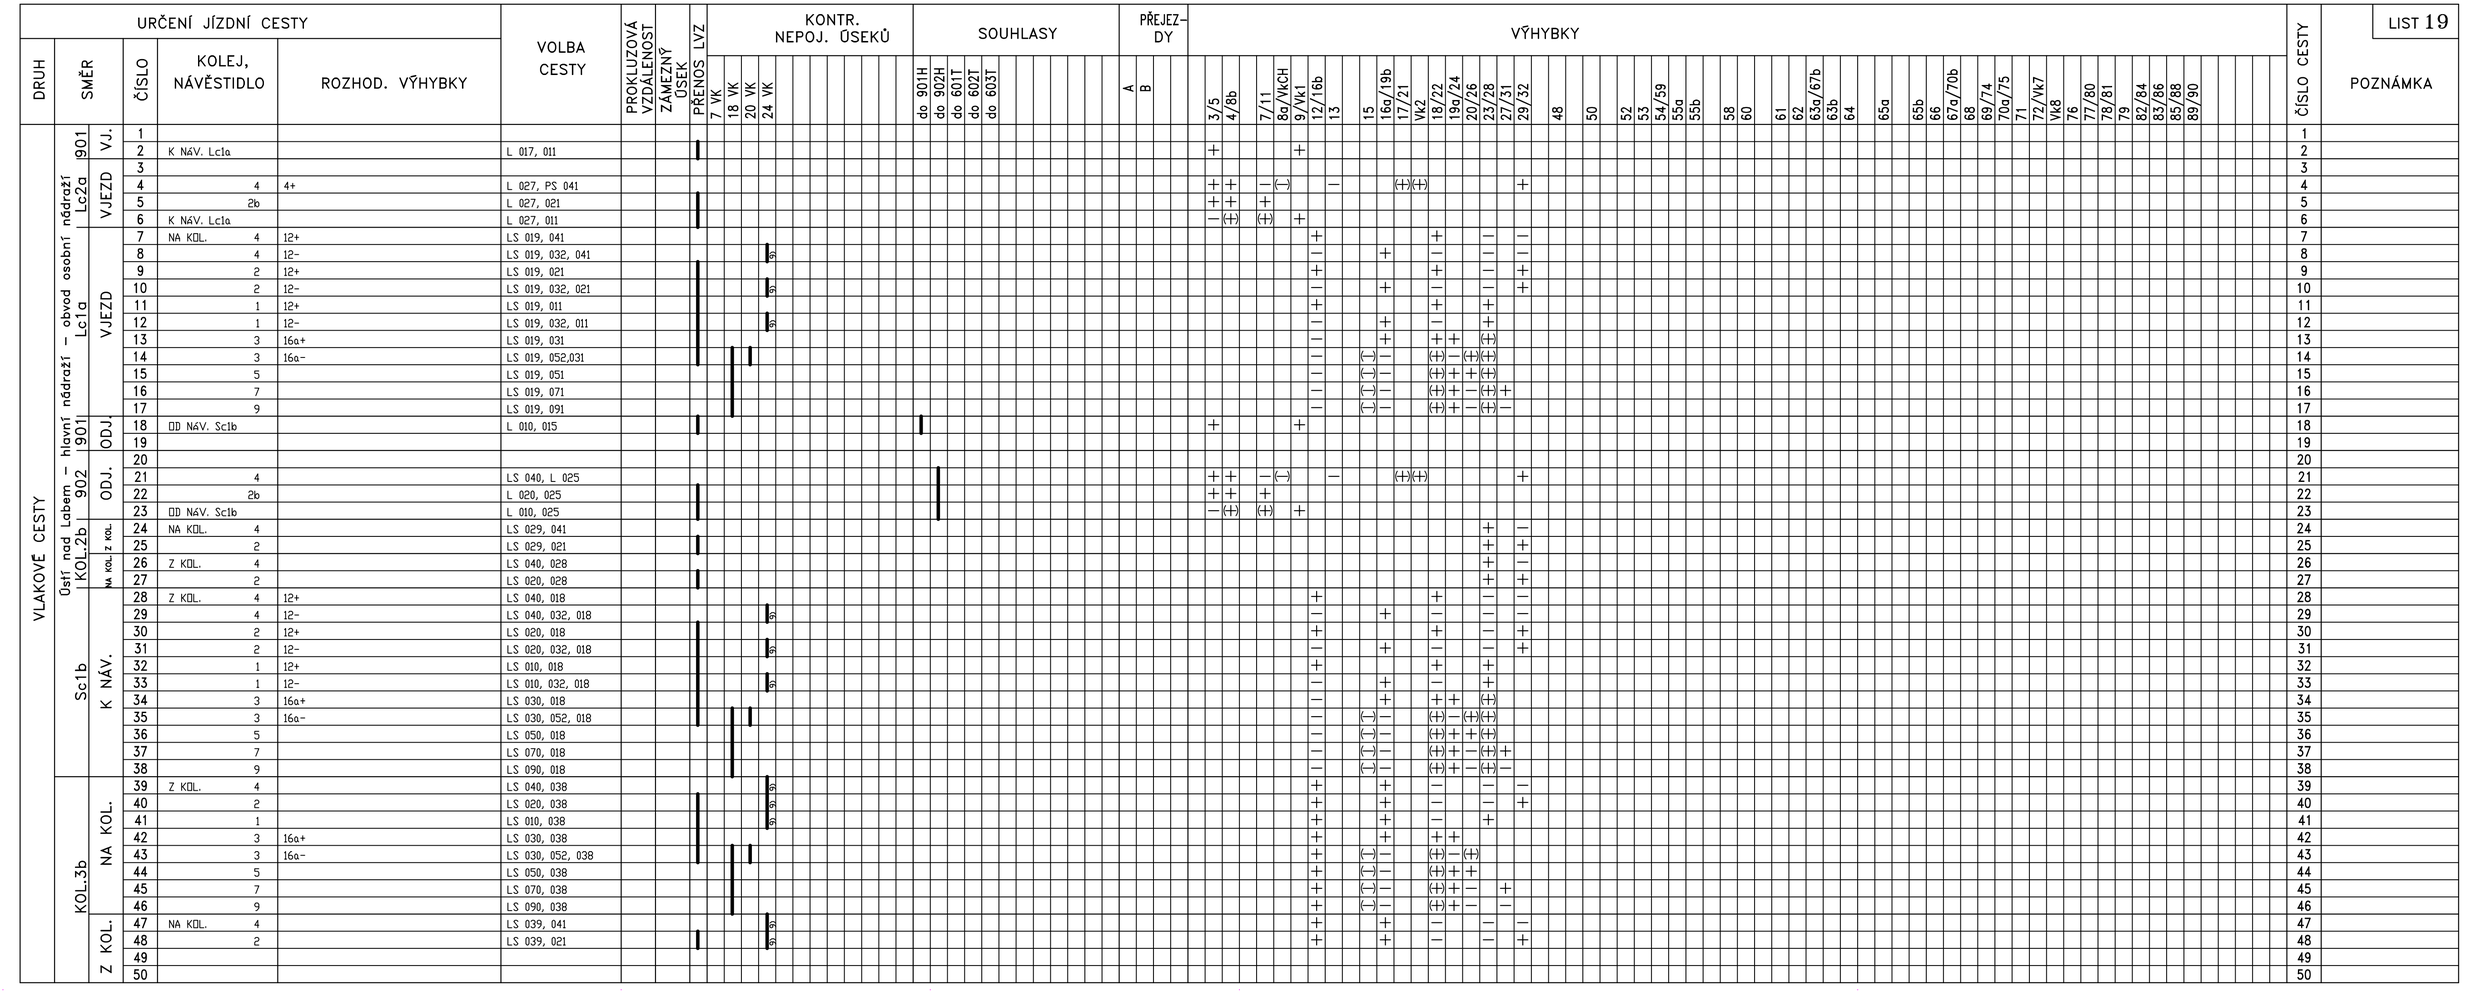
URČENÍ JÍZDNÍ CESTY
DRUH
SMĚR
ČÍSLO
KOLEJ, NÁVĚSTIDLO
ROZHOD. VÝHYBKY
VOLBA CESTY
PROKLUZOVÁ VZDÁLENOST
ZÁMEZNÝ ÚSEK
LVZ
PŘENOS
KONTR. NEPOJ. ÚSEKŮ
7 VK
18 VK
20 VK
24 VK
SOUHLASY
do 901H
do 902H
do 601T
do 602T
do 603T
PŘEJEZ-DY
A
B
VÝHYBKY
3/5
4/8b
7/11
8a/VkCH
9/Vk1
12/16b
13
15
16a/19b
17/21
Vk2
18/22
19a/24
20/26
23/28
27/31
29/32
48
50
52
53
54/59
55a
55b
58
60
61
62
63a/67b
63b
64
65a
65b
66
67a/70b
68
69/74
70a/75
71
72/Vk7
Vk8
76
77/80
78/81
79
82/84
83/86
85/88
89/90
ČÍSLO CESTY
POZNÁMKA
LIST 19
VLAKOVÉ CESTY
Ústí nad Labem – hlavní nádraží – obvod osobní nádraží
Lc2a
Lc1a
901
902
VJ.
VJEZD
ODJ.
Sc1b
KOL.2b
KOL.3b
NA KOL. z kol.
K NÁV.
NA KOL.
Z KOL.
NA KOL.
Z KOL.
K NÁV. Lc1a
NA KOL. 4
Z KOL. 4
K NÁV. Sc1b
Z KOL. 4
NA KOL. 4
Z KOL. 4
2b
12+
12–
16a+
16a–
L 017, 011
LS 019, 041
LS 019, 032, 041
LS 019, 021
LS 019, 032, 021
LS 019, 011
LS 019, 032, 011
LS 019, 031
LS 019, 052,031
LS 019, 051
LS 019, 071
LS 019, 091
L 010, 015
LS 040, L 025
L 020, 025
L 010, 025
LS 029, 041
LS 029, 021
LS 040, 028
LS 020, 028
LS 040, 018
LS 040, 032, 018
LS 020, 018
LS 020, 032, 018
LS 010, 018
LS 010, 032, 018
LS 030, 018
LS 030, 052, 018
LS 050, 018
LS 070, 018
LS 090, 018
LS 040, 038
LS 020, 038
LS 010, 038
LS 030, 038
LS 030, 052, 038
LS 050, 038
LS 070, 038
LS 090, 038
LS 039, 041
LS 039, 021