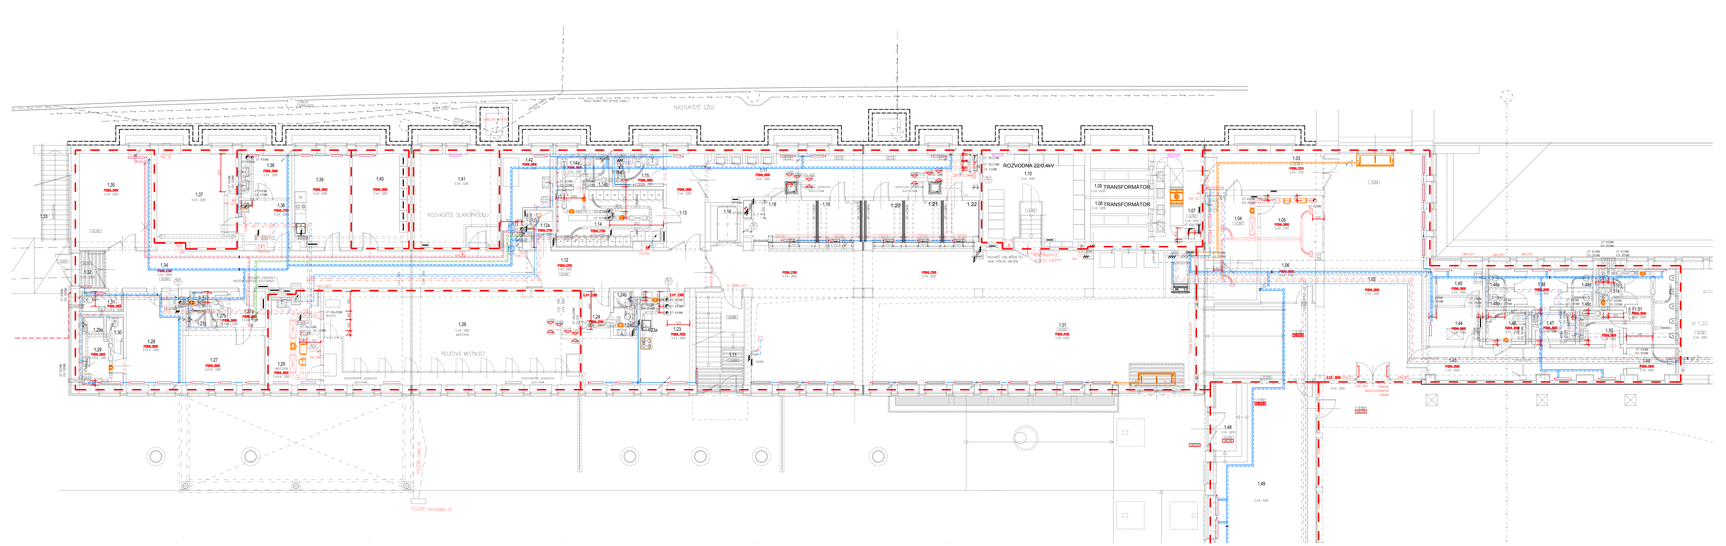
ROZVODNA 22/0.4kV
1.09 TRANSFORMÁTOR
1.08 TRANSFORMÁTOR
ROZVODŇA SLABOPRÚDU
RELÉOVÁ MIESTNOSŤ
NÁSTUPIŠTIE SZDC
POZOR! rozvodňa 22
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
H 1.01
H 1.02
H 1.03
H 1.04
H 1.05
H 1.06
H 1.07
H 1.08
H 1.09
H 1.10
H 1.11
H 1.12
H 1.13
H 1.14
H 1.15
H 1.16
H 1.17
H 1.18
H 1.19
H 1.20
H