



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace železničního uzlu Pardubice“
je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


PS 02-21-01 ČÁST D.1.1.1


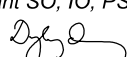

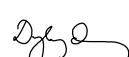
PO PŘIPOMÍNKÁCH 06/2019

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01		
02		
03		

Objednatel:  SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_Uzel Pardubice_P"  

Správce:  SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. DANIEL FILIP	Asistent vedoucího týmu: ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ Specialista profese: ING. JAROSLAV DYTRYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ			
Vedoucí střediska:  ING. PAVEL HORÁČEK	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. JAROSLAV DYTRYCH	Vypracoval:  ING. PETR VRÁBEL	Kontroloval:  ING. JAROSLAV DYTRYCH

Název akce: MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PARDUBICE	Číslo smlouvy: 18-131.250 Projektový stupeň: DSP + PDPS
Část: ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ - STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 02-21-01 ŽST PARDUBICE HL. N., STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ) ČÁST A - DEFINITIVNÍ SZZ	Datum: 07/2019 Číslo části: D.1.1.1
Název přílohy: Závěrová tabulka ŽST Pardubice	Měřítko: - Počet formátů: - Číslo přílohy: 0301

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

Liché vlakové cesty

1. Od Kostěnic 2 na 12K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		L12

2. Od Kostěnic 2 na 12K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		L12

3. Od Kostěnic 2 na 12K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		L12

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

4. Od Kostěnic 2 na 12K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		L12
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

5. Od Kostěnic 2 na 10K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

6. Od Kostěnic 2 na 10K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

7. Od Kostěnic 2 na 10K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		L10

8. Od Kostěnic 2 na 10K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		L10

9. Od Kostěnic 2 na 10K /3T

2-3029		VZ-2L	2L		L10

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

10. Od Kostěnic 2 na 10K /3R

2-3029		VZ-2L	2L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

11. Od Kostěnic 2 na 10K /4T

2-3029		VZ-2L	2L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

12. Od Kostěnic 2 na 10K /4R

2-3029		VZ-2L	2L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

13. Od Kostěnic 2 na 10K /5T

2-3029		VZ-2L	2L		L10

14. Od Kostěnic 2 na 10K /5R

2-3029		VZ-2L	2L		L10

15. Od Kostěnic 2 na 10K /6T

2-3029		VZ-2L	2L		L10

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

16. Od Kostěnic 2 na 10K /6R

2-3029		VZ-2L	2L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

17. Od Kostěnic 2 na 8K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

18. Od Kostěnic 2 na 8K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

19. Od Kostěnic 2 na 8K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		L8

20. Od Kostěnic 2 na 8K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		L8

21. Od Kostěnic 2 na 8K /3T

2-3029		VZ-2L	2L		L8

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

22. Od Kostěnic 2 na 8K /3R

2-3029		VZ-2L	2L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

23. Od Kostěnic 2 na 8K /4T

2-3029		VZ-2L	2L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

24. Od Kostěnic 2 na 8K /4R

2-3029		VZ-2L	2L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

25. Od Kostěnic 2 na 6K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		L6

26. Od Kostěnic 2 na 6K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		L6

27. Od Kostěnic 2 na 6K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		L6

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

28. Od Kostěnic 2 na 6K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		L6
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T

2-3029		VZ-2L	2L	VZ-Lc2a	Lc2a
				●	
				●	
				●	
		○		○	
				●	
		○			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

30. Od Kostěnic 2 na 2aK /1O

2-3029		VZ-2L	2L	VZ-Lc2a	Lc2a

31. Od Kostěnic 2 na 2aK /1R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc2a

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

32. Od Kostěnic 2 na 2aK /2T

2-3029		VZ-2L	2L	VZ-Lc2a	Lc2a

33. Od Kostěnic 2 na 2aK /2R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc2a

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

34. Od Kostěnic 2 na 1aK /T

2-3029		VZ-2L	2L	VZ-Lc1a	Lc1a

35. Od Kostěnic 2 na 1aK /R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc1a

36. Od Kostěnic 2 na 5K /T

2-3029		VZ-2L	2L		L5

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

37. Od Kostěnic 2 na 5K /R

2-3029		VZ-2L	2L		L5
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

38. Od Kostěnic 2 na 7K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

39. Od Kostěnic 2 na 7K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

40. Od Kostěnic 2 na 7K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

41. Od Kostěnic 2 na 7K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

42. Od Kostěnic 2 na 9K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

43. Od Kostěnic 2 na 9K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

44. Od Kostěnic 2 na 9K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

45. Od Kostěnic 2 na 9K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

46. Od Kostěnic 2 na 11K /1T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc11
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

47. Od Kostěnic 2 na 11K /1R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc11
		●			
		●			
		●			
		●			

48. Od Kostěnic 2 na 11K /2T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc11

49. Od Kostěnic 2 na 11K /2R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc11
		●			
		●			
		●			
		●			

50. Od Kostěnic 2 na 13bK /T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc13b

51. Od Kostěnic 2 na 13bK /R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc13b
		●			
		●			
		●			
		●			

52. Od Kostěnic 2 na 15K /T

2-3029		VZ-2L	2L		L15

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

53. Od Kostěnic 2 na 15K /R

2-3029		VZ-2L	2L		L15
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

54. Od Kostěnic 2 na 17K /T

2-3029		VZ-2L	2L		L17
		●			
		●			
		●			

55. Od Kostěnic 2 na 17K /R

2-3029		VZ-2L	2L		L17
		●			
		●			
		●			

56. Od Kostěnic 2 na 19K /T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc19
		●			
		●			
		●			
		●			

57. Od Kostěnic 2 na 19K /R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc19
		●			
		●			
		●			
		●			

58. Od Kostěnic 2 na 21aK /T

2-3029		VZ-2L	2L		Lc21a
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

59. Od Kostěnic 2 na 21aK /R

2-3029		VZ-2L	2L		Lc21a
		●			
		●			
		●			
		●			

60. Od Kostěnic 2 na 23K /T

2-3029		VZ-2L	2L		L23

61. Od Kostěnic 2 na 23K /R

2-3029		VZ-2L	2L		L23
		●			
		●			
		●			

62. Od Kostěnic 1 na 12K /T

1-3029		VZ-1L	1L		L12

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

63. Od Kostěnic 1 na 12K /R

1-3029		VZ-1L	1L		L12
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

64. Od Kostěnic 1 na 10K /1T

1-3029		VZ-1L	1L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

65. Od Kostěnic 1 na 10K /1R

1-3029		VZ-1L	1L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

66. Od Kostěnic 1 na 10K /2T

1-3029		VZ-1L	1L		L10

67. Od Kostěnic 1 na 10K /2R

1-3029		VZ-1L	1L		L10

68. Od Kostěnic 1 na 10K /3T

1-3029		VZ-1L	1L		L10

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

69. Od Kostěnic 1 na 10K /3R

1-3029		VZ-1L	1L		L10
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

70. Od Kostěnic 1 na 8K /1T

1-3029		VZ-1L	1L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

71. Od Kostěnic 1 na 8K /1R

1-3029		VZ-1L	1L		L8
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

72. Od Kostěnic 1 na 8K /2T

1-3029		VZ-1L	1L		L8

73. Od Kostěnic 1 na 8K /2R

1-3029		VZ-1L	1L		L8

74. Od Kostěnic 1 na 6K /T

1-3029		VZ-1L	1L		L6

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

75. Od Kostěnic 1 na 6K /R

1-3029		VZ-1L	1L		L6
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

76. Od Kostěnic 1 na 2aK /T

1-3029		VZ-1L	1L	VZ-Lc2a	Lc2a
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

77. Od Kostěnic 1 na 2aK /R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc2a
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T

1-3029		VZ-1L	1L	VZ-Lc1a	Lc1a
				●	
				●	
				●	
		○		○	
				●	
		○			1)

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

79. Od Kostěnic 1 na 1aK /O

1-3029		VZ-1L	1L	VZ-Lc1a	Lc1a

80. Od Kostěnic 1 na 1aK /R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc1a

81. Od Kostěnic 1 na 5K /T

1-3029		VZ-1L	1L		L5

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

82. Od Kostěnic 1 na 5K /R

1-3029		VZ-1L	1L		L5
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

83. Od Kostěnic 1 na 7K /1T

1-3029		VZ-1L	1L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

84. Od Kostěnic 1 na 7K /1R

1-3029		VZ-1L	1L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

85. Od Kostěnic 1 na 7K /2T

1-3029		VZ-1L	1L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

86. Od Kostěnic 1 na 7K /2R

1-3029		VZ-1L	1L		L7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

87. Od Kostěnic 1 na 9K /1T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

88. Od Kostěnic 1 na 9K /1R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

89. Od Kostěnic 1 na 9K /2T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

90. Od Kostěnic 1 na 9K /2R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc9
		●			
		●			
		●			
		●			

91. Od Kostěnic 1 na 11K /1T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc11
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

92. Od Kostěnic 1 na 11K /1R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc11
		●			
		●			
		●			
		●			

93. Od Kostěnic 1 na 11K /2T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc11

94. Od Kostěnic 1 na 11K /2R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc11
		●			
		●			
		●			
		●			

95. Od Kostěnic 1 na 13bK /T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc13b

96. Od Kostěnic 1 na 13bK /R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc13b
		●			
		●			
		●			
		●			

97. Od Kostěnic 1 na 15K /T

1-3029		VZ-1L	1L		L15

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

98. Od Kostěnic 1 na 15K /R

1-3029		VZ-1L	1L		L15
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

99. Od Kostěnic 1 na 17K /T

1-3029		VZ-1L	1L		L17
		●			
		●			
		●			

100. Od Kostěnic 1 na 17K /R

1-3029		VZ-1L	1L		L17
		●			
		●			
		●			

101. Od Kostěnic 1 na 19K /T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc19
		●			
		●			
		●			
		●			

102. Od Kostěnic 1 na 19K /R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc19
		●			
		●			
		●			
		●			

103. Od Kostěnic 1 na 21aK /T

1-3029		VZ-1L	1L		Lc21a
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

104. Od Kostěnic 1 na 21aK /R

1-3029		VZ-1L	1L		Lc21a
		●			
		●			
		●			
		●			

105. Od Kostěnic 1 na 23K /T

1-3029		VZ-1L	1L		L23

106. Od Kostěnic 1 na 23K /R

1-3029		VZ-1L	1L		L23
		●			
		●			
		●			

107. Z 16K do Rosic n.L. 2

NZ

			L16		2L

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

108. Z 16K do Rosic n.L. 1

NZ

			L16		1L

109. Z 14K do Rosic n.L. 2

NZ

			L14		2L

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

110. Z 14K do Rosic n.L. 1

NZ

			L14		1L

111. Z 12aK na 12K /T

			Lc12a		L12

112. Z 12aK na 12K /R

			Lc12a		L12

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

113. Z 12aK na 10K /1T

			Lc12a		L10

114. Z 12aK na 10K /1R

			Lc12a		L10

115. Z 12aK na 10K /2T

			Lc12a		L10

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

116. Z 12aK na 10K /2R

			Lc12a		L10

117. Z 12aK na 8K /T

			Lc12a		L8

118. Z 12aK na 8K /R

			Lc12a		L8

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

119. Z 12K do Rosic n.L. 2

			L12		2L

120. Z 12K do Rosic n.L. 1

			L12		1L

121. Z 10aK na 12K /T

			Lc10a		L12

Sestavil:

Vytvořeno programem ZAVTAB2013 - verze 2.7 dne 13.3.2020

Petr Vrábel

Vytisknuto ze souboru "D_01_01_01_022101_A0301_ZavTab-Pardubice.xlsx" dne 16.03.2020







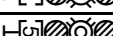











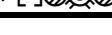



Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta



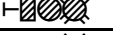

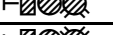

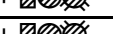







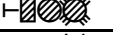

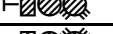



nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------





















122. Z 10aK na 12K /R

			Lc10a		L12
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

123. Z 10aK na 10K /1T

			Lc10a		L10
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

124. Z 10aK na 10K /1R

			Lc10a		L10
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					























Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta





















nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------





















125. Z 10aK na 10K /2T

			Lc10a		L10
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

126. Z 10aK na 10K /2R

			Lc10a		L10
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

127. Z 10aK na 10K /3T

			Lc10a		L10
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

128. Z 10aK na 10K /3R

			Lc10a		L10

129. Z 10aK na 8K /1T

			Lc10a		L8

130. Z 10aK na 8K /1R

			Lc10a		L8

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

131. Z 10aK na 8K /2T

			Lc10a		L8

132. Z 10aK na 8K /2R

			Lc10a		L8

133. Z 10K do Rosic n.L. 2

			L10		2L

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

134. Z 10K do Rosic n.L. 1 /1

			L10		1L

135. Z 10K do Rosic n.L. 1 /2

			L10		1L

136. Z 8K do Rosic n.L. 1 /1

			L8		1L

Sestavil:

Vytvořeno programem ZAVTAB2013 - verze 2.7 dne 13.3.2020

Petr Vrábel

Vytisknuto ze souboru "D_01_01_01_022101_A0301_ZavTab-Pardubice.xlsx" dne 16.03.2020

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

137. Z 8K do Rosic n.L. 1 /2

			L8		1L

138. Z 8K do Přelouče 2

			L8	VZ-2-3071	2-3071

139. Z 8K do Přelouče 1

			L8	VZ-1-3071	1-3071
Návěsti viz předchozí cesta					

140. Z 6K do Rosic n.L. 1 /1

			L6		1L

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

141. Z 6K do Rosic n.L. 1 /2

			L6		1L

142. Z 6K do Přelouče 2

			L6	VZ-2-3071	2-3071

143. Z 6K do Přelouče 1

			L6	VZ-1-3071	1-3071
Návěsti viz předchozí cesta					

144. Z 2aK na 4K /T

NZ

		VZ-Lc2a	Lc2a	VZ-L4	L4

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

149. Z 4K do Rosic n.L. 1

NZ

		VZ-L4	L4		1L
		●	H[?]⊗⊗⊗		H●
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H□⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H□⊗⊗
		⊗	H[?]⊗⊗		H⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H⊗⊗
		⊗	H[?]⊗⊗		H⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗⊗

150. Z 4K do Přelouče 2

		VZ-L4	L4	VZ-2-3071	2-3071
		⊗	H⊗⊗⊗	●	H●
		⊗	H⊗⊗⊗	⊗	H⊗
		⊗	H⊗⊗⊗	○	H○

151. Z 4K do Přelouče 1

		VZ-L4	L4	VZ-1-3071	1-3071
Návěsti viz předchozí cesta					

152. Z 2K do Rosic n.L. 1

NZ

		VZ-L2	L2		1L
		●	H[?]⊗⊗⊗		H●
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H□⊗⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H□⊗⊗
		⊗	H[?]⊗⊗		H⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H⊗⊗
		⊗	H[?]⊗⊗		H⊗
		●	H[?]⊗⊗⊗		H[?]⊗⊗⊗

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

153. Z 2K do Přelouče 2 /T

		VZ-L2	L2	VZ-2-3071	2-3071
		●	┌─●	●	┌─●
		○	┌─○	●	┌─●
		○	┌─○	○	┌─○

154. Z 2K do Přelouče 2 /O

		VZ-L2	L2	VZ-2-3071	2-3071
		●	┌─□□●●	●	┌─●
		●	┌─□□●○	●	┌─●
		●	┌─□□●○	○	┌─○

155. Z 2K do Přelouče 1

		VZ-L2	L2	VZ-1-3071	1-3071
		●	┌─■●●	●	┌─●
		●	┌─■●○	●	┌─●
		●	┌─■●○	○	┌─○

156. Z 1aK na 1K /T

NZ

		VZ-Lc1a	Lc1a	VZ-L1	L1
		●	┌─┐●●●	●	┌─●
		●	┌─○●	●	┌─┐●●
		●	┌─○●	●	┌─┐●●
		●	┌─○●	●	┌─┐●●
		●	┌─○●	●	┌─┐●○
		●	┌─○●	●	┌─┐●○
		●	┌─○●	●	┌─■●●
		●	┌─○●	●	┌─■●○
		●	┌─○●	●	┌─□□●●
		●	┌─○●	●	┌─□□●○
		●	┌─○ ¹⁾	●	┌─●
		○	┌─○	○	┌─○
		●	┌─┐●●	●	┌─┐●●●
		●	┌─┐●●	●	┌─┐●●●
		●	┌─┐●●	●	┌─┐●●●
		●	┌─┐●●	●	┌─┐●●○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

159. Z 1aK na 3K /T

NZ

		VZ-Lc1a	Lc1a	VZ-L3	L3
		●	H-[-]⊗⊗⊗	●	H-●
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	⊗	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	●	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	●	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	●	H-[-]⊗⊗
		⊗	H-[-]⊗⊗	●	H-[-]⊗⊗

160. Z 1aK na 3K /R

NZ

		VZ-Lc1a	Lc1a		L3
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-●
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗

161. Z 1K do Rosic n.L. 1

NZ

		VZ-L1	L1		1L
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-●
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗
		●	H-[-]⊗⊗⊗		H-[-]⊗⊗

Sestavil:

Vytvořeno programem ZAVTAB2013 - verze 2.7 dne 13.3.2020

Petr Vrábel

Vytisknuto ze souboru "D_01_01_01_022101_A0301_ZavTab-Pardubice.xlsx" dne 16.03.2020

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

162. Z 1K do Přelouče 2 /1

		VZ-L1	L1	VZ-2-3071	2-3071
		●	H-●●●	●	H-●
		●	H-●●○	●	H-●
		●	H-●●○	○	H-○

163. Z 1K do Přelouče 2 /2

		VZ-L1	L1	VZ-2-3071	2-3071
		●	H-□●●	●	H-●
		●	H-□●○	●	H-●
		●	H-□●○	○	H-○

164. Z 1K do Přelouče 1 /1T

		VZ-L1	L1	VZ-1-3071	1-3071
		●	H-●	●	H-●
		○	H-○	●	H-●
		○	H-○	○	H-○

165. Z 1K do Přelouče 1 /1O

		VZ-L1	L1	VZ-1-3071	1-3071
		●	H-□□●●	●	H-●
		●	H-□□●○	●	H-●
		●	H-□□●○	○	H-○

166. Z 1K do Přelouče 1 /2

		VZ-L1	L1	VZ-1-3071	1-3071
		●	H-●●●	●	H-●
		●	H-●●○	●	H-●
		●	H-●●○	○	H-○

167. Z 1K do Přelouče 1 /3

		VZ-L1	L1	VZ-1-3071	1-3071
		●	H-□●●	●	H-●
		●	H-□●○	●	H-●
		●	H-□●○	○	H-○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

174. Z 5K do Rosic n.L. 1

			L5		1L

175. Z 5K do Přelouče 2 /1

			L5	VZ-2-3071	2-3071

176. Z 5K do Přelouče 2 /2

			L5	VZ-2-3071	2-3071

177. Z 5K do Přelouče 2 /3

			L5	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

178. Z 5K do Přelouče 1 /1

			L5	VZ-1-3071	1-3071

179. Z 5K do Přelouče 1 /2

			L5	VZ-1-3071	1-3071

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

180. Z 5K do Přelouče 1 /3

			L5	VZ-1-3071	1-3071
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

181. Z 5K do Přelouče 1 /4

			L5	VZ-1-3071	1-3071
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

182. Z 5K do Přelouče 1 /5

			L5	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

183. Z 7K do Rosic n.L. 1

			L7		1L
			H-		H-●
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-
			H-		H-

184. Z 7K do Přelouče 2 /1

			L7	VZ-2-3071	2-3071
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

185. Z 7K do Přelouče 2 /2

			L7	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

186. Z 7K do Přelouče 2 /3

			L7	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

187. Z 7K do Přelouče 1 /1

			L7	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

188. Z 7K do Přelouče 1 /2

			L7	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

189. Z 7K do Přelouče 1 /3

			L7	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

190. Z 7K do Přelouče 1 /4

			L7	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

191. Z 7K do Přelouče 1 /5

			L7	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

192. Z 9K na 13K /T

NZ

			Lc9		L13

193. Z 9K na 13K /R

NZ

			Lc9		L13

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

194. Z 11K na 13K /T

NZ

			Lc11		L13

195. Z 11K na 13K /R

NZ

			Lc11		L13

196. Z 13bK na 13K /T

NZ

			Lc13b		L13

197. Z 13bK na 13K /R

NZ

			Lc13b		L13

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

198. Z 13K do Rosic n.L. 1

			L13		1L

199. Z 13K do Přelouče 2 /1

			L13	VZ-2-3071	2-3071

200. Z 13K do Přelouče 2 /2

			L13	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

201. Z 13K do Přelouče 2 /3

			L13	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

202. Z 13K do Přelouče 1 /1

			L13	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

203. Z 13K do Přelouče 1 /2

			L13	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

204. Z 13K do Přelouče 1 /3

			L13	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

205. Z 13K do Přelouče 1 /4

			L13	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

206. Z 13K do Přelouče 1 /5

			L13	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

207. Z 15K do Rosic n.L. 1

			L15		1L

208. Z 15K do Přelouče 2 /1

			L15	VZ-2-3071	2-3071

209. Z 15K do Přelouče 2 /2

			L15	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

210. Z 15K do Přelouče 2 /3

			L15	VZ-2-3071	2-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

211. Z 15K do Přelouče 1 /1

			L15	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

212. Z 15K do Přelouče 1 /2

			L15	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

213. Z 15K do Přelouče 1 /3

			L15	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

214. Z 15K do Přelouče 1 /4

			L15	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

215. Z 15K do Přelouče 1 /5

			L15	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

216. Z 17K do Přelouče 2

			L17	VZ-2-3071	2-3071
			⊢⊗⊗⊗	●	⊢●
			⊢⊗⊗○	⊗	⊢⊗
			⊢⊗⊗○	○	⊢○

217. Z 17K do Přelouče 1 /1

			L17	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

218. Z 17K do Přelouče 1 /2

			L17	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

219. Z 19aK do Přelouče 2

			L19a	VZ-2-3071	2-3071
			⊢⊗⊗⊗	●	⊢●
			⊢⊗⊗○	⊗	⊢⊗
			⊢⊗⊗○	○	⊢○

220. Z 19aK do Přelouče 1 /1

			L19a	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

221. Z 19aK do Přelouče 1 /2

			L19a	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

222. Z 19K na 21K /T

NZ

			Lc19		L21
			⊢⊗⊗⊗		⊢●
			⊢⊗⊗⊗		⊢⊗⊗⊗
			⊢⊗⊗⊗		⊢⊗⊗○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

223. Z 19K na 21K /R

NZ

			Lc19		L21

224. Z 21aK na 21K /T

NZ

			Lc21a		L21

225. Z 21aK na 21K /R

NZ

			Lc21a		L21

226. Z 21K do Přelouče 2

			L21	VZ-2-3071	2-3071

227. Z 21K do Přelouče 1 /1

			L21	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

228. Z 21K do Přelouče 1 /2

			L21	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

229. Z 23K do Přelouče 2

			L23	VZ-2-3071	2-3071

230. Z 23K do Přelouče 1 /1

			L23	VZ-1-3071	1-3071
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

231. Z 23K do Přelouče 1 /2

			L23	VZ-1-3071	1-3071
Návěsti viz předchozí cesta					

Poznámky k lichým vlakovým cestám

- 1) - za návěstí VOLNO následuje omezující návěst na nedostatečnou vzdálenost
Doba svícení přivolávací návěsti je omezena na 180 s.

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

Sudé vlakové cesty

232. Od Rosic n.L. 2 na 16K /T

NZ

SR 2)			2RS		Sc16

233. Od Rosic n.L. 2 na 16K /R

NZ

SR 2)			2RS		Sc16

234. Od Rosic n.L. 2 na 14K /T

NZ

SR 2)			2RS		Sc14

235. Od Rosic n.L. 2 na 14K /R

NZ

SR 2)			2RS		Sc14

236. Od Rosic n.L. 2 na 12K /T

SR 2)			2RS		Sc12

237. Od Rosic n.L. 2 na 12K /R

SR 2)			2RS		Sc12

238. Od Rosic n.L. 2 na 10K /T

SR 2)			2RS		Sc10

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

239. Od Rosic n.L. 2 na 10K /R

SR 2)			2RS		Sc10

240. Od Rosic n.L. 1 na 16K /T

NZ

SR 2)			1RS		Sc16

241. Od Rosic n.L. 1 na 16K /R

NZ

SR 2)			1RS		Sc16

242. Od Rosic n.L. 1 na 14K /T

NZ

SR 2)			1RS		Sc14

243. Od Rosic n.L. 1 na 14K /R

NZ

SR 2)			1RS		Sc14

244. Od Rosic n.L. 1 na 12K /T

SR 2)			1RS		Sc12

245. Od Rosic n.L. 1 na 12K /R

SR 2)			1RS		Sc12

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

246. Od Rosic n.L. 1 na 10K /1T

SR 2)			1RS		Sc10

247. Od Rosic n.L. 1 na 10K /1R

SR 2)			1RS		Sc10

248. Od Rosic n.L. 1 na 10K /2T

SR 2)			1RS		Sc10

249. Od Rosic n.L. 1 na 10K /2R

SR 2)			1RS		Sc10

250. Od Rosic n.L. 1 na 8K /1T

SR 2)			1RS		Sc8

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

251. Od Rosic n.L. 1 na 8K /1R

SR 2)			1RS		Sc8

252. Od Rosic n.L. 1 na 8K /2T

SR 2)			1RS		Sc8

253. Od Rosic n.L. 1 na 8K /2R

SR 2)			1RS		Sc8

254. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1T

SR 2)			1RS		S6

255. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1R

SR 2)			1RS		S6

256. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2T

SR 2)			1RS		S6

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

SR 2)			1RS		S6

SR 2)			1RS	VZ-Sc4	Sc4

SR 2)			1RS		Sc4

SR 2)			1RS	VZ-Sc2	Sc2

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

261. Od Rosic n.L. 1 na 2K /R

SR 2)			1RS		Sc2

262. Od Rosic n.L. 1 na 1K /T

SR 2)			1RS	VZ-Sc1	Sc1

263. Od Rosic n.L. 1 na 1K /R

SR 2)			1RS		Sc1

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

264. Od Rosic n.L. 1 na 3K /T

SR 2)			1RS	VZ-Sc3	Sc3
				●	
				●	
				●	
				●	
				●	
				●	

265. Od Rosic n.L. 1 na 3K /R

SR 2)			1RS		Sc3

266. Od Rosic n.L. 1 na 5K /T

SR 2)			1RS		S5

267. Od Rosic n.L. 1 na 5K /R

SR 2)			1RS		S5

268. Od Rosic n.L. 1 na 7K /T

SR 2)			1RS		S7

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

269. Od Rosic n.L. 1 na 7K /R

SR 2)			1RS		S7

270. Od Rosic n.L. 1 na 9K /T

SR 2)			1RS		S9

271. Od Rosic n.L. 1 na 9K /R

SR 2)			1RS		S9

272. Od Rosic n.L. 1 na 11K /T

SR 2)			1RS		S11

273. Od Rosic n.L. 1 na 11K /R

SR 2)			1RS		S11

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

274. Od Rosic n.L. 1 na 13bK /T

SR 2)			1RS		S13b

275. Od Rosic n.L. 1 na 13bK /R

SR 2)			1RS		S13b

276. Od Rosic n.L. 1 na 15K /T

SR 2)			1RS		S15

277. Od Rosic n.L. 1 na 15K /R

SR 2)			1RS		S15

278. Od Přelouče 2 na 8K /T

2-3080		VZ-2S	2S		Sc8

279. Od Přelouče 2 na 8K /R

2-3080		VZ-2S	2S		Sc8

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

285. Od Přelouče 2 na 2K /O

2-3080		VZ-2S	2S	VZ-Sc2	Sc2

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

288. Od Přelouče 2 na 1K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		Sc1
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

289. Od Přelouče 2 na 1K /2T

2-3080		VZ-2S	2S	VZ-Sc1	Sc1
				●	
				●	
				○	
				●	
				●	

290. Od Přelouče 2 na 1K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		Sc1
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

291. Od Přelouče 2 na 3K /1T

2-3080		VZ-2S	2S	VZ-Sc3	Sc3

292. Od Přelouče 2 na 3K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		Sc3

293. Od Přelouče 2 na 3K /2T

2-3080		VZ-2S	2S	VZ-Sc3	Sc3

294. Od Přelouče 2 na 3K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		Sc3

295. Od Přelouče 2 na 5K /1T

2-3080		VZ-2S	2S		S5

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

296. Od Přelouče 2 na 5K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		S5
		●			
		●			
		●			

297. Od Přelouče 2 na 5K /2T

2-3080		VZ-2S	2S		S5

298. Od Přelouče 2 na 5K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		S5
		●			
		●			
		●			

299. Od Přelouče 2 na 5K /3T

2-3080		VZ-2S	2S		S5

300. Od Přelouče 2 na 5K /3R

2-3080		VZ-2S	2S		S5
		●			
		●			
		●			

301. Od Přelouče 2 na 7K /1T

2-3080		VZ-2S	2S		S7

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

302. Od Přelouče 2 na 7K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

303. Od Přelouče 2 na 7K /2T

2-3080		VZ-2S	2S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

304. Od Přelouče 2 na 7K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

305. Od Přelouče 2 na 7K /3T

2-3080		VZ-2S	2S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

306. Od Přelouče 2 na 7K /3R

2-3080		VZ-2S	2S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

307. Od Přelouče 2 na 9K /1T

2-3080		VZ-2S	2S		S9

308. Od Přelouče 2 na 9K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		S9

309. Od Přelouče 2 na 9K /2T

2-3080		VZ-2S	2S		S9

310. Od Přelouče 2 na 9K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		S9

311. Od Přelouče 2 na 9K /3T

2-3080		VZ-2S	2S		S9

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

312. Od Přelouče 2 na 9K /3R

2-3080		VZ-2S	2S		S9
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

313. Od Přelouče 2 na 11K /1T

2-3080		VZ-2S	2S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

314. Od Přelouče 2 na 11K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

315. Od Přelouče 2 na 11K /2T

2-3080		VZ-2S	2S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

316. Od Přelouče 2 na 11K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

317. Od Přelouče 2 na 11K /3T

2-3080		VZ-2S	2S		S11

318. Od Přelouče 2 na 11K /3R

2-3080		VZ-2S	2S		S11

319. Od Přelouče 2 na 13bK /1T

2-3080		VZ-2S	2S		S13b

320. Od Přelouče 2 na 13bK /1R

2-3080		VZ-2S	2S		S13b

321. Od Přelouče 2 na 13bK /2T

2-3080		VZ-2S	2S		S13b

322. Od Přelouče 2 na 13bK /2R

2-3080		VZ-2S	2S		S13b

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

323. Od Přelouče 2 na 13bK /3T

2-3080		VZ-2S	2S		S13b

324. Od Přelouče 2 na 13bK /3R

2-3080		VZ-2S	2S		S13b

325. Od Přelouče 2 na 15K /1T

2-3080		VZ-2S	2S		S15

326. Od Přelouče 2 na 15K /1R

2-3080		VZ-2S	2S		S15

327. Od Přelouče 2 na 15K /2T

2-3080		VZ-2S	2S		S15

328. Od Přelouče 2 na 15K /2R

2-3080		VZ-2S	2S		S15

329. Od Přelouče 2 na 15K /3T

2-3080		VZ-2S	2S		S15

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

330. Od Přelouče 2 na 15K /3R

2-3080		VZ-2S	2S		S15
		●			
		●			
		●			

331. Od Přelouče 2 na 17K /T

2-3080		VZ-2S	2S		S17
		●			
		●			
		●			

332. Od Přelouče 2 na 17K /R

2-3080		VZ-2S	2S		S17
		●			
		●			
		●			

333. Od Přelouče 2 na 21K /T

2-3080		VZ-2S	2S		Sc21
		●			
		●			
		●			
		●			

334. Od Přelouče 2 na 21K /R

2-3080		VZ-2S	2S		Sc21
		●			
		●			
		●			
		●			

335. Od Přelouče 2 na 23K /T

2-3080		VZ-2S	2S		S23
		●			
		●			
		●			

336. Od Přelouče 2 na 23K /R

2-3080		VZ-2S	2S		S23
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

337. Od Přelouče 1 na 8K /T

1-3080		VZ-1S	1S		Sc8

338. Od Přelouče 1 na 8K /R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc8

339. Od Přelouče 1 na 6K /T

1-3080		VZ-1S	1S		S6

340. Od Přelouče 1 na 6K /R

1-3080		VZ-1S	1S		S6

341. Od Přelouče 1 na 4K /T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc4	Sc4

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

342. Od Přelouče 1 na 4K /R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc4
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

343. Od Přelouče 1 na 2K /T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc2	Sc2
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		○	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

344. Od Přelouče 1 na 2K /R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc2
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

345. Od Přelouče 1 na 1K /1T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc1	Sc1

346. Od Přelouče 1 na 1K /1O

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc1	Sc1

347. Od Přelouče 1 na 1K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc1

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

348. Od Přelouče 1 na 1K /2T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc1	Sc1

349. Od Přelouče 1 na 1K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc1

350. Od Přelouče 1 na 1K /3T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc1	Sc1

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

351. Od Přelouče 1 na 1K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc1
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

352. Od Přelouče 1 na 3K /1T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc3	Sc3
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

353. Od Přelouče 1 na 3K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc3
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

354. Od Přelouče 1 na 3K /2T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc3	Sc3
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

355. Od Přelouče 1 na 3K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc3
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

356. Od Přelouče 1 na 3K /3T

1-3080		VZ-1S	1S	VZ-Sc3	Sc3
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

357. Od Přelouče 1 na 3K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc3
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

358. Od Přelouče 1 na 5K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

359. Od Přelouče 1 na 5K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

360. Od Přelouče 1 na 5K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

361. Od Přelouče 1 na 5K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

362. Od Přelouče 1 na 5K /3T

1-3080		VZ-1S	1S		S5

363. Od Přelouče 1 na 5K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

364. Od Přelouče 1 na 5K /4T

1-3080		VZ-1S	1S		S5

365. Od Přelouče 1 na 5K /4R

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

366. Od Přelouče 1 na 5K /5T

1-3080		VZ-1S	1S		S5

367. Od Přelouče 1 na 5K /5R

1-3080		VZ-1S	1S		S5
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

368. Od Přelouče 1 na 7K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S7

369. Od Přelouče 1 na 7K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S7

370. Od Přelouče 1 na 7K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S7

371. Od Přelouče 1 na 7K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S7

372. Od Přelouče 1 na 7K /3T

1-3080		VZ-1S	1S		S7

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

373. Od Přelouče 1 na 7K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

374. Od Přelouče 1 na 7K /4T

1-3080		VZ-1S	1S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

375. Od Přelouče 1 na 7K /4R

1-3080		VZ-1S	1S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

376. Od Přelouče 1 na 7K /5T

1-3080		VZ-1S	1S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

377. Od Přelouče 1 na 7K /5R

1-3080		VZ-1S	1S		S7
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

378. Od Přelouče 1 na 9K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S9

379. Od Přelouče 1 na 9K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S9

380. Od Přelouče 1 na 9K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S9

381. Od Přelouče 1 na 9K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S9

382. Od Přelouče 1 na 9K /3T

1-3080		VZ-1S	1S		S9

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

383. Od Přelouče 1 na 9K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		S9
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

384. Od Přelouče 1 na 9K /4T

1-3080		VZ-1S	1S		S9
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

385. Od Přelouče 1 na 9K /4R

1-3080		VZ-1S	1S		S9
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

386. Od Přelouče 1 na 9K /5T

1-3080		VZ-1S	1S		S9
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

387. Od Přelouče 1 na 9K /5R

1-3080		VZ-1S	1S		S9
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

388. Od Přelouče 1 na 11K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S11

389. Od Přelouče 1 na 11K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S11

390. Od Přelouče 1 na 11K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S11

391. Od Přelouče 1 na 11K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S11

392. Od Přelouče 1 na 11K /3T

1-3080		VZ-1S	1S		S11

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

393. Od Přelouče 1 na 11K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

394. Od Přelouče 1 na 11K /4T

1-3080		VZ-1S	1S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

395. Od Přelouče 1 na 11K /4R

1-3080		VZ-1S	1S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

396. Od Přelouče 1 na 11K /5T

1-3080		VZ-1S	1S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

397. Od Přelouče 1 na 11K /5R

1-3080		VZ-1S	1S		S11
		●			
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

398. Od Přelouče 1 na 13bK /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

399. Od Přelouče 1 na 13bK /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

400. Od Přelouče 1 na 13bK /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

401. Od Přelouče 1 na 13bK /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

402. Od Přelouče 1 na 13bK /3T

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

403. Od Přelouče 1 na 13bK /3R

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

404. Od Přelouče 1 na 13bK /4T

1-3080		VZ-1S	1S		S13b

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

405. Od Přelouče 1 na 13bK /4R

1-3080		VZ-1S	1S		S13b
		●			
		●			
		●			

406. Od Přelouče 1 na 13bK /5T

1-3080		VZ-1S	1S		S13b
		●			
		●			
		●			

407. Od Přelouče 1 na 13bK /5R

1-3080		VZ-1S	1S		S13b
		●			
		●			
		●			

408. Od Přelouče 1 na 15K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S15
		●			
		●			
		●			

409. Od Přelouče 1 na 15K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S15
		●			
		●			
		●			

410. Od Přelouče 1 na 15K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S15
		●			
		●			
		●			

411. Od Přelouče 1 na 15K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S15
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

412. Od Přelouče 1 na 15K /3T

1-3080		VZ-1S	1S		S15

413. Od Přelouče 1 na 15K /3R

1-3080		VZ-1S	1S		S15

414. Od Přelouče 1 na 15K /4T

1-3080		VZ-1S	1S		S15

415. Od Přelouče 1 na 15K /4R

1-3080		VZ-1S	1S		S15

416. Od Přelouče 1 na 15K /5T

1-3080		VZ-1S	1S		S15

417. Od Přelouče 1 na 15K /5R

1-3080		VZ-1S	1S		S15

418. Od Přelouče 1 na 17K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S17

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

419. Od Přelouče 1 na 17K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S17
		●			
		●			
		●			

420. Od Přelouče 1 na 17K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S17
		●			
		●			
		●			

421. Od Přelouče 1 na 17K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S17
		●			
		●			
		●			

422. Od Přelouče 1 na 21K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		Sc21
		●			
		●			
		●			
		●			

423. Od Přelouče 1 na 21K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc21
		●			
		●			
		●			
		●			

424. Od Přelouče 1 na 21K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		Sc21
		●			
		●			
		●			
		●			

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

425. Od Přelouče 1 na 21K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		Sc21
		●			
		●			
		●			
		●			

426. Od Přelouče 1 na 23K /1T

1-3080		VZ-1S	1S		S23

427. Od Přelouče 1 na 23K /1R

1-3080		VZ-1S	1S		S23
		●			
		●			
		●			

428. Od Přelouče 1 na 23K /2T

1-3080		VZ-1S	1S		S23

429. Od Přelouče 1 na 23K /2R

1-3080		VZ-1S	1S		S23
		●			
		●			
		●			

430. Z 12K na 12bK /T

NZ

			Sc12		S12b

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo









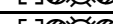

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------






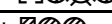




431. Z 12K na 12bK /R

NZ

			Sc12		S12b
					
					
					
					
					









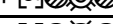

432. Z 10K na 12bK /1T

NZ

			Sc10		S12b
					
					
					
					
					







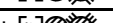



433. Z 10K na 12bK /1R

NZ

			Sc10		S12b
					
					
					
					
					











434. Z 10K na 12bK /2T

NZ

			Sc10		S12b
					
					
					
					
					

435. Z 10K na 12bK /2R

NZ

			Sc10		S12b
					
					
					
					
					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

436. Z 10K na 10bK /T

NZ

			Sc10		S10b

437. Z 10K na 10bK /R

NZ

			Sc10		S10b

438. Z 8K na 12bK /T

NZ

			Sc8		S12b

439. Z 8K na 12bK /R

NZ

			Sc8		S12b

440. Z 8K na 10bK /T

NZ

			Sc8		S10b

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

441. Z 8K na 10bK /R

NZ

			Sc8		S10b

442. Z 12bK na 12aK /T

NZ

			S12b		Sc12a

443. Z 12bK na 12aK /R

NZ

			S12b		Sc12a

444. Z 12bK na 10aK /T

NZ

			S12b		Sc10a

445. Z 12bK na 10aK /R

NZ

			S12b		Sc10a

446. Z 12bK do Kostěnic 2 /1

			S12b	VZ-2-3040	2-3040

447. Z 12bK do Kostěnic 2 /2

			S12b	VZ-2-3040	2-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

448. Z 12bK do Kostěnic 1

			S12b	VZ-1-3040	1-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

449. Z 10bK na 10aK /T

NZ

			S10b		Sc10a

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

450. Z 10bK na 10aK /R

NZ

			S10b		Sc10a

451. Z 10bK do Kostěnic 2 /1

			S10b	VZ-2-3040	2-3040

452. Z 10bK do Kostěnic 2 /2

			S10b	VZ-2-3040	2-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

453. Z 10bK do Kostěnic 1

			S10b	VZ-1-3040	1-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

454. Z 6K do Kostěnic 2 /1

			S6	VZ-2-3040	2-3040

455. Z 6K do Kostěnic 2 /2

			S6	VZ-2-3040	2-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

456. Z 6K do Kostěnic 1

			S6	VZ-1-3040	1-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

457. Z 4K na 2aK /T

NZ

		VZ-Sc4	Sc4	VZ-S2a	S2a

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

458. Z 4K na 2aK /R

NZ

		VZ-Sc4	Sc4		S2a
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊●
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗⊗⊗		⌊⊗⊗

459. Z 2K na 2aK /T

NZ

		VZ-Sc2	Sc2	VZ-S2a	S2a
		●	⌊⊗⊗	●	⌊●
		⊗	⌊⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗ ¹⁾	⊗	⌊⊗
		○	⌊○	○	⌊○

460. Z 2K na 2aK /O

NZ

		VZ-Sc2	Sc2	VZ-S2a	S2a
		●	⌊⊗⊗⊗⊗	●	⌊●
		⊗	⌊⊗⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗⊗	⊗	⌊⊗⊗
		⊗	⌊⊗⊗⊗	○	⌊○

461. Z 2K na 2aK /R

NZ

		VZ-Sc2	Sc2		S2a
		●	⌊⊗⊗		⌊●
		●	⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
		●	⌊⊗⊗		⌊○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T

		VZ-S2a	S2a	VZ-2-3040	2-3040
		●	⊖	●	⊖
		○	⊖	●	⊖
		○	⊖	○	⊖

463. Z 2aK do Kostěnic 2 /1O

		VZ-S2a	S2a	VZ-2-3040	2-3040
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

464. Z 2aK do Kostěnic 2 /2

		VZ-S2a	S2a	VZ-2-3040	2-3040
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

465. Z 2aK do Kostěnic 1

		VZ-S2a	S2a	VZ-1-3040	1-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

466. Z 1K na 1aK /T

NZ

		VZ-Sc1	Sc1	VZ-S1a	S1a
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		○	⊖	○	⊖

467. Z 1K na 1aK /O

NZ

		VZ-Sc1	Sc1	VZ-S1a	S1a
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		○	⊖	○	⊖

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

468. Z 1K na 1aK /R

NZ

		VZ-Sc1	Sc1		S1a
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕

469. Z 3K na 1aK /T

NZ

		VZ-Sc3	Sc3	VZ-S1a	S1a
		●	⊕	●	⊕
		⊗	⊕	⊗	⊕
		⊗	⊕	⊗	⊕
		⊗	⊕	⊗	⊕
		⊗	⊕	⊗	⊕
		⊗	⊕	⊗	⊕
		⊗	⊕	○	⊕

470. Z 3K na 1aK /R

NZ

		VZ-Sc3	Sc3		S1a
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕
		●	⊕		⊕

471. Z 1aK do Kostěnic 2

		VZ-S1a	S1a	VZ-2-3040	2-3040
		⊗	⊕	●	⊕
		⊗	⊕	⊗	⊕
		⊗	⊕	○	⊕

472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T

		VZ-S1a	S1a	VZ-1-3040	1-3040
		⊗	⊕	●	⊕
		○	⊕	⊗	⊕
		○	⊕	○	⊕

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

473. Z 1aK do Kostěnic 1 /O

		VZ-S1a	S1a	VZ-1-3040	1-3040
		●	┌─┐┐●●	●	┌─●
		●	┌─┐┐●○	●	┌─●
		●	┌─┐┐●○	○	┌─○

474. Z 5K do Kostěnic 2

			S5	VZ-2-3040	2-3040
			┌─┐●●●	●	┌─●
			┌─┐●●○	●	┌─●
			┌─┐●●○	○	┌─○

475. Z 5K do Kostěnic 1

			S5	VZ-1-3040	1-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

476. Z 7K do Kostěnic 2 /1

			S7	VZ-2-3040	2-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

477. Z 7K do Kostěnic 2 /2

			S7	VZ-2-3040	2-3040
			┌─┐●●●	●	┌─●
			┌─┐●●○	●	┌─●
			┌─┐●●○	○	┌─○

478. Z 7K do Kostěnic 1 /1

			S7	VZ-1-3040	1-3040
			┌─┐●●●	●	┌─●
			┌─┐●●○	●	┌─●
			┌─┐●●○	○	┌─○

479. Z 7K do Kostěnic 1 /2

			S7	VZ-1-3040	1-3040
			┌─┐●●●	●	┌─●
			┌─┐●●○	●	┌─●
			┌─┐●●○	○	┌─○

480. Z 9K do Kostěnic 2 /1

			S9	VZ-2-3040	2-3040
			┌─┐●●●	●	┌─●
			┌─┐●●○	●	┌─●
			┌─┐●●○	○	┌─○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

481. Z 9K do Kostěnic 2 /2

			S9	VZ-2-3040	2-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

482. Z 9K do Kostěnic 1 /1

			S9	VZ-1-3040	1-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

483. Z 9K do Kostěnic 1 /2

			S9	VZ-1-3040	1-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

484. Z 11K do Kostěnic 2 /1

			S11	VZ-2-3040	2-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

485. Z 11K do Kostěnic 2 /2

			S11	VZ-2-3040	2-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

486. Z 11K do Kostěnic 1 /1

			S11	VZ-1-3040	1-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

487. Z 11K do Kostěnic 1 /2

			S11	VZ-1-3040	1-3040
			H-	●	H-●
			H-		H-
			H-	○	H-○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

488. Z 13bK do Kostěnic 2

			S13b	VZ-2-3040	2-3040
			⌊⊗⊗⊗	●	⌊●
			⌊⊗⊗○	⊗	⌊⊗
			⌊⊗⊗○	○	⌊○

489. Z 13bK do Kostěnic 1

			S13b	VZ-1-3040	1-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

490. Z 15K do Kostěnic 2

			S15	VZ-2-3040	2-3040
			⌊⌊⊗⊗	●	⌊●
			⌊⌊⊗○	⊗	⌊⊗
			⌊⌊⊗○	○	⌊○

491. Z 15K do Kostěnic 1

			S15	VZ-1-3040	1-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

492. Z 17K do Kostěnic 2

			S17	VZ-2-3040	2-3040
			⌊⊗⊗⊗	●	⌊●
			⌊⊗⊗○	⊗	⌊⊗
			⌊⊗⊗○	○	⌊○

493. Z 17K do Kostěnic 1

			S17	VZ-1-3040	1-3040
Návěstí viz předchozí cesta					

494. Z 21K na 19K /T

NZ

			Sc21		S19
			⌊⌊⊗⊗⊗		⌊●
			⌊⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
			⌊⌊⊗		⌊⊗○

495. Z 21K na 19K /R

NZ

			Sc21		S19
			⌊⌊⊗⊗⊗		⌊●
			⌊⌊⊗⊗		⌊⊗⊗
			⌊⌊⊗⊗		⌊⊗○

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

496. Z 21K na 21aK /T

NZ

			Sc21		S21a

497. Z 21K na 21aK /R

NZ

			Sc21		S21a

498. Z 19K do Kostěnic 2

			S19	VZ-2-3040	2-3040

499. Z 19K do Kostěnic 1

			S19	VZ-1-3040	1-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

500. Z 21aK do Kostěnic 2

			S21a	VZ-2-3040	2-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

501. Z 21aK do Kostěnic 1

			S21a	VZ-1-3040	1-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

502. Z 23K do Kostěnic 2

			S23	VZ-2-3040	2-3040

503. Z 23K do Kostěnic 1

			S23	VZ-1-3040	1-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

504. Z 25K do Kostěnic 2

			S25	VZ-2-3040	2-3040
			⊢⊘⊘	●	⊢●
			⊢⊘○	⊘	⊢⊘
			⊢⊘○	○	⊢○

505. Z 25K do Kostěnic 1

			S25	VZ-1-3040	1-3040
Návěsti viz předchozí cesta					

Poznámky k sudým vlakovým cestám

- 1) - za návěstí VOLNO následuje omezující návěst na nedostatečnou vzdálenost
- 2) Horní znak odjezdových návěstidel ŽST Pardubice-Rosice n.L.
Doba svícení přivolávací návěsti je omezena na 180 s.

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky
- jízdní cesty, které mají společný výhybkový nebo bezvýhybkový úsek
- při vlakových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové i posunové cesty na tutéž kolej
- při posunových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové cesty na tutéž kolej
- jízdní cesty přes výhybky, které mohou být pojížděné v obvodu PSt předaném na místní obsluhu

Kromě toho:

Při jízdě cestě: 29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T jsou vyloučeny:

254. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1T	255. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1R	256. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2T
257. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2R	280. Od Přelouče 2 na 6K /T	281. Od Přelouče 2 na 6K /R
339. Od Přelouče 1 na 6K /T	340. Od Přelouče 1 na 6K /R	692. Od Se47 na 6K
694. Od Se57 na 6K	707. Od Se61 na 6K	

Při jízdě cestě: 78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T jsou vyloučeny:

266. Od Rosic n.L. 1 na 5K /T	267. Od Rosic n.L. 1 na 5K /R	295. Od Přelouče 2 na 5K /1T
296. Od Přelouče 2 na 5K /1R	297. Od Přelouče 2 na 5K /2T	298. Od Přelouče 2 na 5K /2R
299. Od Přelouče 2 na 5K /3T	300. Od Přelouče 2 na 5K /3R	358. Od Přelouče 1 na 5K /1T
359. Od Přelouče 1 na 5K /1R	360. Od Přelouče 1 na 5K /2T	361. Od Přelouče 1 na 5K /2R
362. Od Přelouče 1 na 5K /3T	363. Od Přelouče 1 na 5K /3R	364. Od Přelouče 1 na 5K /4T
365. Od Přelouče 1 na 5K /4R	366. Od Přelouče 1 na 5K /5T	367. Od Přelouče 1 na 5K /5R
699. Od Se57 na 5K	714. Od Se61 na 5K /1	715. Od Se61 na 5K /2
725. Od Se60 na 5K	737. Od Se48 na 5K	

Při jízdě cestě: 144. Z 2aK na 4K /T jsou vyloučeny:

153. Z 2K do Přelouče 2 /T	284. Od Přelouče 2 na 2K /T	
----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 145. Z 2aK na 4K /R jsou vyloučeny:

153. Z 2K do Přelouče 2 /T	284. Od Přelouče 2 na 2K /T	
----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 146. Z 2aK na 2K /T jsou vyloučeny:

258. Od Rosic n.L. 1 na 4K /T	259. Od Rosic n.L. 1 na 4K /R	282. Od Přelouče 2 na 4K /T
283. Od Přelouče 2 na 4K /R	341. Od Přelouče 1 na 4K /T	342. Od Přelouče 1 na 4K /R
695. Od Se57 na 4K	708. Od Se61 na 4K	

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 153. Z 2K do Přelouče 2 /T jsou vyloučeny:

144. Z 2aK na 4K /T	145. Z 2aK na 4K /R	565. Z 2aK na 4K
---------------------	---------------------	------------------

Při jízdě cestě: 156. Z 1aK na 1K /T jsou vyloučeny:

264. Od Rosic n.L. 1 na 3K /T	265. Od Rosic n.L. 1 na 3K /R	291. Od Přelouče 2 na 3K /1T
292. Od Přelouče 2 na 3K /1R	293. Od Přelouče 2 na 3K /2T	294. Od Přelouče 2 na 3K /2R
352. Od Přelouče 1 na 3K /1T	353. Od Přelouče 1 na 3K /1R	354. Od Přelouče 1 na 3K /2T
355. Od Přelouče 1 na 3K /2R	356. Od Přelouče 1 na 3K /3T	357. Od Přelouče 1 na 3K /3R
698. Od Se57 na 3K	712. Od Se61 na 3K /1	713. Od Se61 na 3K /2
724. Od Se60 na 3K		

Při jízdě cestě: 159. Z 1aK na 3K /T jsou vyloučeny:

164. Z 1K do Přelouče 1 /1T	345. Od Přelouče 1 na 1K /1T	
-----------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 160. Z 1aK na 3K /R jsou vyloučeny:

164. Z 1K do Přelouče 1 /1T	345. Od Přelouče 1 na 1K /1T	
-----------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 164. Z 1K do Přelouče 1 /1T jsou vyloučeny:

159. Z 1aK na 3K /T	160. Z 1aK na 3K /R	568. Z 1aK na 3K
---------------------	---------------------	------------------

Při jízdě cestě: 236. Od Rosic n.L. 2 na 12K /T jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465	868. Z PSt4 na 22-26K	
----------------------	-----------------------	--

Při jízdě cestě: 237. Od Rosic n.L. 2 na 12K /R jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465	868. Z PSt4 na 22-26K	
----------------------	-----------------------	--

Při jízdě cestě: 238. Od Rosic n.L. 2 na 10K /T jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 239. Od Rosic n.L. 2 na 10K /R jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 244. Od Rosic n.L. 1 na 12K /T jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465	868. Z PSt4 na 22-26K	
----------------------	-----------------------	--

Při jízdě cestě: 245. Od Rosic n.L. 1 na 12K /R jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465	868. Z PSt4 na 22-26K	
----------------------	-----------------------	--

Při jízdě cestě: 246. Od Rosic n.L. 1 na 10K /1T jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465		
----------------------	--	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 247. Od Rosic n.L. 1 na 10K /1R jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 248. Od Rosic n.L. 1 na 10K /2T jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 249. Od Rosic n.L. 1 na 10K /2R jsou vyloučeny:

867. Z PSt3 na V4465		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 254. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1T jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 255. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1R jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 256. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2T jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 257. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2R jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 258. Od Rosic n.L. 1 na 4K /T jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 259. Od Rosic n.L. 1 na 4K /R jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 264. Od Rosic n.L. 1 na 3K /T jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 265. Od Rosic n.L. 1 na 3K /R jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 266. Od Rosic n.L. 1 na 5K /T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 267. Od Rosic n.L. 1 na 5K /R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 280. Od Přelouče 2 na 6K /T jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 281. Od Přelouče 2 na 6K /R jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 282. Od Přelouče 2 na 4K /T jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 283. Od Přelouče 2 na 4K /R jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 284. Od Přelouče 2 na 2K /T jsou vyloučeny:

144. Z 2aK na 4K /T	145. Z 2aK na 4K /R	565. Z 2aK na 4K
---------------------	---------------------	------------------

Při jízdě cestě: 291. Od Přelouče 2 na 3K /1T jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 292. Od Přelouče 2 na 3K /1R jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 293. Od Přelouče 2 na 3K /2T jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 294. Od Přelouče 2 na 3K /2R jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 295. Od Přelouče 2 na 5K /1T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 296. Od Přelouče 2 na 5K /1R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 297. Od Přelouče 2 na 5K /2T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 298. Od Přelouče 2 na 5K /2R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 299. Od Přelouče 2 na 5K /3T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 300. Od Přelouče 2 na 5K /3R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 339. Od Přelouče 1 na 6K /T jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 340. Od Přelouče 1 na 6K /R jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 341. Od Přelouče 1 na 4K /T jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 342. Od Přelouče 1 na 4K /R jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 345. Od Přelouče 1 na 1K /1T jsou vyloučeny:

159. Z 1aK na 3K /T	160. Z 1aK na 3K /R	568. Z 1aK na 3K
---------------------	---------------------	------------------

Při jízdě cestě: 352. Od Přelouče 1 na 3K /1T jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 353. Od Přelouče 1 na 3K /1R jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 354. Od Přelouče 1 na 3K /2T jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 355. Od Přelouče 1 na 3K /2R jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 356. Od Přelouče 1 na 3K /3T jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 357. Od Přelouče 1 na 3K /3R jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 358. Od Přelouče 1 na 5K /1T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 359. Od Přelouče 1 na 5K /1R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 360. Od Přelouče 1 na 5K /2T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 361. Od Přelouče 1 na 5K /2R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 362. Od Přelouče 1 na 5K /3T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 363. Od Přelouče 1 na 5K /3R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 364. Od Přelouče 1 na 5K /4T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 365. Od Přelouče 1 na 5K /4R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 366. Od Přelouče 1 na 5K /5T jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 367. Od Přelouče 1 na 5K /5R jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 459. Z 2K na 2aK /T jsou vyloučeny:

258. Od Rosic n.L. 1 na 4K /T	259. Od Rosic n.L. 1 na 4K /R	282. Od Přelouče 2 na 4K /T
283. Od Přelouče 2 na 4K /R	341. Od Přelouče 1 na 4K /T	342. Od Přelouče 1 na 4K /R
695. Od Se57 na 4K	708. Od Se61 na 4K	

Při jízdě cestě: 462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T jsou vyloučeny:

254. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1T	255. Od Rosic n.L. 1 na 6K /1R	256. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2T
257. Od Rosic n.L. 1 na 6K /2R	280. Od Přelouče 2 na 6K /T	281. Od Přelouče 2 na 6K /R
339. Od Přelouče 1 na 6K /T	340. Od Přelouče 1 na 6K /R	692. Od Se47 na 6K
694. Od Se57 na 6K	707. Od Se61 na 6K	

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 466. Z 1K na 1aK /T jsou vyloučeny:

264. Od Rosic n.L. 1 na 3K /T	265. Od Rosic n.L. 1 na 3K /R	291. Od Přelouče 2 na 3K /1T
292. Od Přelouče 2 na 3K /1R	293. Od Přelouče 2 na 3K /2T	294. Od Přelouče 2 na 3K /2R
352. Od Přelouče 1 na 3K /1T	353. Od Přelouče 1 na 3K /1R	354. Od Přelouče 1 na 3K /2T
355. Od Přelouče 1 na 3K /2R	356. Od Přelouče 1 na 3K /3T	357. Od Přelouče 1 na 3K /3R
698. Od Se57 na 3K	712. Od Se61 na 3K /1	713. Od Se61 na 3K /2
724. Od Se60 na 3K		

Při jízdě cestě: 472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T jsou vyloučeny:

266. Od Rosic n.L. 1 na 5K /T	267. Od Rosic n.L. 1 na 5K /R	295. Od Přelouče 2 na 5K /1T
296. Od Přelouče 2 na 5K /1R	297. Od Přelouče 2 na 5K /2T	298. Od Přelouče 2 na 5K /2R
299. Od Přelouče 2 na 5K /3T	300. Od Přelouče 2 na 5K /3R	358. Od Přelouče 1 na 5K /1T
359. Od Přelouče 1 na 5K /1R	360. Od Přelouče 1 na 5K /2T	361. Od Přelouče 1 na 5K /2R
362. Od Přelouče 1 na 5K /3T	363. Od Přelouče 1 na 5K /3R	364. Od Přelouče 1 na 5K /4T
365. Od Přelouče 1 na 5K /4R	366. Od Přelouče 1 na 5K /5T	367. Od Přelouče 1 na 5K /5R
699. Od Se57 na 5K	714. Od Se61 na 5K /1	715. Od Se61 na 5K /2
725. Od Se60 na 5K	737. Od Se48 na 5K	

Při jízdě cestě: 510. Z 28K za Se12 jsou vyloučeny:

776. Z 12bK za Se15	785. Z 10bK za Se15	793. Z 6K za Se15
799. Z 2aK za Se15		

Při jízdě cestě: 517. Od Se6 za Se12 jsou vyloučeny:

776. Z 12bK za Se15	785. Z 10bK za Se15	793. Z 6K za Se15
799. Z 2aK za Se15		

Při jízdě cestě: 526. Z 7aK za Se11 jsou vyloučeny:

855. Od Se16 za Se14		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 528. Od Se7 za Se11 jsou vyloučeny:

855. Od Se16 za Se14		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 537. Od Se13 za Se16 jsou vyloučeny:

817. Z 7K za Se19	823. Z 9K za Se19	829. Z 11K za Se19
835. Z 13bK za Se19	837. Z 15K za Se19	839. Z 17K za Se19
841. Z 19K za Se19	843. Z 21aK za Se19	845. Z 23K za Se19
847. Z 25K za Se19	849. Od Se27 za Se19	

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 538. Od Se14 za Se16 jsou vyloučeny:

817. Z 7K za Se19	823. Z 9K za Se19	829. Z 11K za Se19
835. Z 13bK za Se19	837. Z 15K za Se19	839. Z 17K za Se19
841. Z 19K za Se19	843. Z 21aK za Se19	845. Z 23K za Se19
847. Z 25K za Se19	849. Od Se27 za Se19	

Při jízdě cestě: 551. Od Se22 na 25K jsou vyloučeny:

767. Od Se31 na 25K	768. Od Se33 na 25K	769. Od Se32 na 25K
770. Od Se30 na 25K	771. Od Se29 na 25K	

Při jízdě cestě: 558. Z 12bK za Se36 jsou vyloučeny:

750. Z 12K za Se37	752. Z 10K za Se37	
--------------------	--------------------	--

Při jízdě cestě: 565. Z 2aK na 4K jsou vyloučeny:

153. Z 2K do Přelouče 2 /T	284. Od Přelouče 2 na 2K /T	
----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 568. Z 1aK na 3K jsou vyloučeny:

164. Z 1K do Přelouče 1 /1T	345. Od Přelouče 1 na 1K /1T	
-----------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 591. Z 10K za Se44 jsou vyloučeny:

688. Od Se56 za Se46		
----------------------	--	--

Při jízdě cestě: 594. Z 8K na 6aK jsou vyloučeny:

689. Od Se56 na 6aK		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 598. Z 6K na 6aK jsou vyloučeny:

689. Od Se56 na 6aK		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 628. Z 5K za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 635. Z 7K za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 642. Z 13K za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 649. Z 15K za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 651. Z 17K za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 652. Z 19aK za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 653. Z 21K za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 654. Z 23K za Se41 jsou vyloučeny:

744. Od Se48 za Se43	745. Z 23aK za Se43	
----------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 656. Od Se43 za Se48 jsou vyloučeny:

722. Od Se61 za Se49	729. Od Se60 za Se49	735. Od Se59 za Se49
----------------------	----------------------	----------------------

Při jízdě cestě: 688. Od Se56 za Se46 jsou vyloučeny:

591. Z 10K za Se44		
--------------------	--	--

Při jízdě cestě: 689. Od Se56 na 6aK jsou vyloučeny:

594. Z 8K na 6aK	598. Z 6K na 6aK	
------------------	------------------	--

Při jízdě cestě: 692. Od Se47 na 6K jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 694. Od Se57 na 6K jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 695. Od Se57 na 4K jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 698. Od Se57 na 3K jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 699. Od Se57 na 5K jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 707. Od Se61 na 6K jsou vyloučeny:

29. Od Kostěnic 2 na 2aK /1T	462. Z 2aK do Kostěnic 2 /1T	
------------------------------	------------------------------	--

Při jízdě cestě: 708. Od Se61 na 4K jsou vyloučeny:

146. Z 2aK na 2K /T	459. Z 2K na 2aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 712. Od Se61 na 3K /1 jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 713. Od Se61 na 3K /2 jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 714. Od Se61 na 5K /1 jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 715. Od Se61 na 5K /2 jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 722. Od Se61 za Se49 jsou vyloučeny:

628. Z 5K za Se48	635. Z 7K za Se48	642. Z 13K za Se48
649. Z 15K za Se48	651. Z 17K za Se48	652. Z 19aK za Se48
653. Z 21K za Se48	656. Od Se43 za Se48	

Při jízdě cestě: 724. Od Se60 na 3K jsou vyloučeny:

156. Z 1aK na 1K /T	466. Z 1K na 1aK /T	
---------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 725. Od Se60 na 5K jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 729. Od Se60 za Se49 jsou vyloučeny:

628. Z 5K za Se48	635. Z 7K za Se48	642. Z 13K za Se48
649. Z 15K za Se48	651. Z 17K za Se48	652. Z 19aK za Se48
653. Z 21K za Se48	656. Od Se43 za Se48	

Při jízdě cestě: 735. Od Se59 za Se49 jsou vyloučeny:

628. Z 5K za Se48	635. Z 7K za Se48	642. Z 13K za Se48
649. Z 15K za Se48	651. Z 17K za Se48	652. Z 19aK za Se48
653. Z 21K za Se48	656. Od Se43 za Se48	

Při jízdě cestě: 736. Od Se59 za Se54 jsou vyloučeny:

869. Z PSt5a na spádoviště 27-43K	870. Z PSt5b na spádoviště 23-43K	
--------------------------------------	--------------------------------------	--

Při jízdě cestě: 737. Od Se48 na 5K jsou vyloučeny:

78. Od Kostěnic 1 na 1aK /T	472. Z 1aK do Kostěnic 1 /T	
-----------------------------	-----------------------------	--

Při jízdě cestě: 744. Od Se48 za Se43 jsou vyloučeny:

654. Z 23K za Se41		
--------------------	--	--

Při jízdě cestě: 745. Z 23aK za Se43 jsou vyloučeny:

654. Z 23K za Se41		
--------------------	--	--

Při jízdě cestě: 750. Z 12K za Se37 jsou vyloučeny:

558. Z 12bK za Se36		
---------------------	--	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 752. Z 10K za Se37 jsou vyloučeny:

558. Z 12bK za Se36		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 767. Od Se31 na 25K jsou vyloučeny:

551. Od Se22 na 25K		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 768. Od Se33 na 25K jsou vyloučeny:

551. Od Se22 na 25K		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 769. Od Se32 na 25K jsou vyloučeny:

551. Od Se22 na 25K		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 770. Od Se30 na 25K jsou vyloučeny:

551. Od Se22 na 25K		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 771. Od Se29 na 25K jsou vyloučeny:

551. Od Se22 na 25K		
---------------------	--	--

Při jízdě cestě: 776. Z 12bK za Se15 jsou vyloučeny:

510. Z 28K za Se12	517. Od Se6 za Se12	
--------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 785. Z 10bK za Se15 jsou vyloučeny:

510. Z 28K za Se12	517. Od Se6 za Se12	
--------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 793. Z 6K za Se15 jsou vyloučeny:

510. Z 28K za Se12	517. Od Se6 za Se12	
--------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 799. Z 2aK za Se15 jsou vyloučeny:

510. Z 28K za Se12	517. Od Se6 za Se12	
--------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 817. Z 7K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 823. Z 9K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 829. Z 11K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 835. Z 13bK za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 837. Z 15K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 839. Z 17K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Závěrová tabulka ŽST PARDUBICE hl.n. - Elektronické stavědlo

Při jízdě cestě: 841. Z 19K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 843. Z 21aK za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 845. Z 23K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 847. Z 25K za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 849. Od Se27 za Se19 jsou vyloučeny:

537. Od Se13 za Se16	538. Od Se14 za Se16	
----------------------	----------------------	--

Při jízdě cestě: 855. Od Se16 za Se14 jsou vyloučeny:

526. Z 7aK za Se11	528. Od Se7 za Se11	
--------------------	---------------------	--

Při jízdě cestě: 867. Z PSt3 na V4465 jsou vyloučeny:

236. Od Rosic n.L. 2 na 12K /T	237. Od Rosic n.L. 2 na 12K /R	238. Od Rosic n.L. 2 na 10K /T
239. Od Rosic n.L. 2 na 10K /R	244. Od Rosic n.L. 1 na 12K /T	245. Od Rosic n.L. 1 na 12K /R
246. Od Rosic n.L. 1 na 10K /1T	247. Od Rosic n.L. 1 na 10K /1R	248. Od Rosic n.L. 1 na 10K /2T
249. Od Rosic n.L. 1 na 10K /2R	868. Z PSt4 na 22-26K	

Při jízdě cestě: 868. Z PSt4 na 22-26K jsou vyloučeny:

236. Od Rosic n.L. 2 na 12K /T	237. Od Rosic n.L. 2 na 12K /R	244. Od Rosic n.L. 1 na 12K /T
245. Od Rosic n.L. 1 na 12K /R	867. Z PSt3 na V4465	

Při jízdě cestě: 869. Z PSt5a na spádoviště 27-43K jsou vyloučeny:

736. Od Se59 za Se54	870. Z PSt5b na spádoviště 23-43K	
----------------------	-----------------------------------	--

Při jízdě cestě: 870. Z PSt5b na spádoviště 23-43K jsou vyloučeny:

736. Od Se59 za Se54	869. Z PSt5a na spádoviště 27-43K	
----------------------	-----------------------------------	--

TABULKA PŘEJEZDU																
ZÁKLADNÍ ÚDAJE																
TRAT':		Česká Třebová - Praha Libeň					PŘEJEZD km 302,038					(na širé trati)				
DRUH:		PZS 3ZBI					Závory: s celými závorami					Označení: Z / P4903				
Komunikace:		Silnice II/355					Rozhodující uživatelé: vozidla									
d _p [m]	17,7	t _x [m]	-	t _u [s]	10	t _v [s]	28,57	t _{zvo} [s]	17,82	t _r [s]	1	V _s [km/h]	5	š _p [m]	10,0	
d _T [m]	39,7	t _{b1} [s]	6	t _{u1} [s]	0	t _z [s]	17,82	t _{zzvo} [s]	28,57	t _{rp} [s]	-	V _v [km/h]	20	α [°]	76	
d _z [m]	24,8	t _{b2} [s]	3	t _{u2} [s]	0	t _{zz} [s]	28,57	t _{zzch} [s]	-			V _t [km/h]	160	β ₁ [°]	76	
d _s [m]	22			t _o [s]	10	t _L [s]	48,57	t _{zzcy} [s]	24,82			a [m/s^2]	1,3	β ₂ [°]	76	
Kolej číslo	Zábrzdná vzd.	d _v [m]	směr	km okraje přejezdu	Mezní doby anulace			Kritická doba								
					t _{gA} [s]	t _A [s]	t _{As} [s]	L _D [m]	t _e [s]	t _f [s]	t _k [s]	t _{ks} [s]				
1TK	1000	740	lichý	302,032	90	567	570	7080	90	180	1723	1740				
			sudý	302,044	90	734	750	4064	90	180	1180	1740				
2TK	1000	740	lichý	302,032	90	567	570	7080	90	180	1723	1740				
			sudý	302,044	90	734	750	4064	90	180	1180	1740				

POZITIVNÍ SIGNAL																
Volné úseky vždy:		HT13	HT14	HT15	HT16	HT17	1LK									
		HT23	HT24	HT25	HT26	HT27	2LK									
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel:																
Úseky																
kromě																
nemusí být volné při																

VYSTRAŽNÝ STAV																
označení	pro jízdu od - na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd $V_t[\text{km.h}^{-1}]$ (změna od náv., od km)					Lp [m]	Lps [m]	Lps zač. v km	tzv [s]	tzvs [s]	tn [s]	tns [s]	při volném úseku	pozn.
Z1 (HT13)	Kostěnic po 1TK		160					2159	2827	299,205	15	15				
Z2 (HT23)	Kostěnic po 2TK		160					2159	2827	299,205	15	15				
Z3 (1LK)	Pardubic po 1TK		160					2159	2514	304,558	7	7				
Z4 (2LK)	Pardubic po 2TK		160					2159	2391	304,435	5	0				
Posun. c.	Se2		50					675	1900	303,944	88	0				
Posun. c.	Se3		50					675	1900	303,944	88	0				
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zab. zař.:																
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):		HT13	HT14	HT15	HT16	HT17										
		HT23	HT24	HT25	HT26	HT27										

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA																
Zvuková výstraha není na výstražnících:																
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:			všech													
po sklopení břevn závor:			všech													

POZNÁMKY																
Na přejezd je zakázán vstup chodcům dopravní značkou Zákaz vstupu chodcům Výpočet t _z , t _{zz} a t _L proveden dle Upřesnění výpočtu dob u PZS s postupným (sekvenčním) sklápěním závor č.j. 3867/2017-SŽDC-O14																