


Schématický obvod správ tratí Oblastního ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

Správa tratí Zlín

Provozní střediska SEE

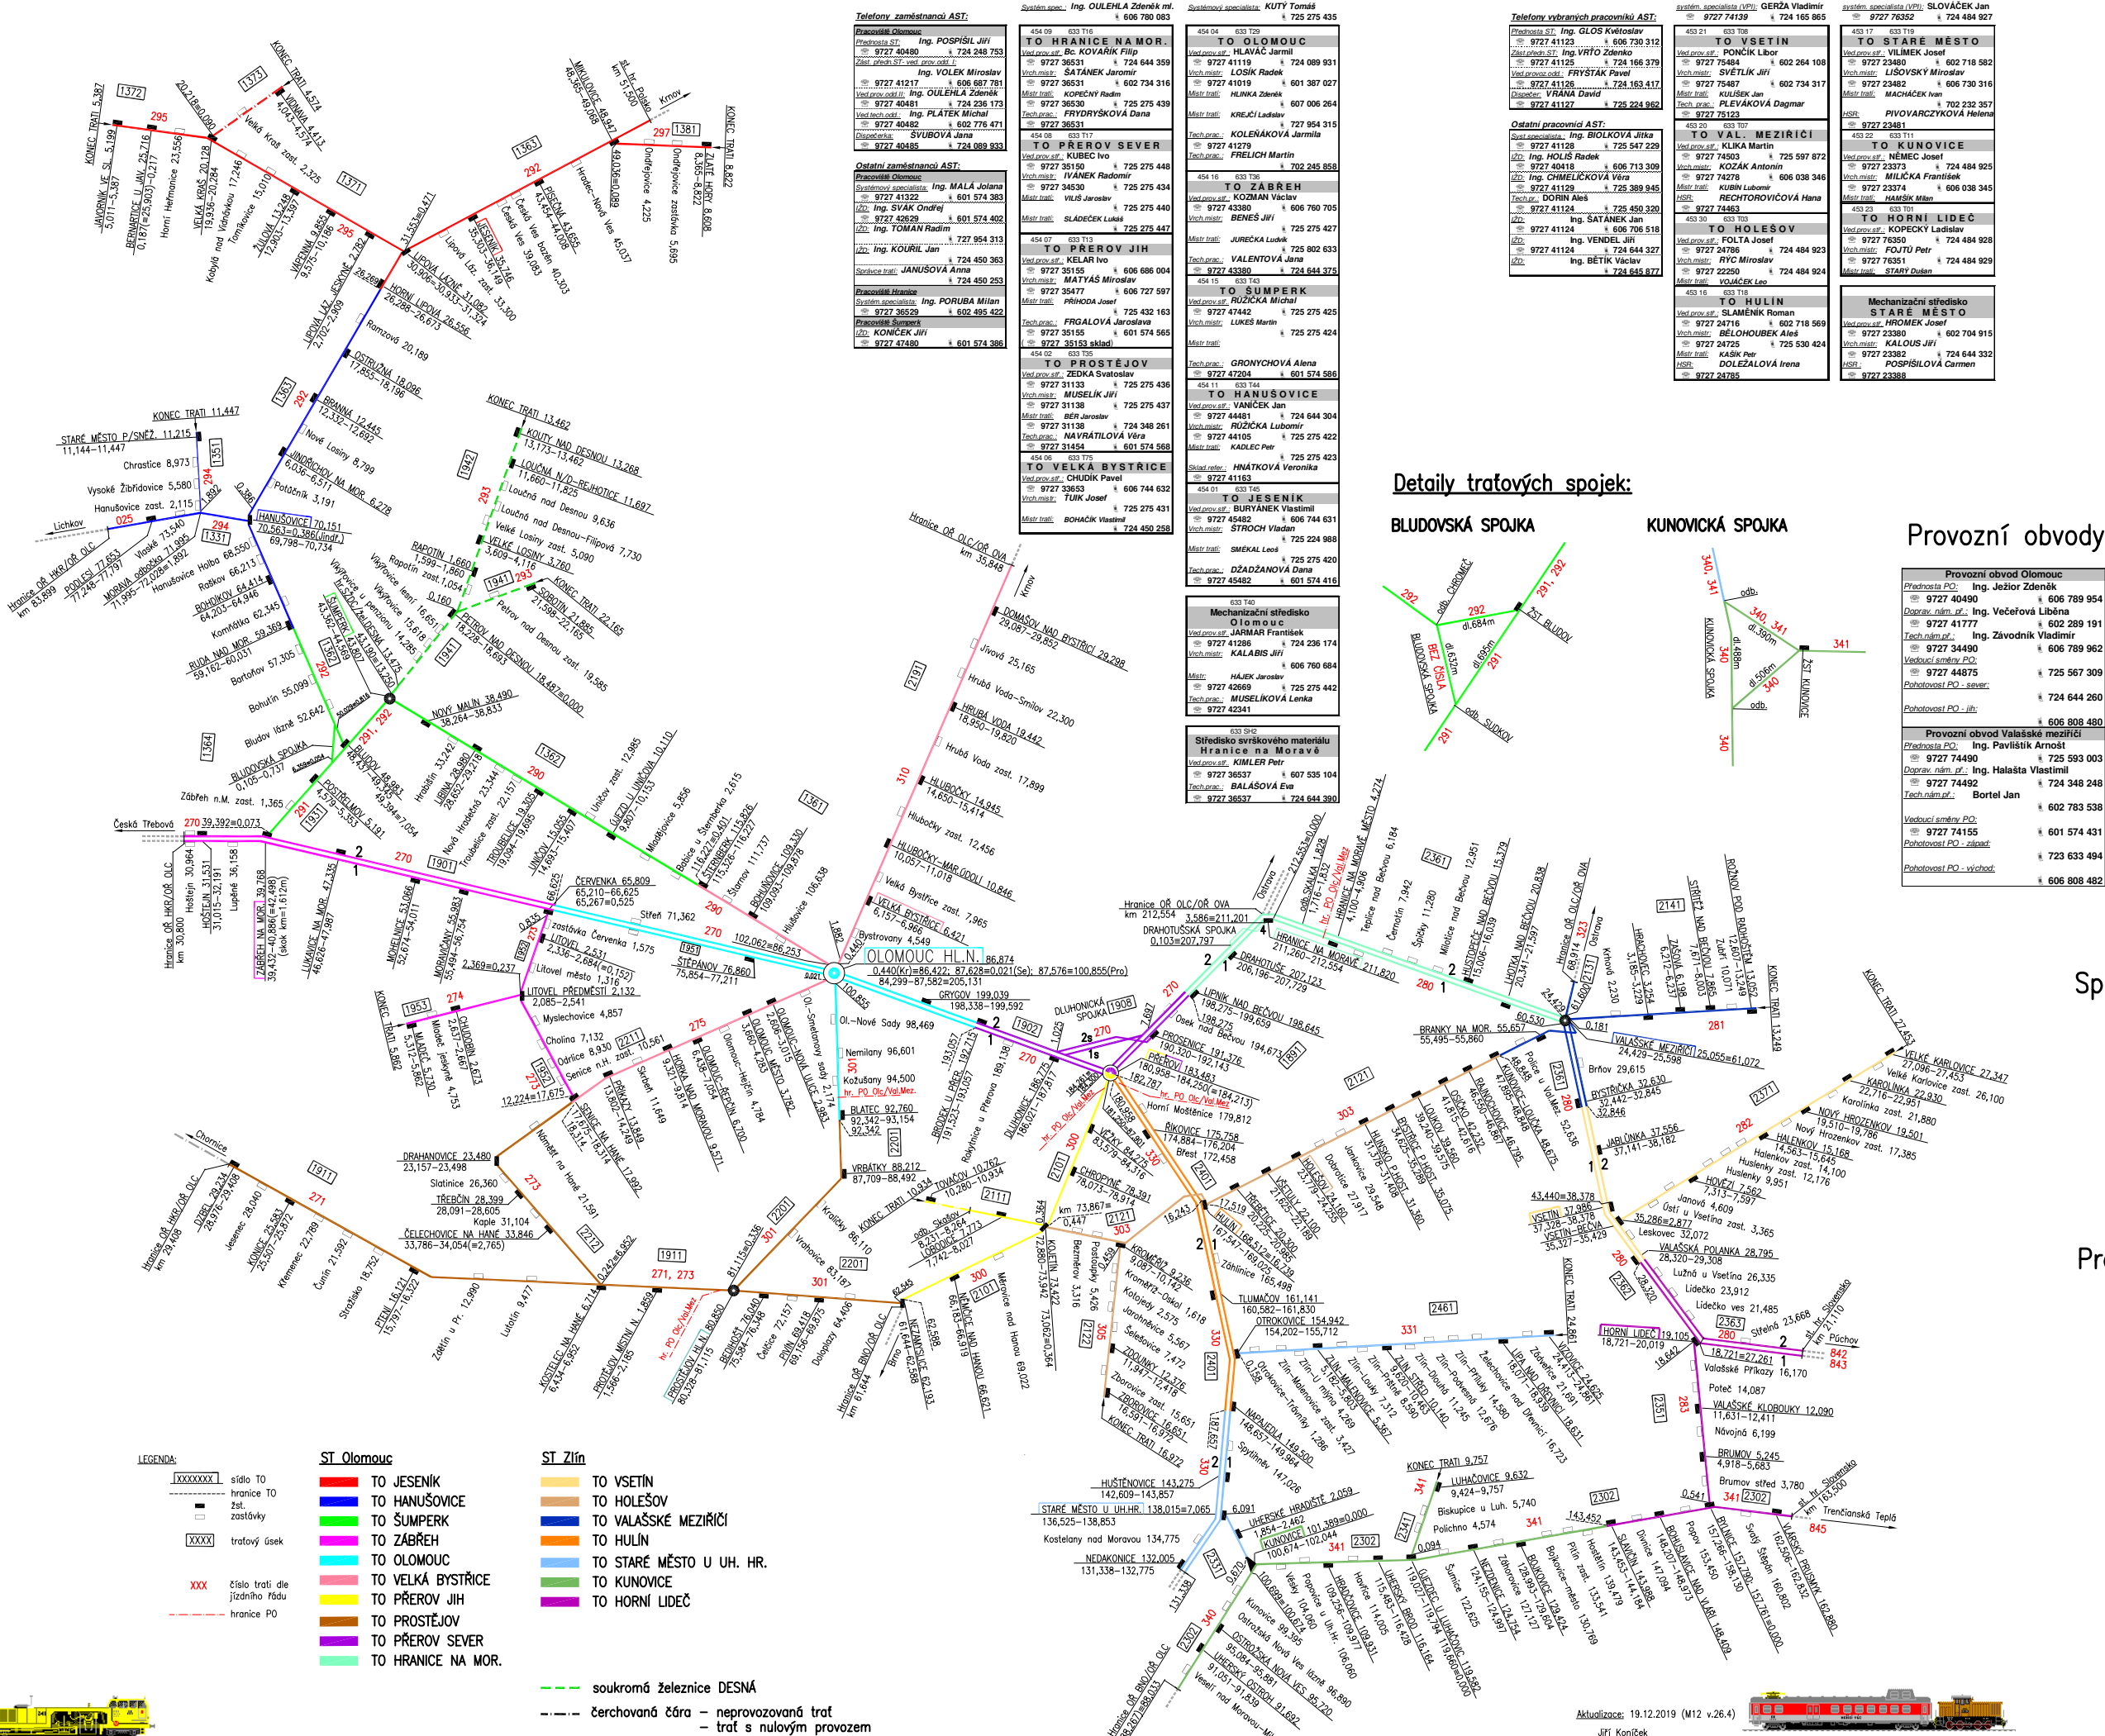

Aktualizace: 19.12.2019 (M12 v.26.4)

Jiří Koníček

Detaily tratových spojek:

BLUDOVSKÁ SPOJKA

KUNOVICKÁ SPOJKA

Provozní obvody

Provozní obvod Olomouc	
Přednosta PO:	Ing. Ježior Zdeněk
Dopravní n. m. p.:	Ing. Večeřová Liběna
Tech. n. m. p.:	Ing. Závodník Vladimír
Vedoucí směny PO:	Ing. Závodník Vladimír
Pohotovost PO - sever:	Ing. Závodník Vladimír
Pohotovost PO - jih:	Ing. Závodník Vladimír
Provozní obvod Valašské meziříčí	
Přednosta PO:	Ing. Pavlíček Arnošt
Dopravní n. m. p.:	Ing. Halášta Vladimír
Tech. n. m. p.:	Bortel Jan
Vedoucí směny PO:	Ing. Halášta Vladimír
Pohotovost PO - západ:	Ing. Halášta Vladimír
Pohotovost PO - východ:	Ing. Halášta Vladimír

Správa mostů a tunelů

Provozní střediska SSZT

Přednosta:	Ing. Martinek Jan	605 727 630
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Ing. Maňáková Hana	724 484 937
Sdávající a zabezpečovací obvod Staré Město u Uh. Hr.	Hojpan Marek	601 574 387
Sdávající a zabezpečovací obvod Šumperk	Macek Kamil	602 560 023
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Kundrata Pavel	605 734 240
Sdávající a zabezpečovací obvod Píseň	Ing. Vintř Josef	724 367 041
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Ing. Hanzl Lukáš	725 547 228
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Basel Stanislav	724 526 124
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Ing. Stránil Marek	724 110 857
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Skalka Jaromír	724 164 305
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Ing. Vintř Josef	724 367 041
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Slavík Josef	606 038 347
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Zaštil Lukáš	607 006 205
Sdávající a zabezpečovací obvod Olomouc	Ing. Otmářová Daniela	725 756 861