


Schéma stávajícího stavu ŽST Roudnice nad Labem

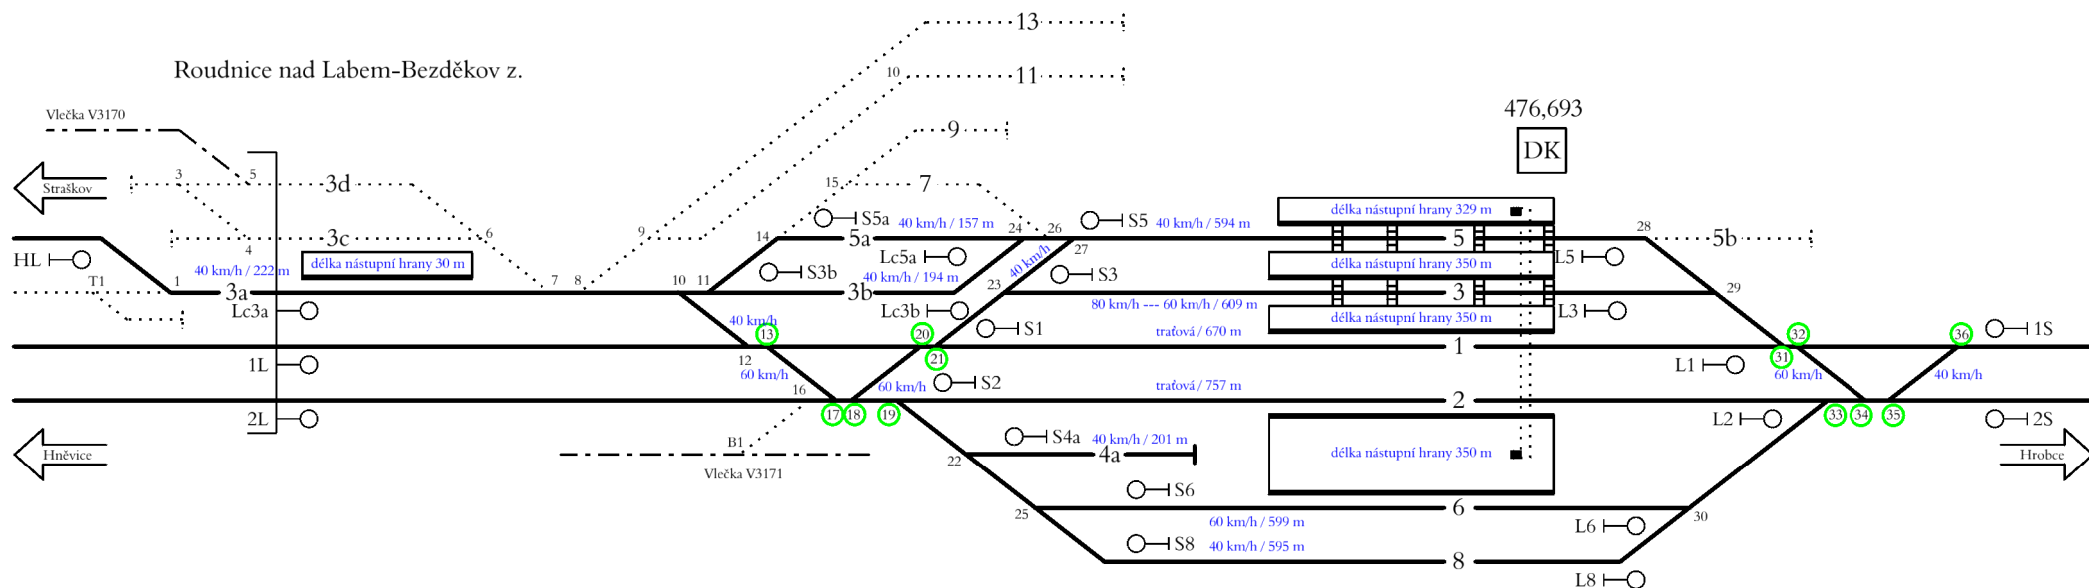

návěstidlo	km poloha
HL	474,911
Lc3a	475,325
1L	475,325
2L	475,325
S3b	475,774
S5a	475,802
Lc5a	475,968
Lc3b	430,375
S1	476,082
S2	476,025
S3	476,098
S4	476,043
S5	476,110
S6	476,127
S8	476,127

návěstidlo	km poloha
1S	477,315
2S	477,315
L1	476,752
L2	476,782
L3	476,707
L5	476,704
L6	476,726
L8	476,723

Legenda:

- dopravní kolej
- manipulační kolej
- vlečka
- S1 návěstidlo
- ▬ nástupiště s vyznačenou nástupní hranou
- ▬ úroveňový přechod, podchod
- EOY