


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký	
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: Ostrov nad Oslavou		STUPEŇ: DUSP + PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN PS 20-09-03 TNS Ostrov nad Oslavou, FKZ - doplnění			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘITKO 1 : 1	POČET FORMÁTŮ 10 A4
			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.1.3.3.6	PŘÍLOHA 7
			Dekompenzace AGL2 - pomocné obvody - doplnění	

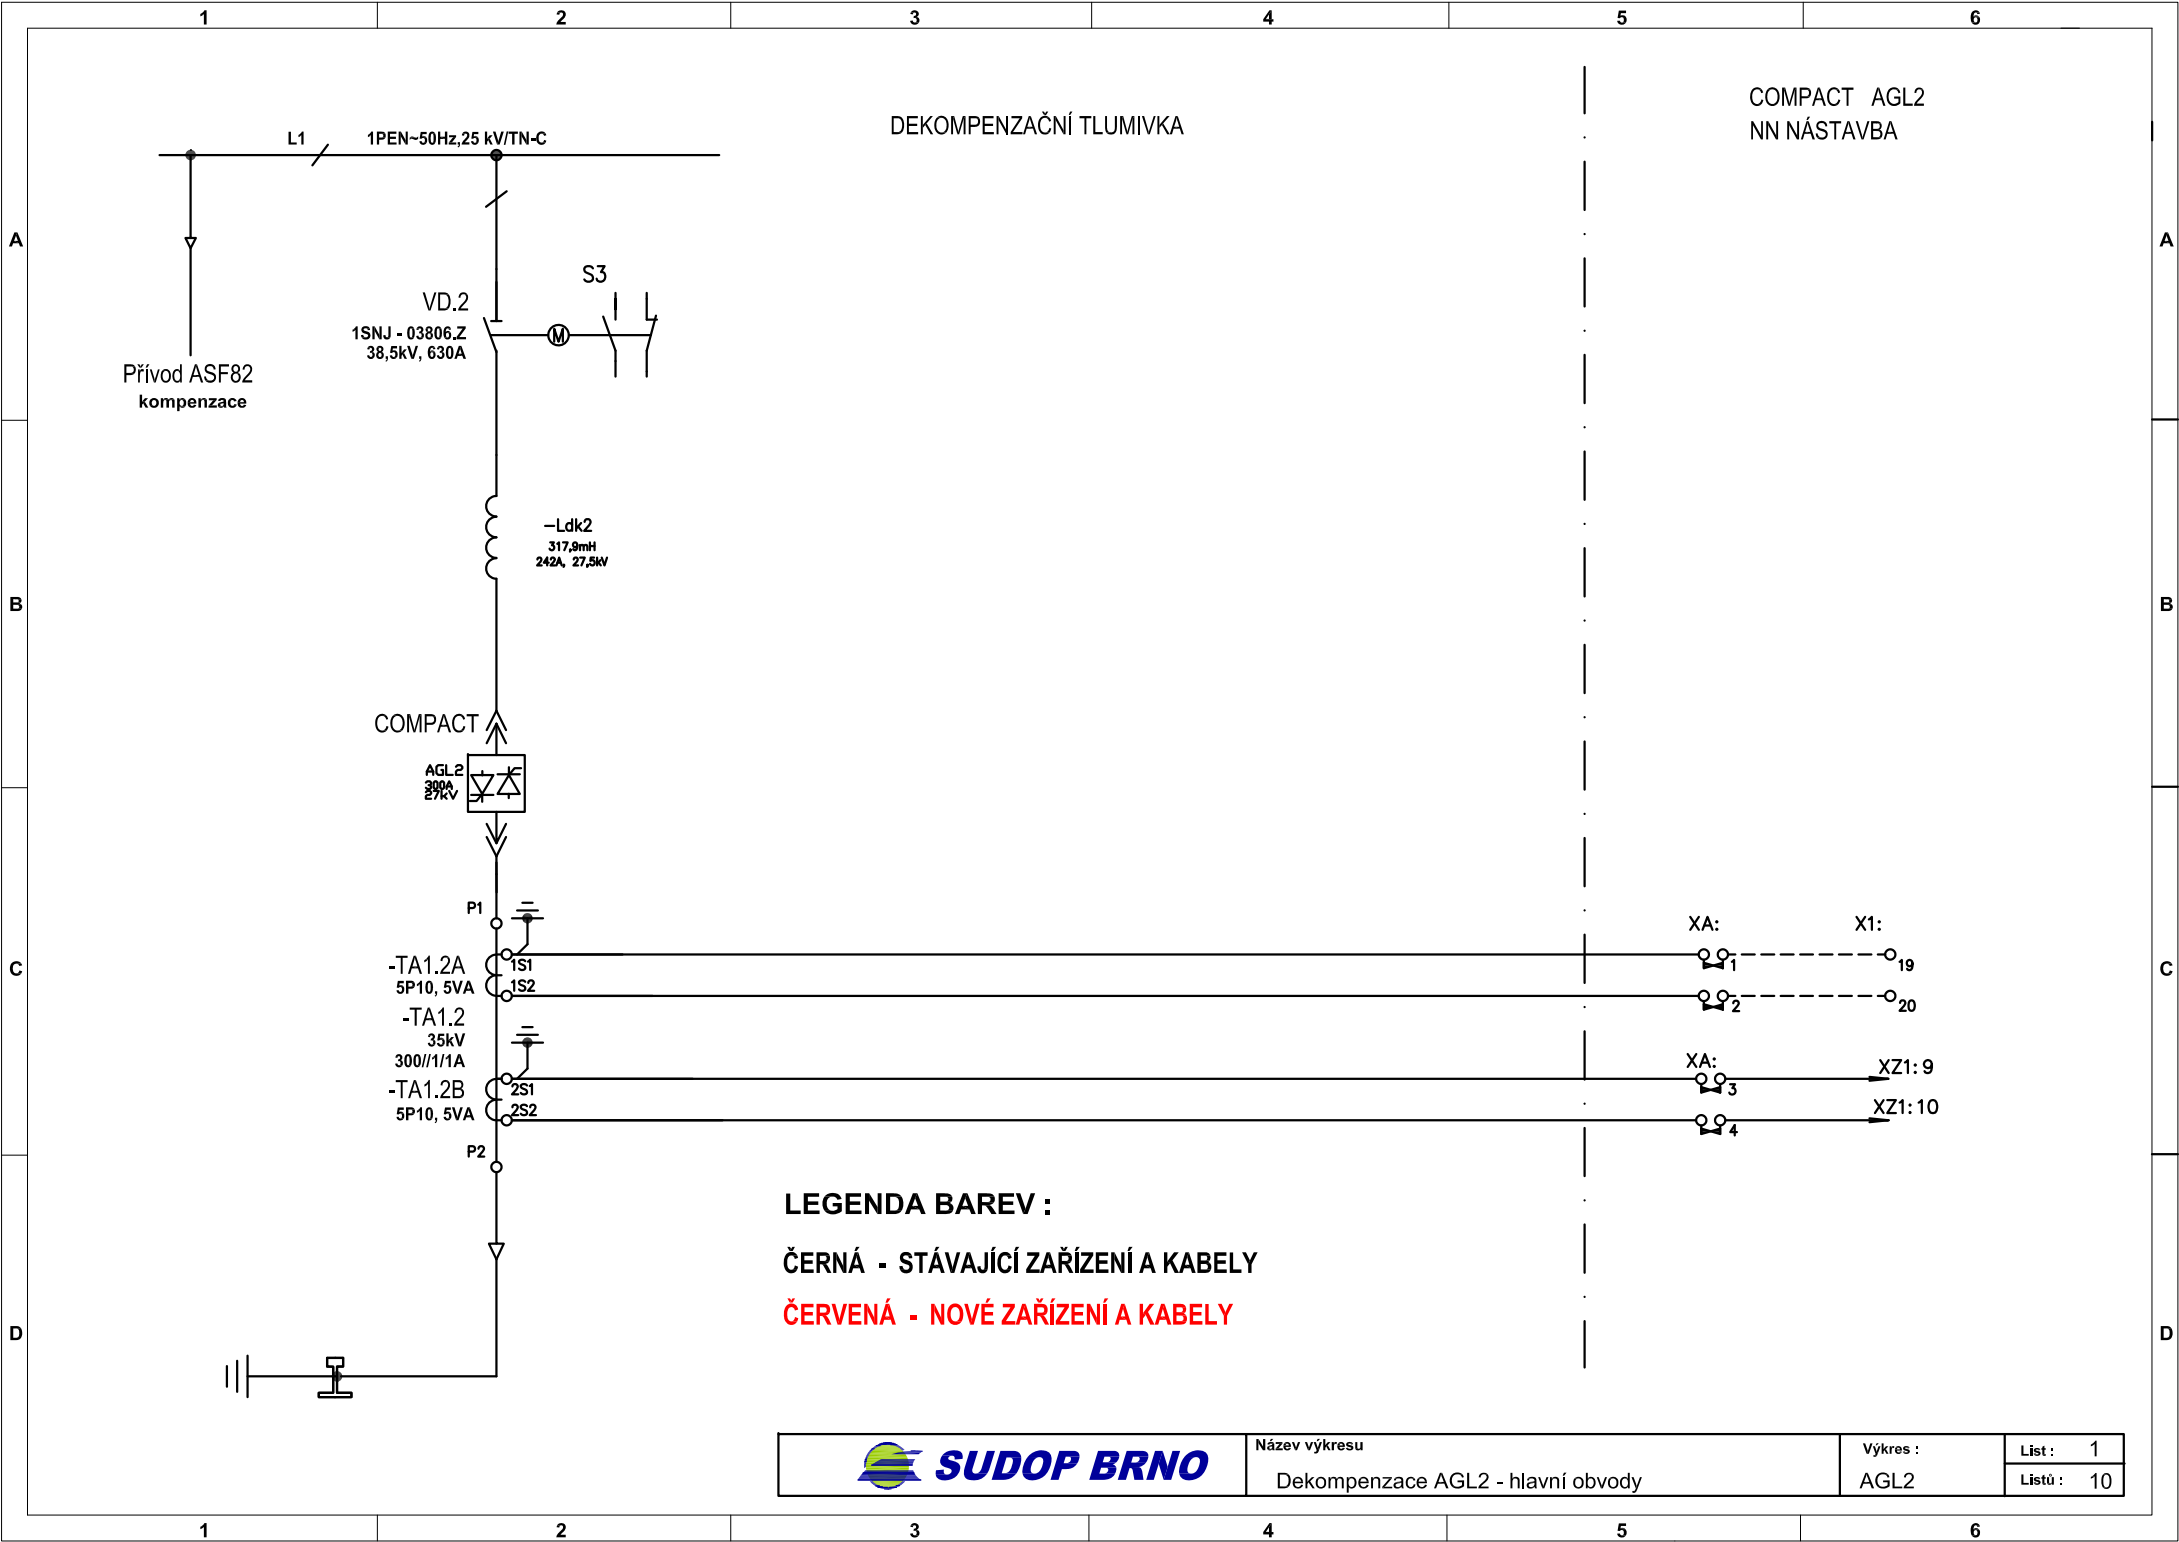



**LEGENDA BAREV :**  
**ČERNÁ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ A KABELY**  
**ČERVENÁ - NOVÉ ZAŘÍZENÍ A KABELY**





Název výkresu Dekompence AGL2 - hlavní obvody	Vykres :	List : 1
	AGL2	Listů : 10



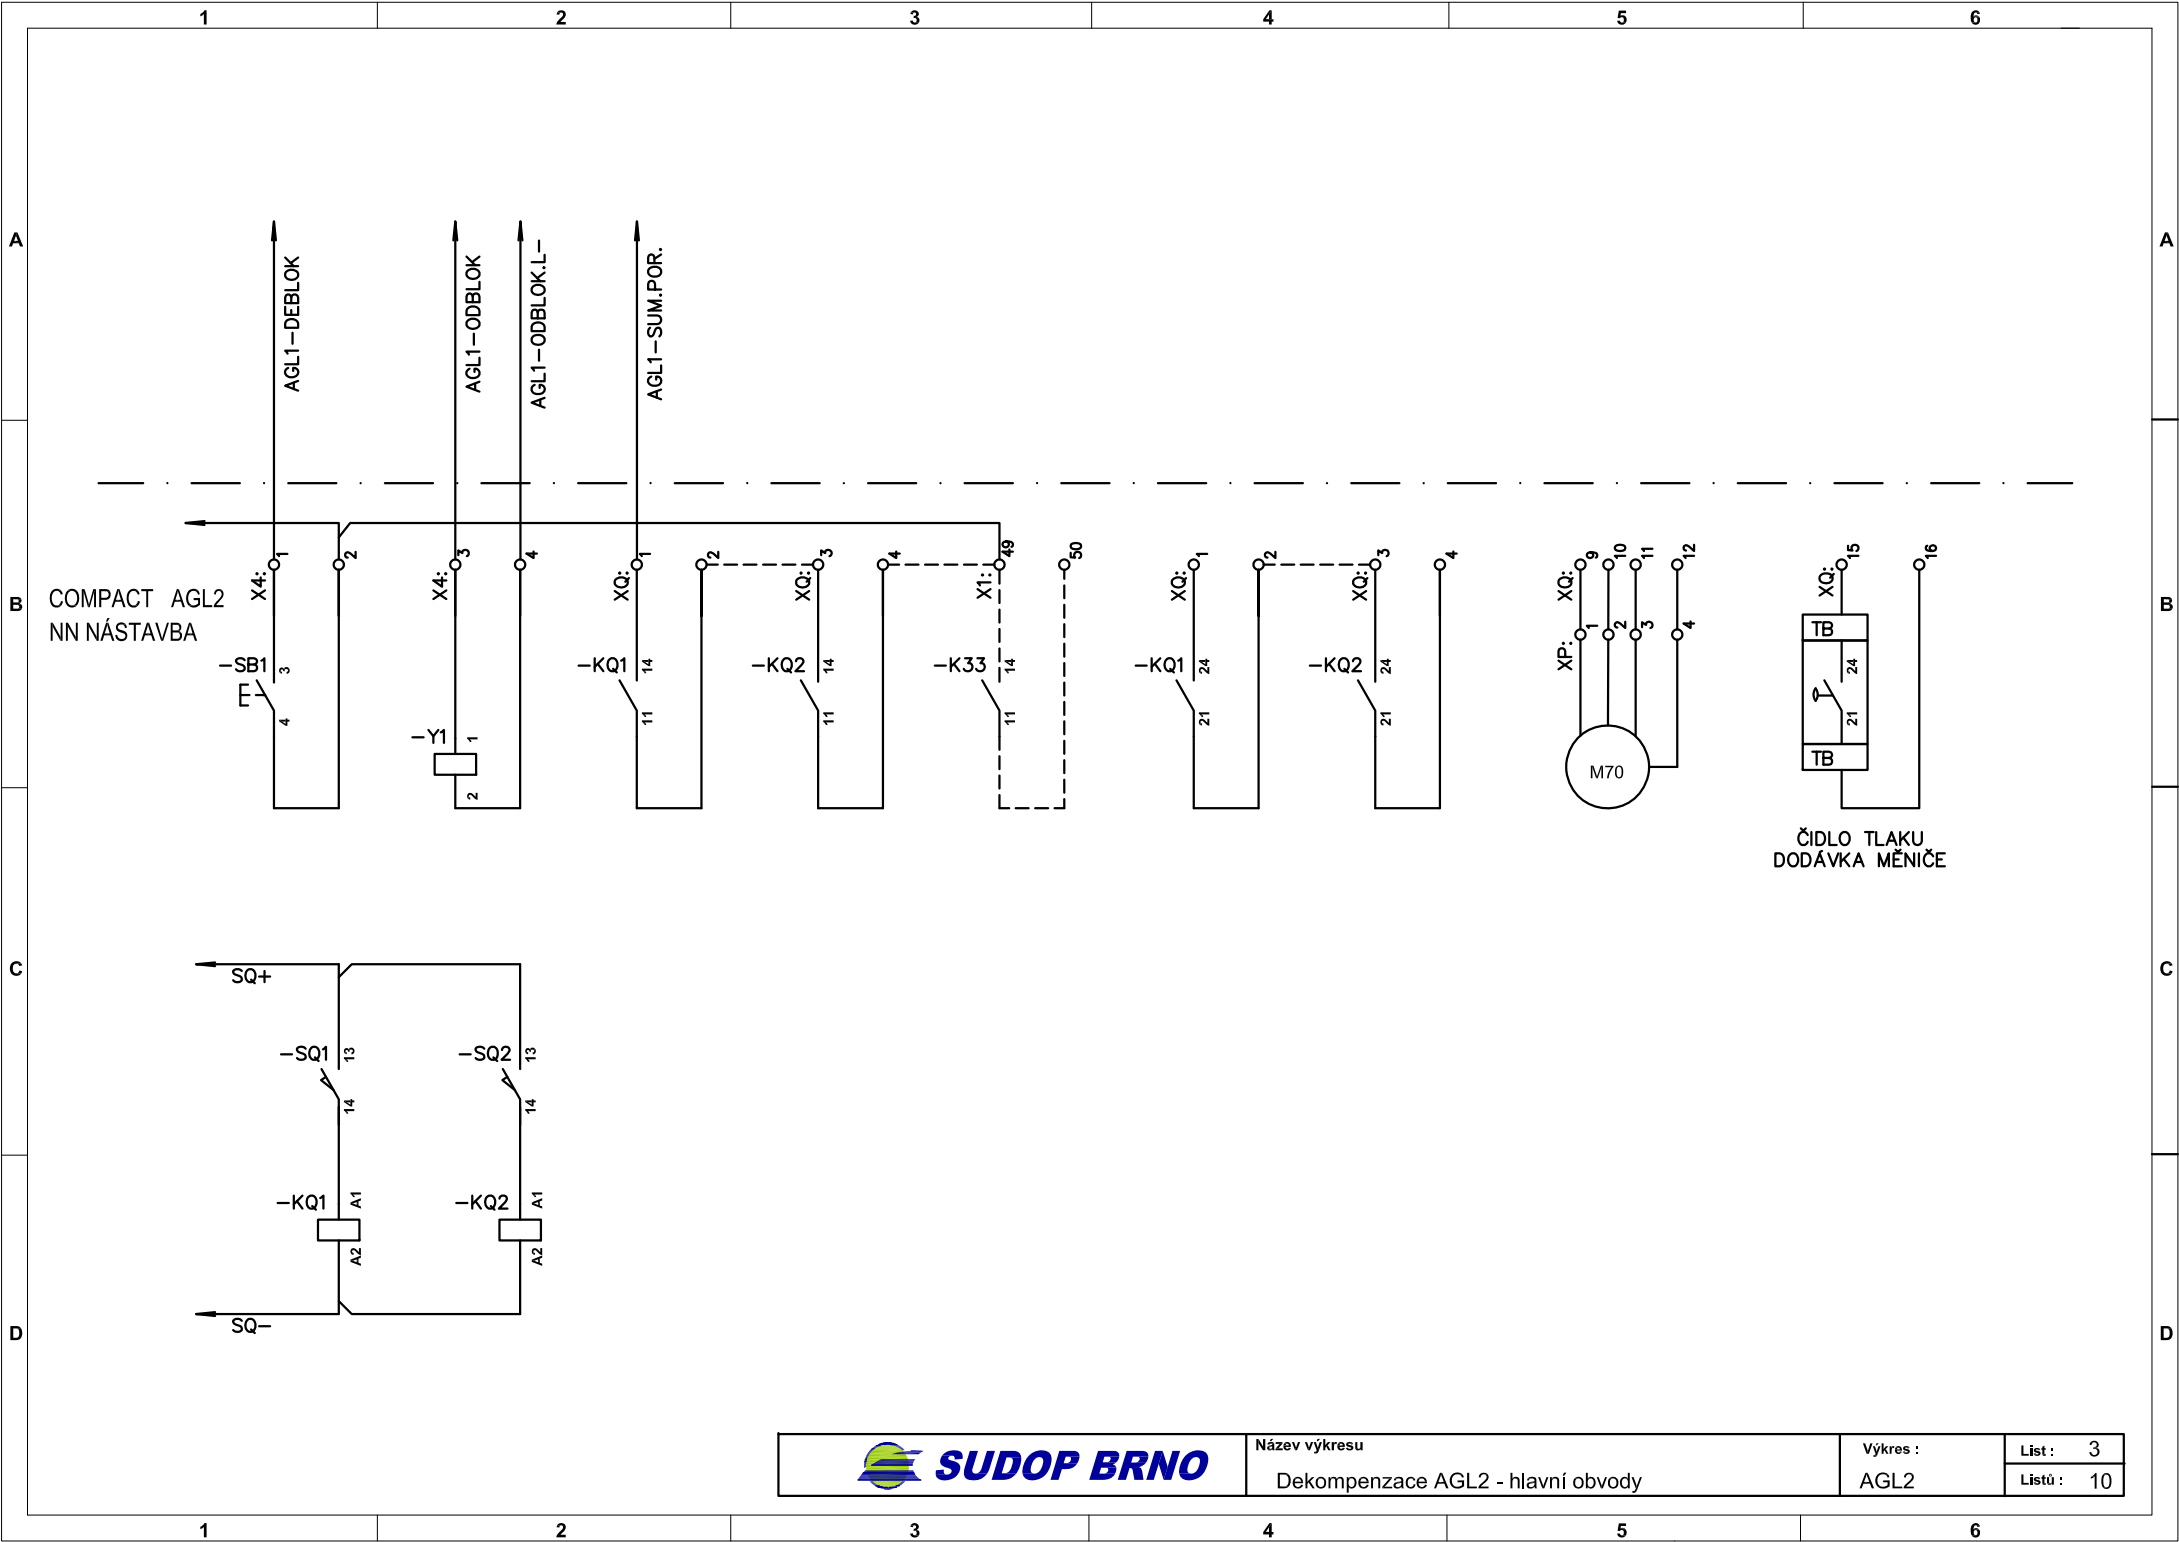

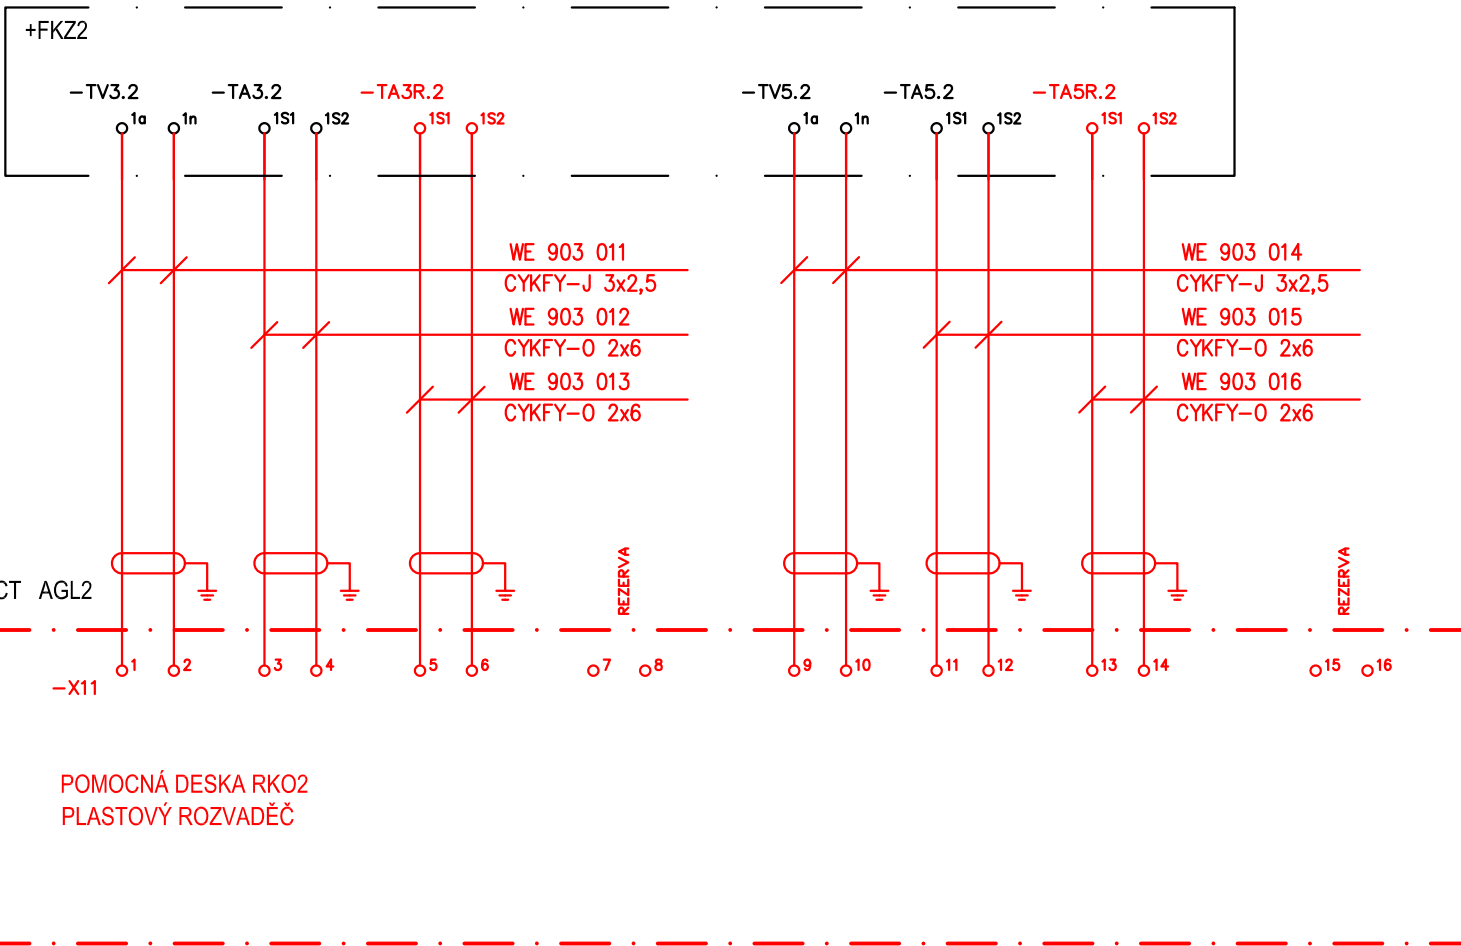

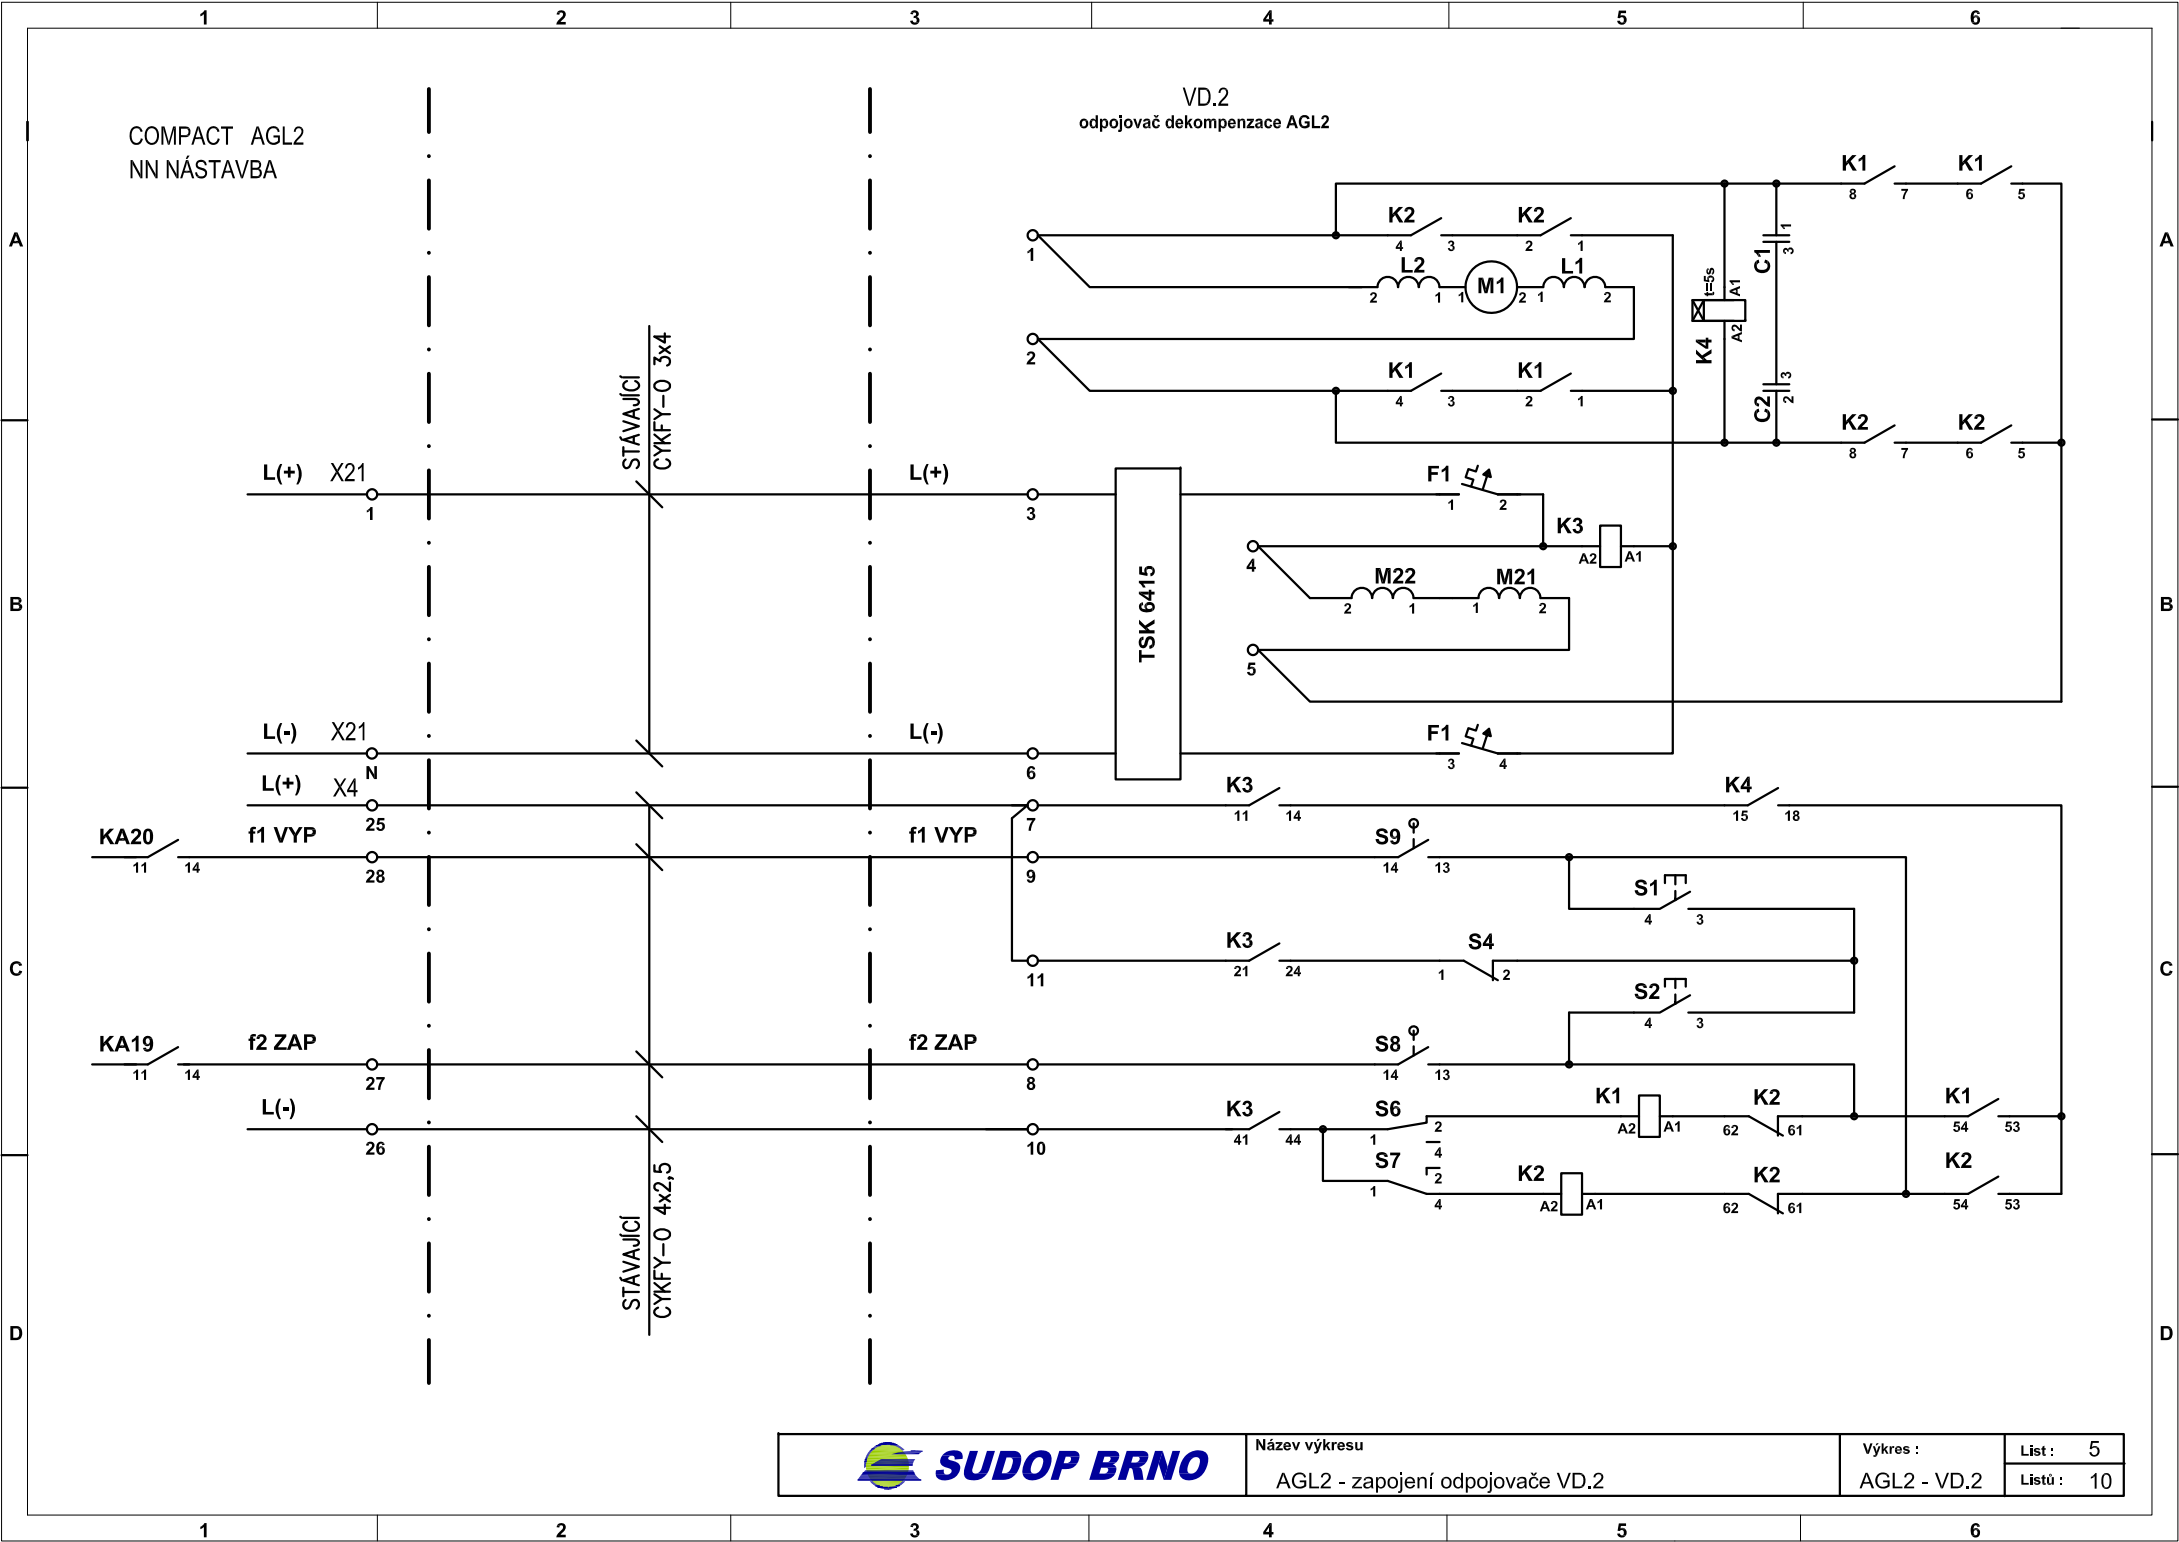


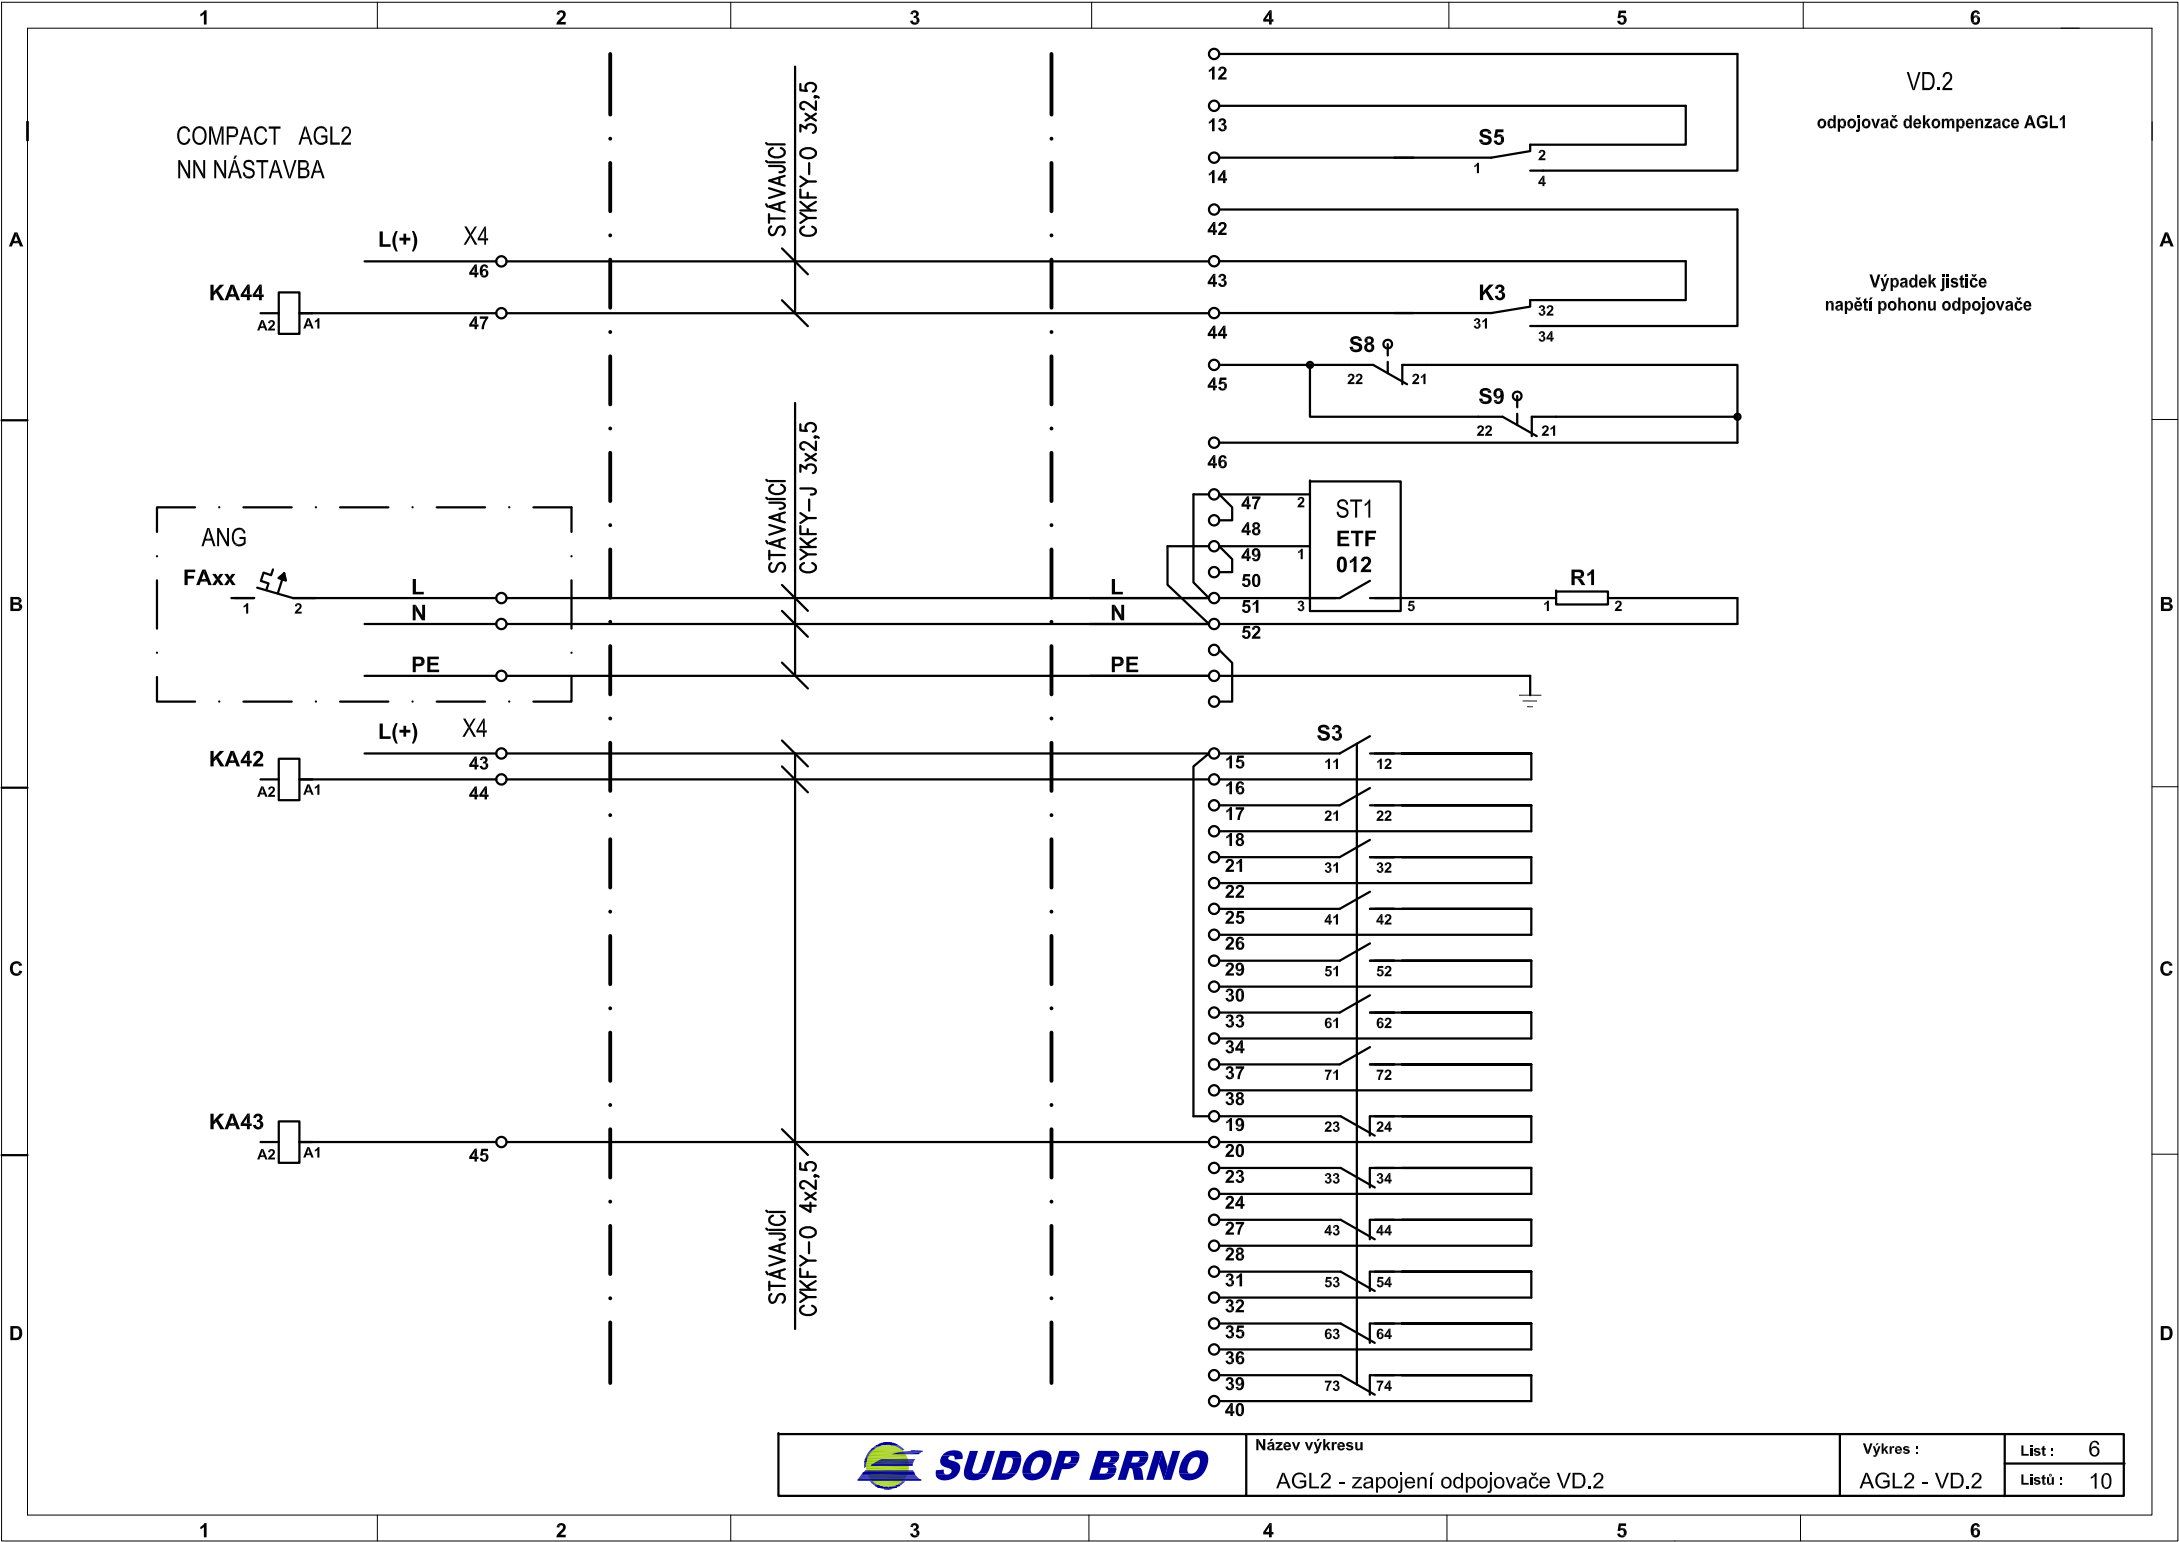


VD.2  
odpojovač dekompenzace AGL1


Výpadek jističe  
napětí pohonu odpojovače



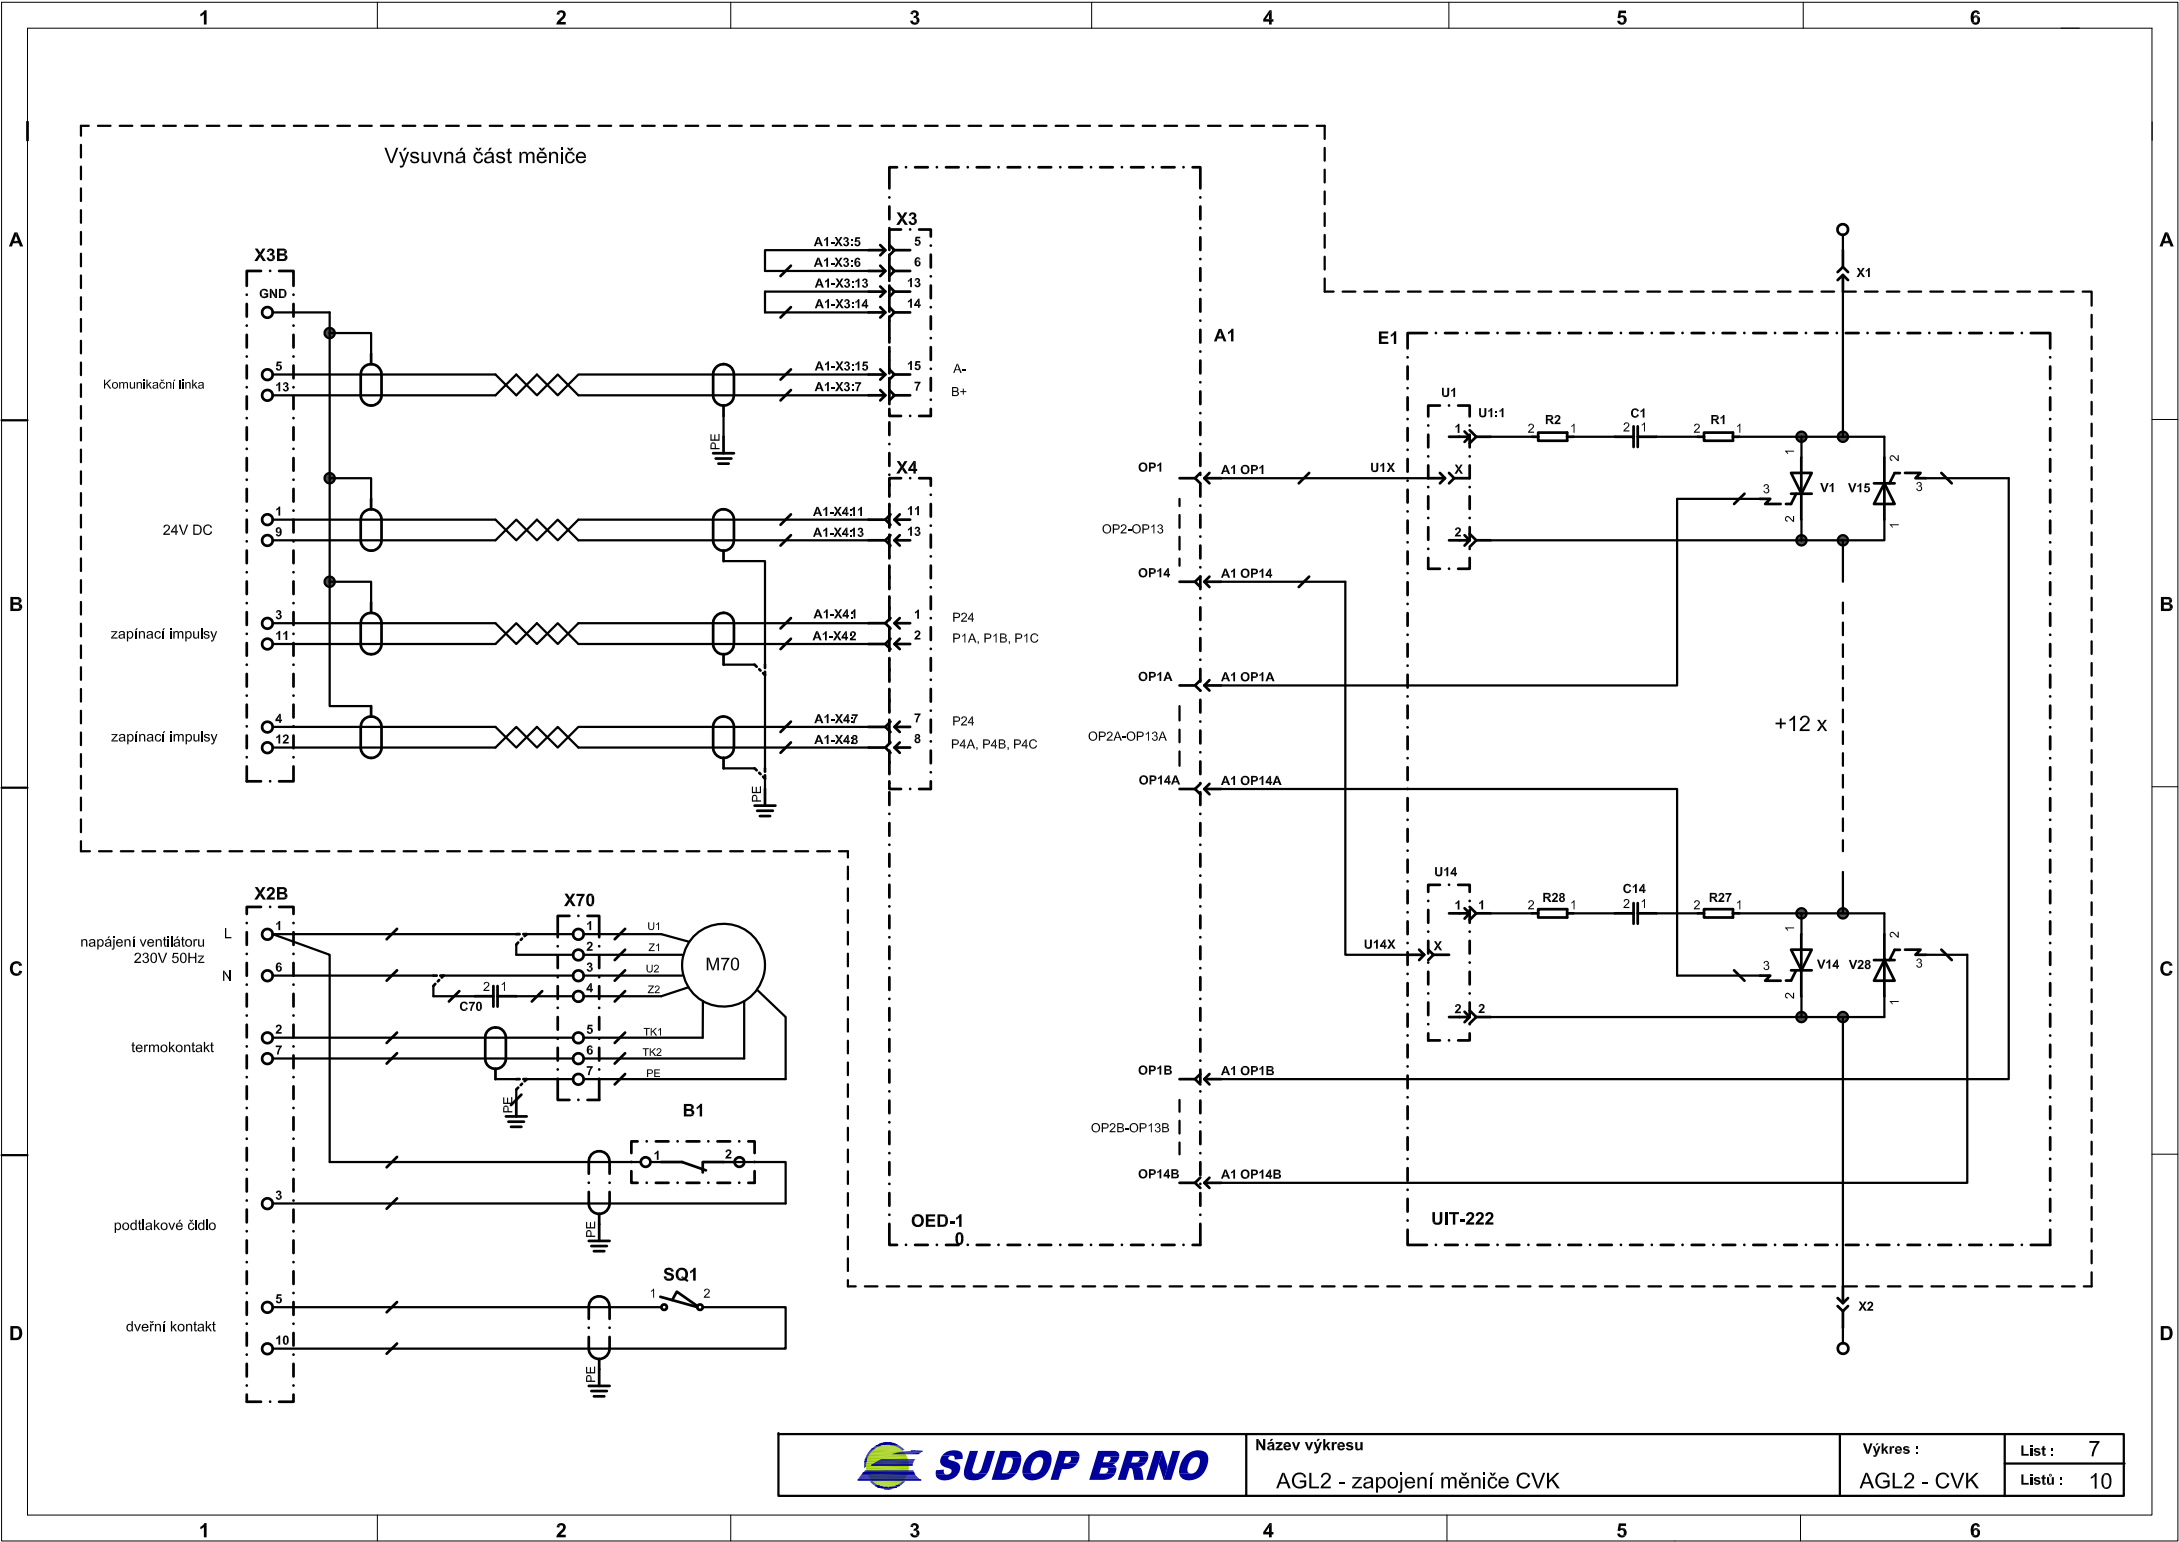



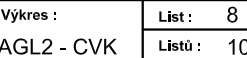

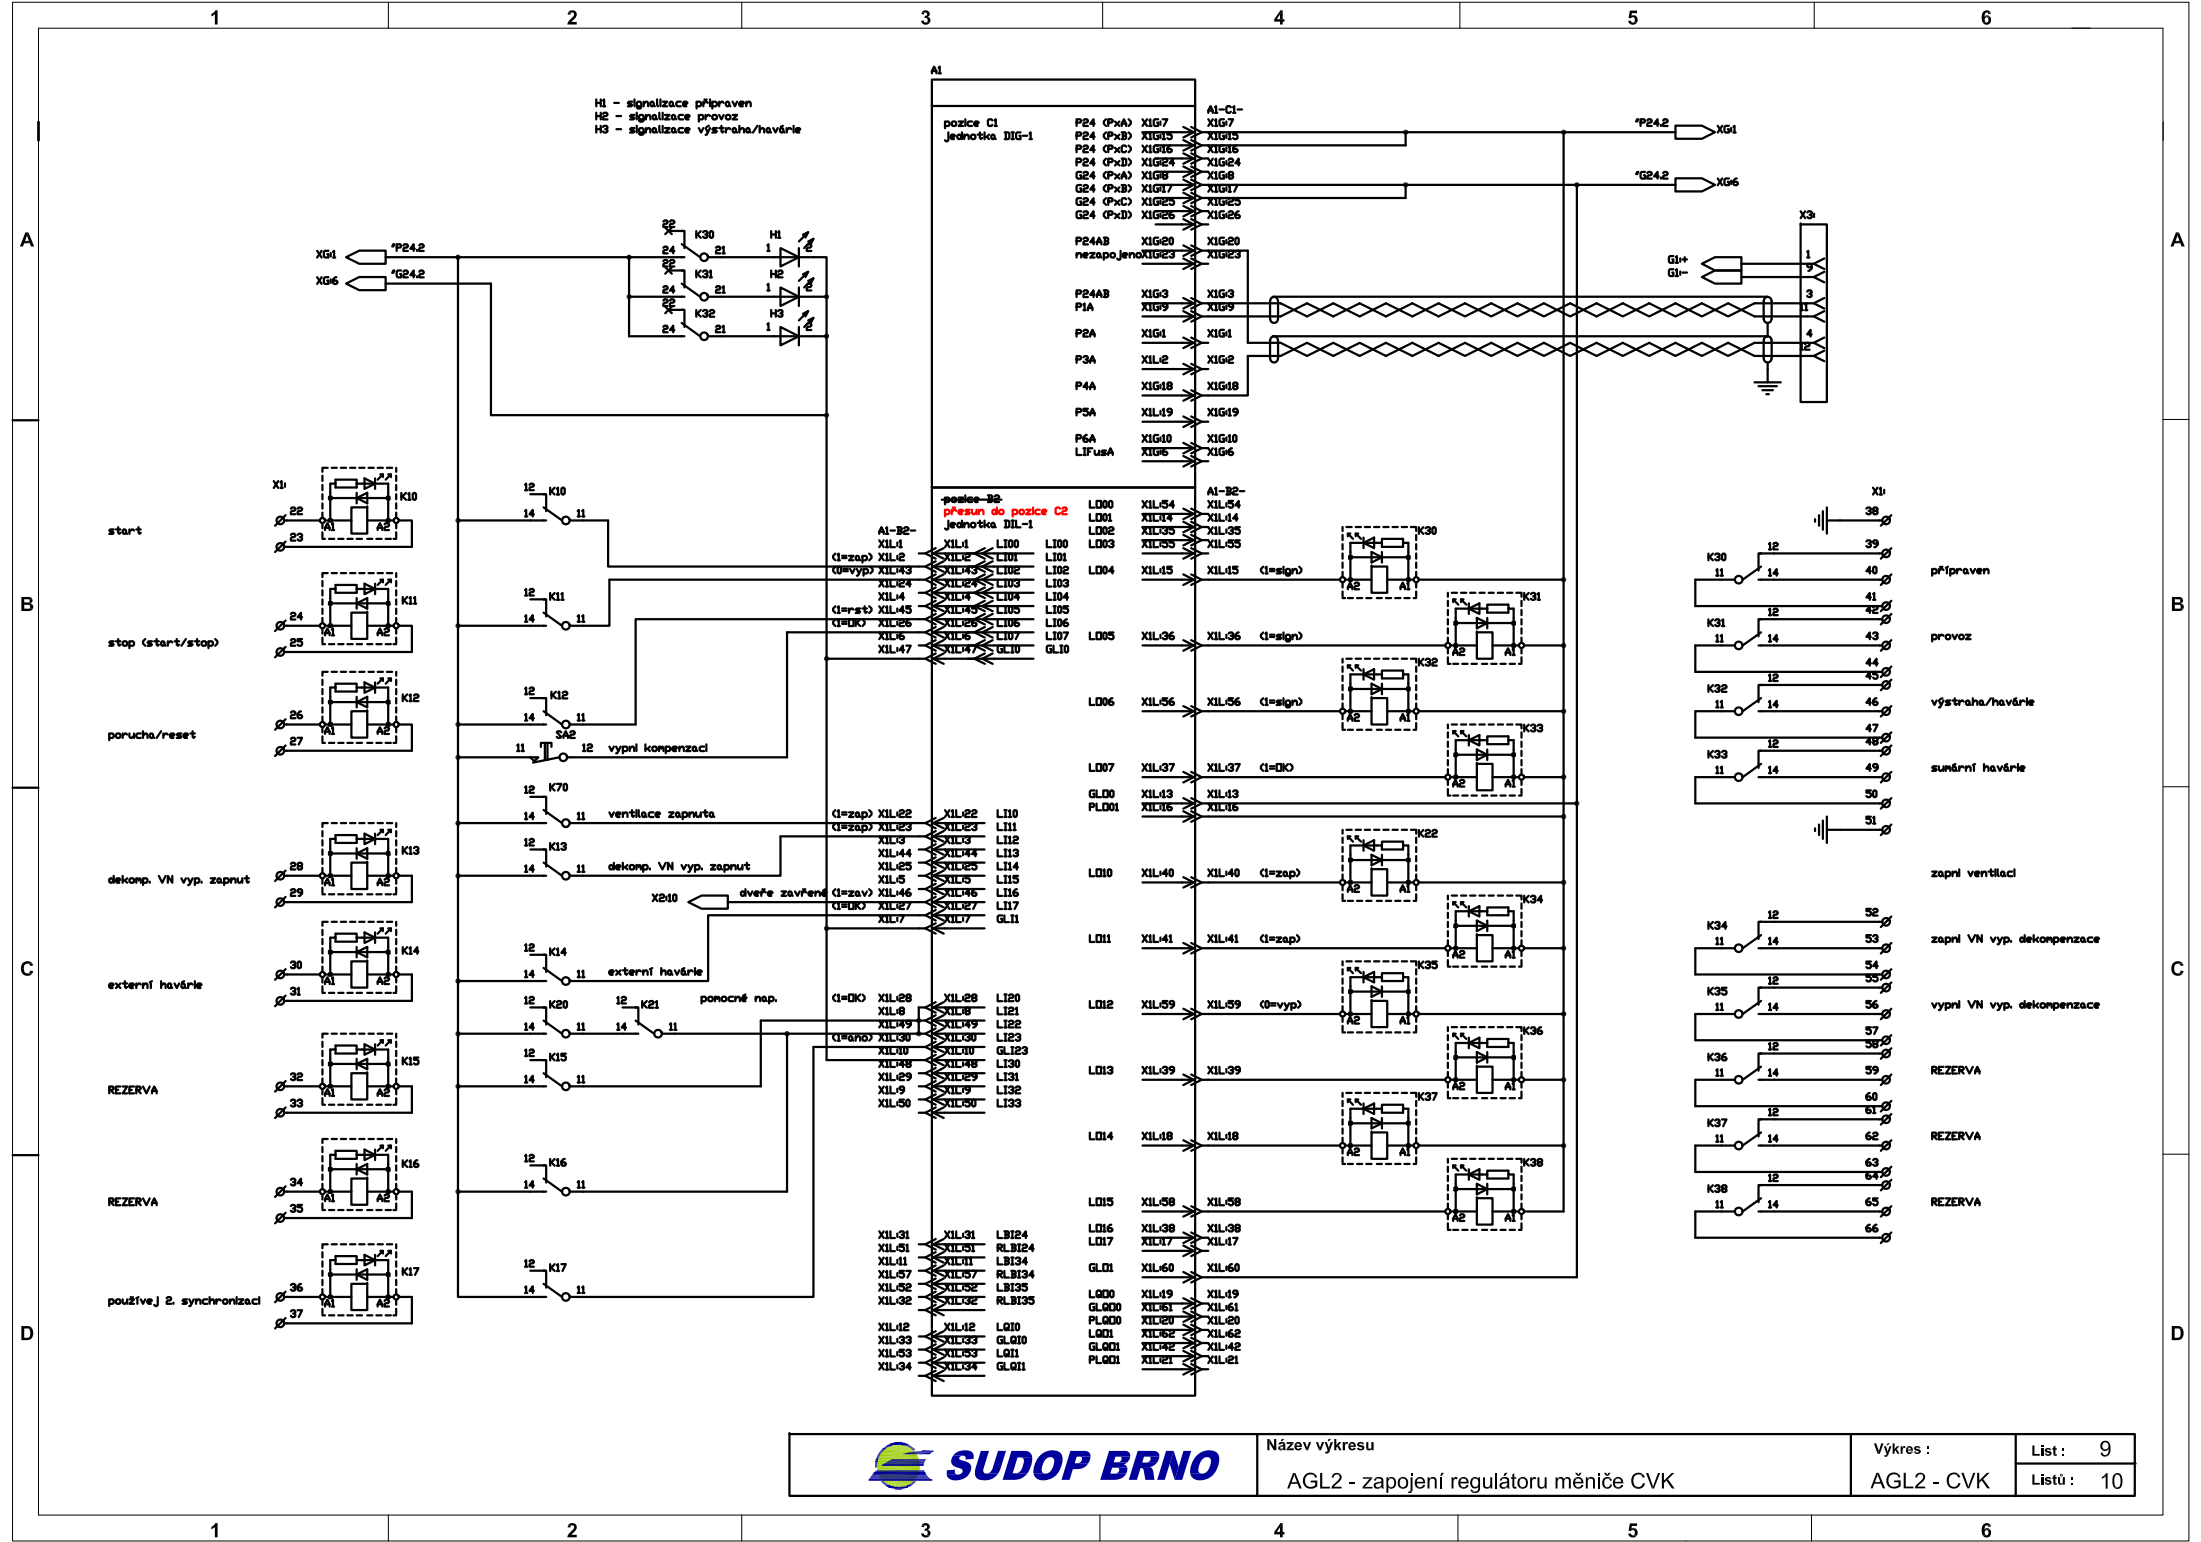

H1 - signalizace připraven  
H2 - signalizace provoz  
H3 - signalizace výstraha/havárie

AI-1  
pozice C1  
Jednotka DIG-1

P24 (PxA) XIG7  
P24 (PxB) XIG13  
P24 (PxC) XIG15  
P24 (PxD) XIG24  
G24 (PxA) XIG8  
G24 (PxB) XIG17  
G24 (PxC) XIG25  
G24 (PxD) XIG26  
P24AB XIG20  
P24AB XIG23  
P24AB XIG3  
P24AB XIG9  
P2A XIG1  
P3A XIG2  
P4A XIG18  
P5A XIG19  
P6A XIG10  
LIFusA XIG6

AI-2  
pozice B2  
přesun do pozice C2  
Jednotka DIL-1

L000 XIL54  
L001 XIL14  
L002 XIL35  
L003 XIL35  
L004 XIL15  
L005 XIL36  
L006 XIL56  
L007 XIL37  
GL00 XIL13  
PL001 XIL15  
L010 XIL40  
L011 XIL41  
L012 XIL59  
L013 XIL39  
L014 XIL18  
L015 XIL58  
L016 XIL38  
L017 XIL17  
GL01 XIL60  
L000 XIL19  
GL000 XIL61  
PL000 XIL20  
L001 XIL62  
GL001 XIL42  
PL001 XIL21

AI-3  
pozice B2  
přesun do pozice C2  
Jednotka DIL-1


L000 XIL54  
L001 XIL14  
L002 XIL35  
L003 XIL35  
L004 XIL15  
L005 XIL36  
L006 XIL56  
L007 XIL37  
GL00 XIL13  
PL001 XIL15  
L010 XIL40  
L011 XIL41  
L012 XIL59  
L013 XIL39  
L014 XIL18  
L015 XIL58  
L016 XIL38  
L017 XIL17  
GL01 XIL60  
L000 XIL19  
GL000 XIL61  
PL000 XIL20  
L001 XIL62  
GL001 XIL42  
PL001 XIL21

AI-4  
pozice B2  
přesun do pozice C2  
Jednotka DIL-1

L000 XIL54  
L001 XIL14  
L002 XIL35  
L003 XIL35  
L004 XIL15  
L005 XIL36  
L006 XIL56  
L007 XIL37  
GL00 XIL13  
PL001 XIL15  
L010 XIL40  
L011 XIL41  
L012 XIL59  
L013 XIL39  
L014 XIL18  
L015 XIL58  
L016 XIL38  
L017 XIL17  
GL01 XIL60  
L000 XIL19  
GL000 XIL61  
PL000 XIL20  
L001 XIL62  
GL001 XIL42  
PL001 XIL21

připraven  
provoz  
výstraha/havárie  
sumární havárie  
zapni ventilaci  
zapni VN vyp. dekompenzace  
vypni VN vyp. dekompenzace  
REZERVA  
REZERVA  
REZERVA  
REZERVA

## PANEL RKO2 - ÚPRAVY

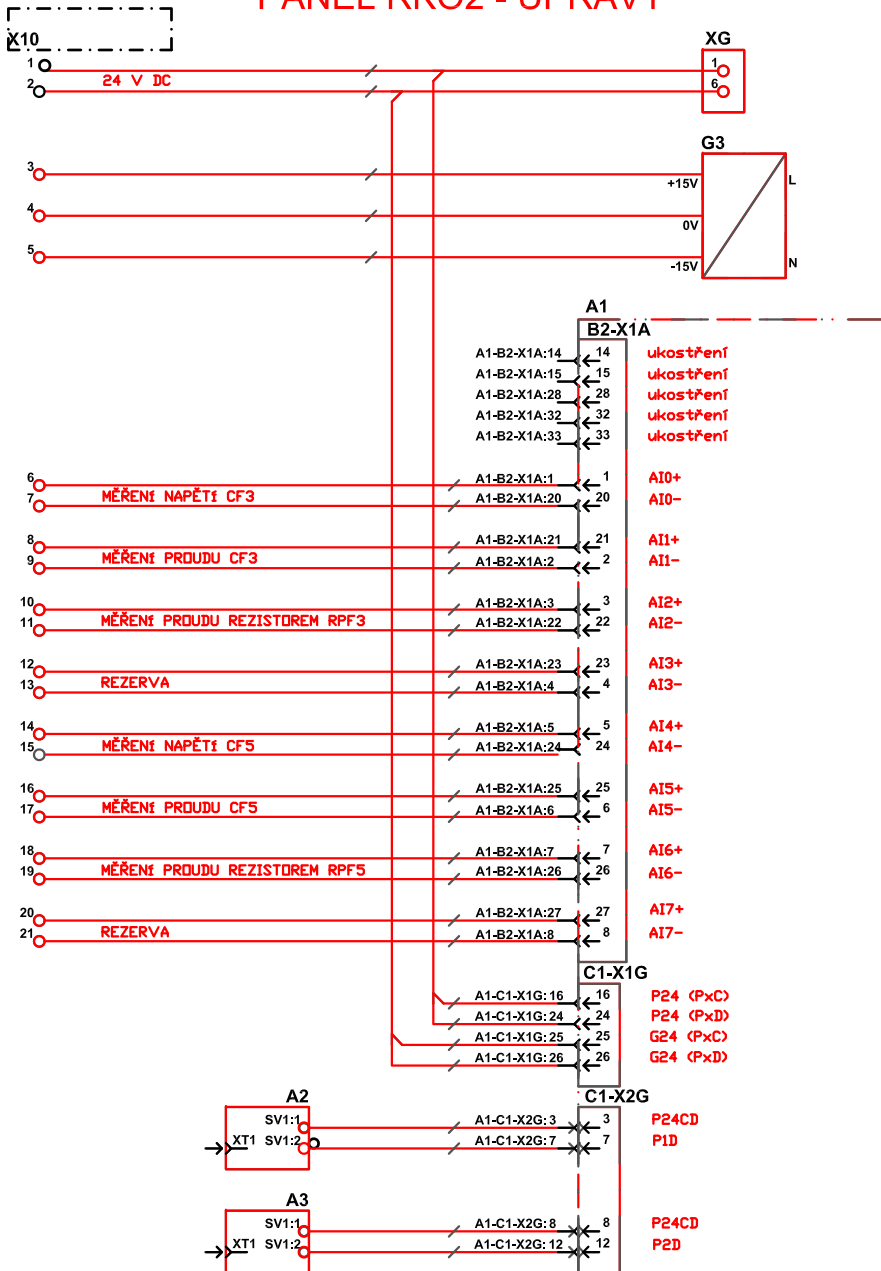

## POMOCNÁ DESKA RKO2 PLASTOVÝ ROZVADĚČ

