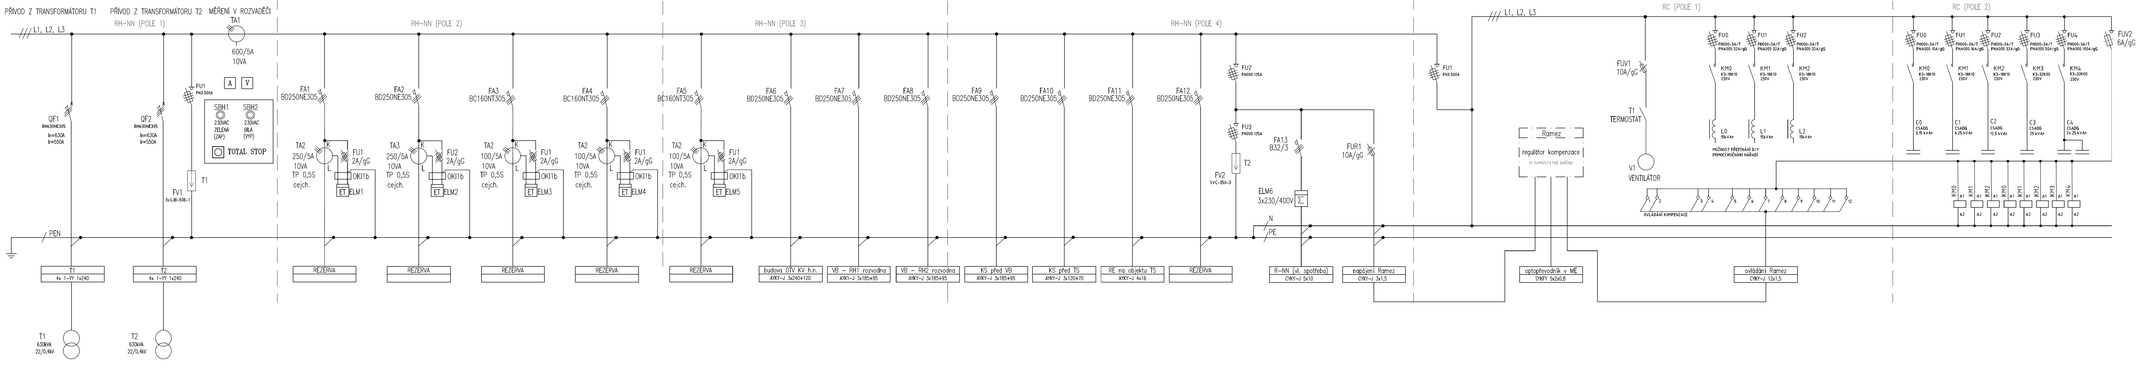
PŘÍVOD Z TRANSFORMÁTORU T1
PŘÍVOD Z TRANSFORMÁTORU T2
MĚŘENÍ V ROZVADĚČI
RH–NN (POLE 1)
RH–NN (POLE 2)
RH–NN (POLE 3)
RH–NN (POLE 4)
RC (POLE 1)
RC (POLE 2)
L1, L2, L3
PEN
TA1
600/5A
10VA
FU1
PKD 50kA
QF1
QF2
SBH1
SBH2
TOTAL STOP
T1
FV1
FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FA8
FA9
FA10
FA11
FA12
FU2
FU3
FA13
B32/3
FV2
ELM6
3x230/400V
FUR1
10A/gG
FU1
FU2/
6A/gG
FUV1
10A/gG
T1
TERMOSTAT
V1
VENTILÁTOR
Rozměz
regulátor kompenzace
(v SAMOSTATNÉ SKŘÍNI)
OVLÁDÁNÍ KOMPENZACE
MOŽNOST PŘIPÍNÁNÍ D/Y
PRINCIP ROČNÍHO NÁŘADÍ
TA2
250/5A
10VA
TP 0,5S
cejch.
TA3
250/5A
10VA
TP 0,5S
cejch.
TA2
100/5A
10VA
TP 0,5S
cejch.
TA2
100/5A
10VA
TP 0,5S
cejch.
TA2
100/5A
10VA
TP 0,5S
cejch.
FU1
2A/gG
OK11b
ET
ELM1
ELM2
ELM3
ELM4
ELM5
T1
4x 1×-YY 1x240
T2
4x 1×-YY 1x240
T1
630kVA
22/0,4kV
T2
630kVA
22/0,4kV
REZERVA
budova OTV KV h.n.
4XR7×-J 3x240x120
VB – RH1 rozvodna
4XR7×-J 3x185x95
VB – RH2 rozvodna
4XR7×-J 3x185x95
KS před VB
4XR7×-J 3x185x95
KS před TS
4XR7×-J 3x120x70
RE na objektu TS
4XR7×-J 4x16
R–NN (ul. spotřeba)
CNY×-J 5x10
napájení Rozměz
CNY×-J 3x1,5
optoprevodník v MĚ
1YDT 5x0,8
ovládání Rozměz
CNY×-J 12x1,5
FU0
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
KM0
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
C0
C1
C2
C3
C4
A1
A2

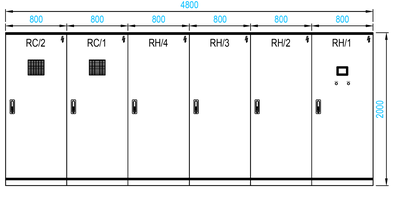
4800
800
800
800
800
800
800
RC/2
RC/1
RH/4
RH/3
RH/2
RH/1
2000