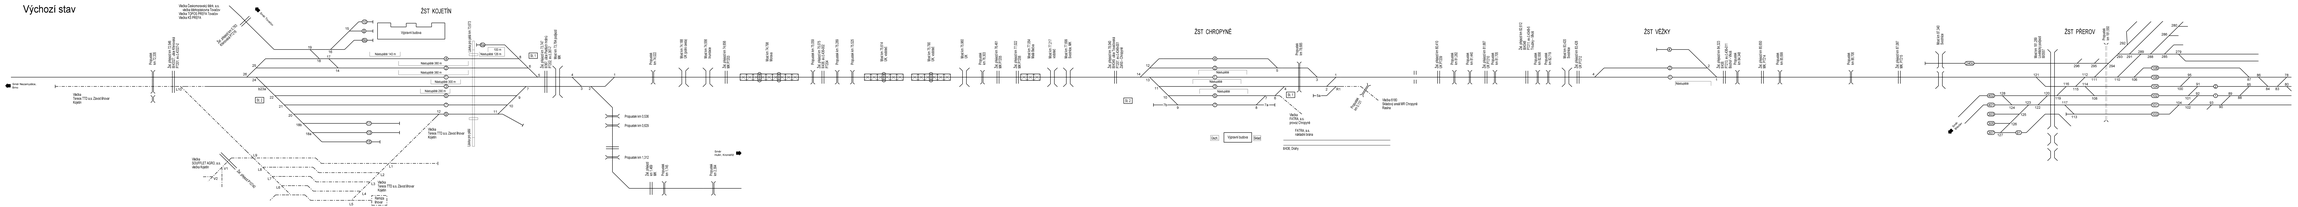
Výchozí stav


ŽST KOJETÍN
ŽST CHROPYNĚ
ŽST VĚŽKY
ŽST PŘEROV
Směr Nezamyslice
Směr Kojetín
Směr Hranice na Moravě
Směr Přerov
Směr Valašské Meziříčí
Směr Otrokovice
Směr Hulín
Směr Kroměříž
Směr Zlín
Směr Uherské Hradiště
Směr Staré Město u Uh. Hradiště
Směr Bohuslavice nad Vláří
Směr Vsetín
Směr Rožnov pod Radhoštěm
Směr Valašské Meziříčí
Směr Hranice na Moravě
Směr Přerov
Směr Kojetín
Směr Nezamyslice
Směr Kojetín
Směr Nezamyslice
Směr Kojetín
Směr Nezamyslice