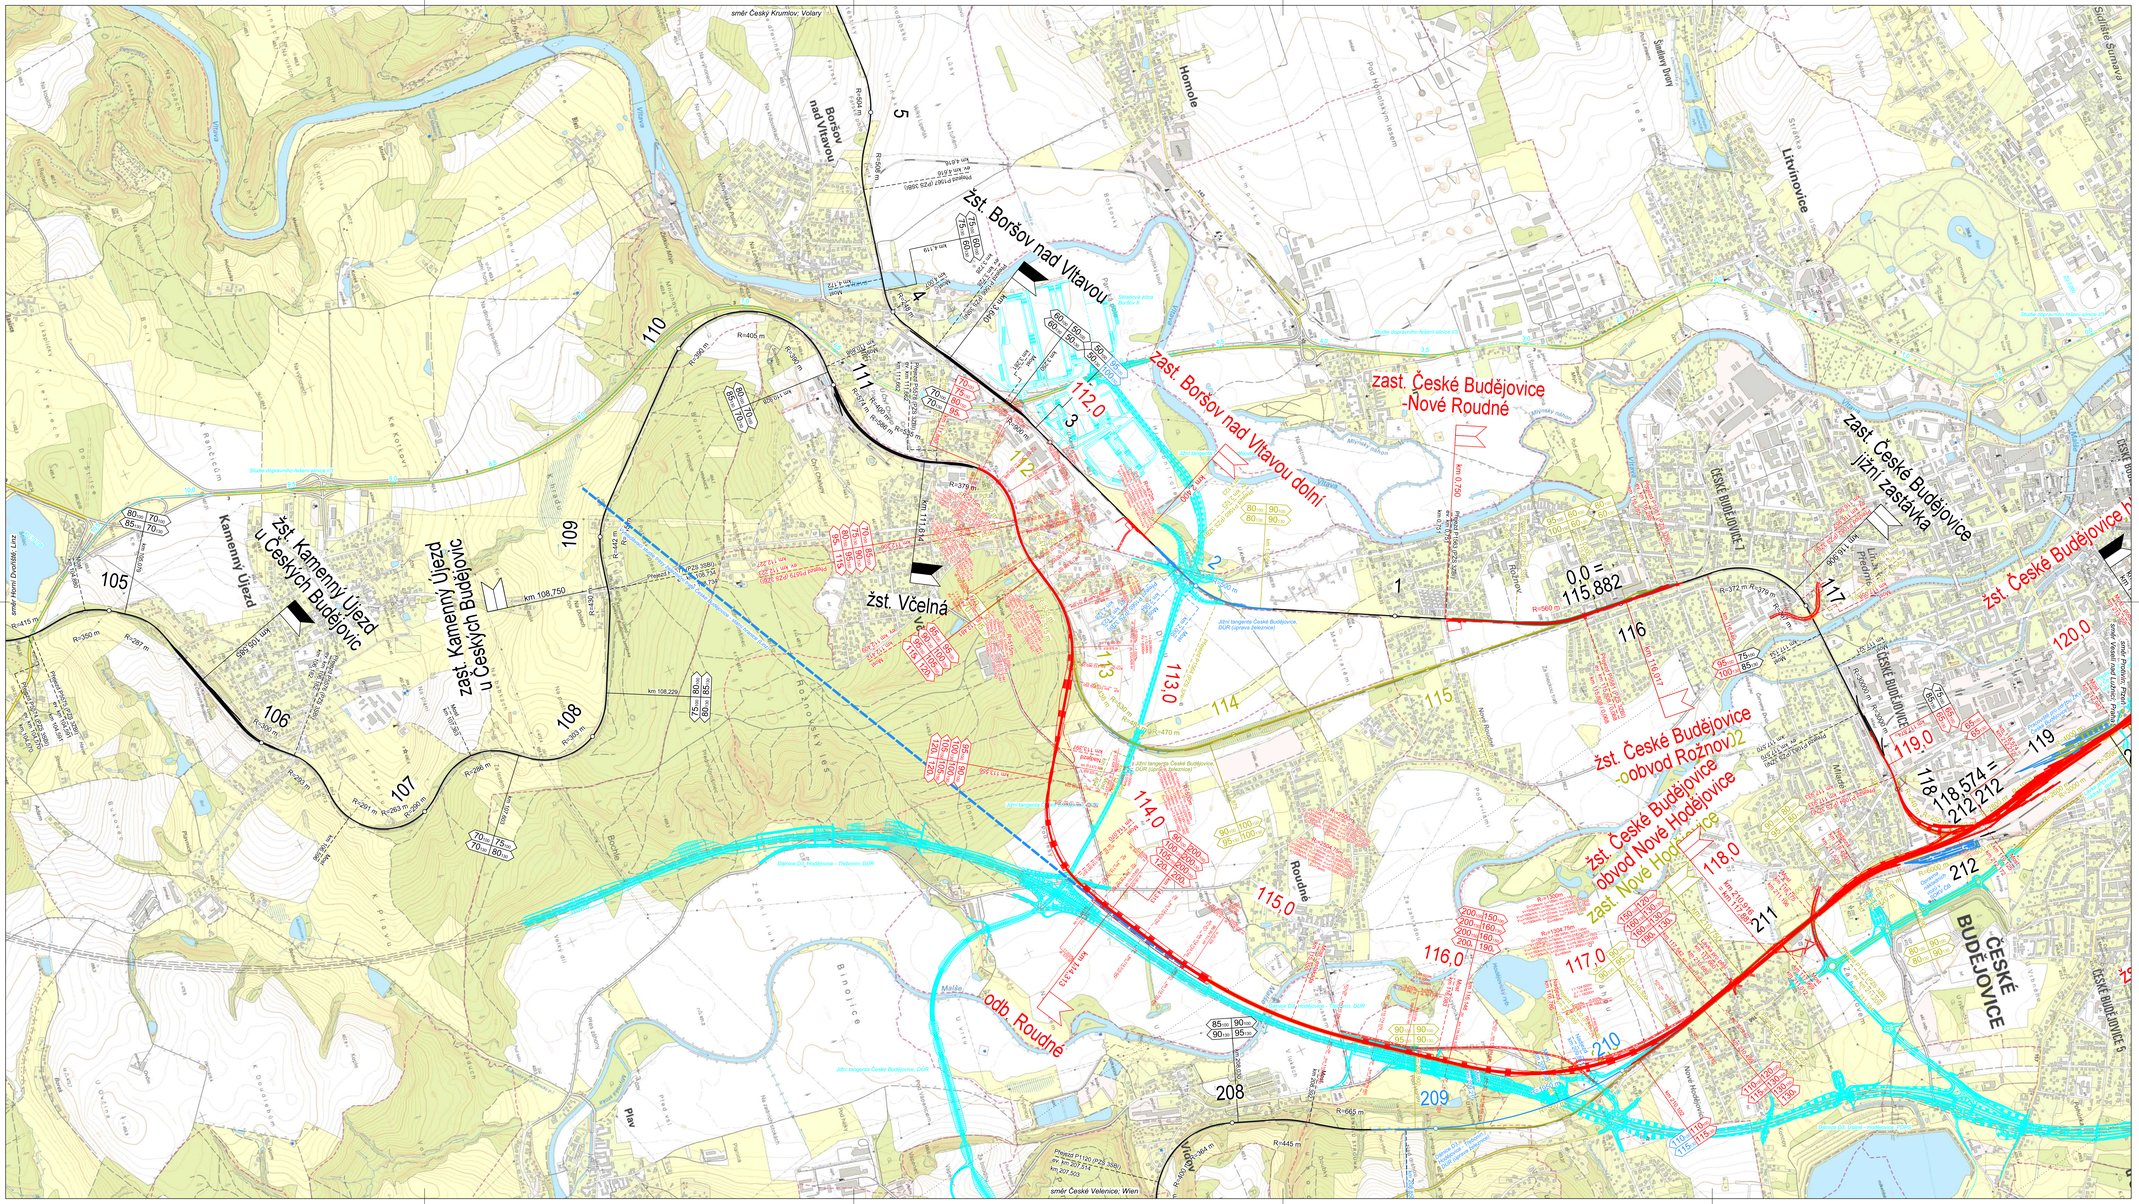
směr Český Krumlov; Volary
Boršov nad Vltavou
Homole
Likvinovice
Šumavská
Kamenný Újezd
zast. Kamenný Újezd u Českých Budějovic
zšt. Kamenný Újezd u Českých Budějovic
zšt. Boršov nad Vltavou
zast. Boršov nad Vltavou dolní
zast. České Budějovice -Nové Roudné
zast. České Budějovice jižní zastávka
zšt. České Budějovice
zšt. Včelná
zšt. České Budějovice -obvod Rožnov2
zšt. České Budějovice -obvod Nové Hodějovice
zast. Nové Hodějovice
odb. Roudné
Roudné
Plav
ČESKÉ BUDĚJOVICE
směr Horní Dvořiště; Linz
směr České Velenice; Wien
0,0 = 115,882
118,574 = 212,212
km 108,750
km 108,229
km 114,671
km 117,611
km 119,000
km 207,503
km 209,000
km 210,618
km 114,313
km 0,750
km 0,000
km 0,000
km 3,540
km 3,840
km 4,119
km 4,400
km 4,800
km 5,000
km 5,200
km 5,400
km 5,600
km 5,800
km 6,000
km 6,200
km 6,400
km 6,600
km 6,800
km 7,000
km 7,200
km 7,400
km 7,600
km 7,800
km 8,000
km 8,200
km 8,400
km 8,600
km

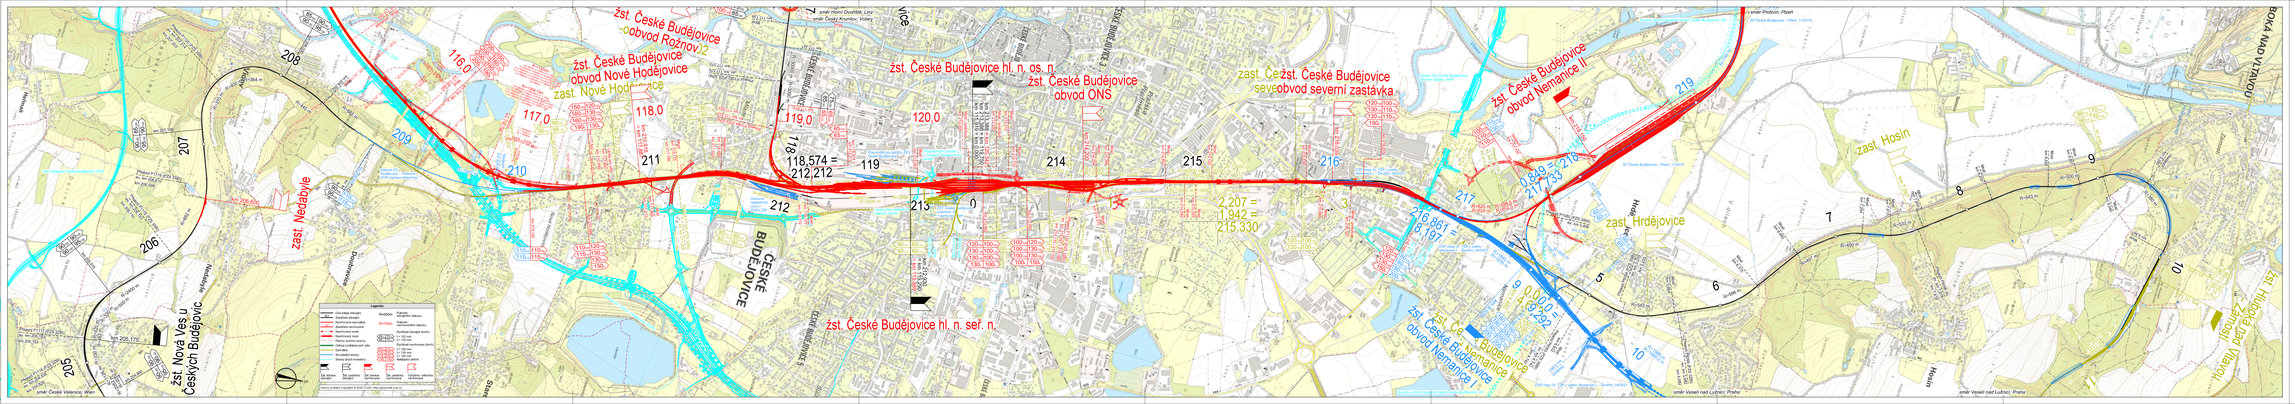
zst. České Budějovice
obvod Nové Hodějovice
zast. Nové Hodějovice
zst. České Budějovice
-oobvod Roznov 22
zst. České Budějovice hl. n. os. n.
zst. České Budějovice
obvod ONS
zast. Če zst. České Budějovice
sevcobvod severní zastávka
zst. České Budějovice
obvod Nemanice II
zast. Hosín
zast. Hrdějovice
zast. Nedabyle
zst. Nová Ves u Českých Budějovic
ČESKÉ BUDĚJOVICE
zst. České Budějovice hl. n. ser. n.
zst. Hlinsko pod Vlašimí
118,574 =
212,212
2,207 =
1,942 =
215,330
0,945 =
217,233
216,861 =
8,487
0,000 =
8,322
118.0
117.0
118.0
119.0
120.0
208
207
206
205
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
9
8
7
6
5
3
10
11
Legende:
Legende:
Cizí kolejí vlevo/pravo
Cizí kolej
Nástupiště
Nástupiště
Nástupiště