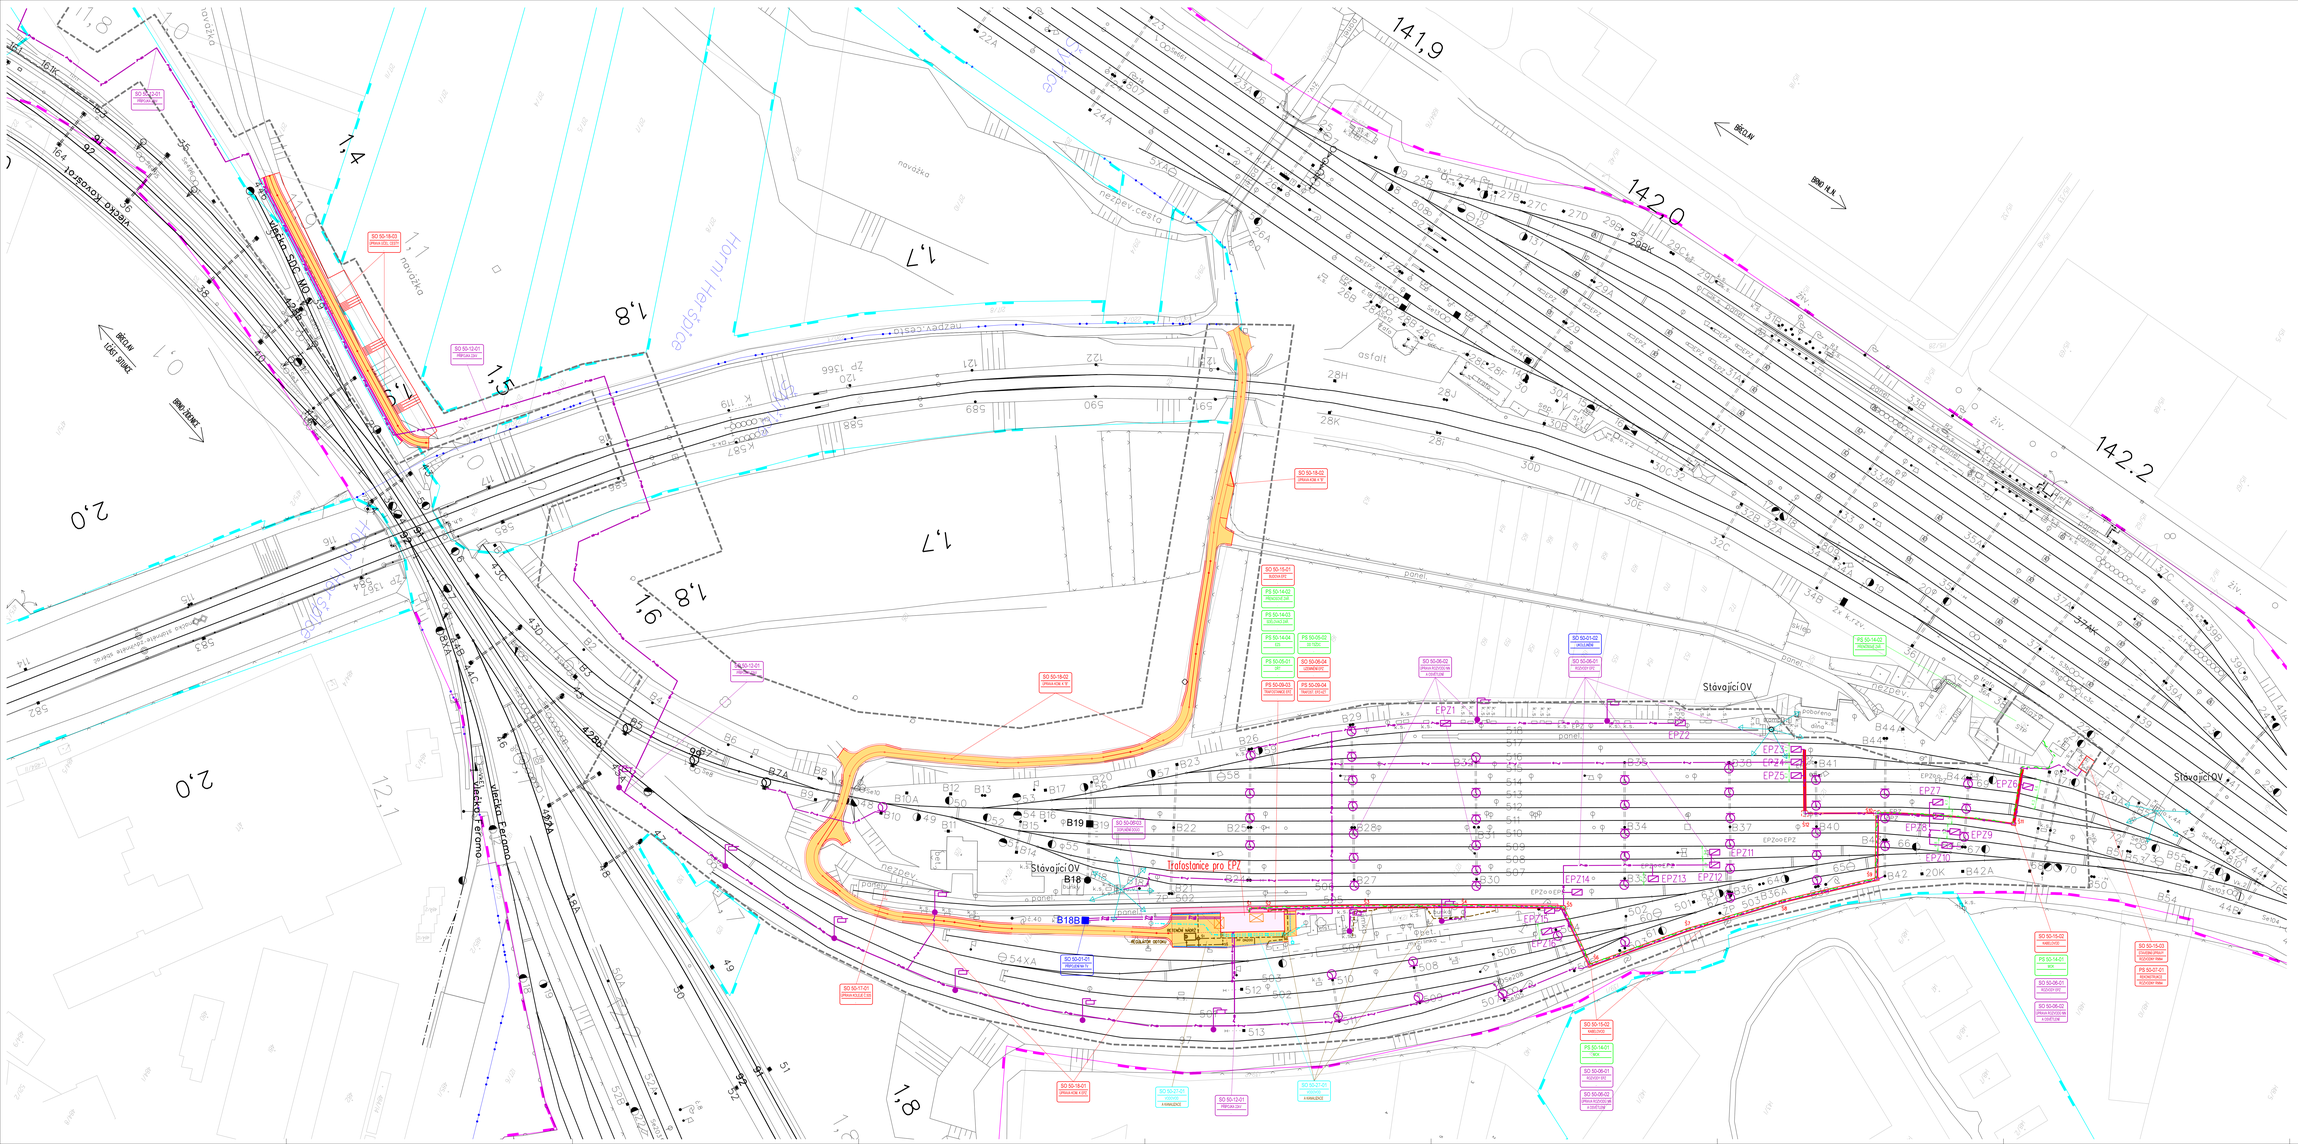
Stávající OV
Trafostanice pro EPZ
B18B
B19
B18
EP71
EP72
EP73
EP74
EP75
EP76
EP77
EP78
EP79
EP710
EP711
EP712
EP713
EP714
EP22
EP23
EP24
EP25
EP26
EP27
EP28
EP29
EP210
EP211
EP212
EP213
EP214
EPZ00-EPZ
EPZ00-EPZ
SO 50-18-01 ZPRAVA KOL. SDZC
SO 50-18-02 ZPRAVA KOM. A TE
SO 50-18-03 ZPRAVA KOL. SDZC
SO 50-13-01 PŘÍPOJKA NN
SO 50-13-02 PŘÍPOJKA ZSV
SO 50-15-01 ŘÍDÍCÍ SYS.
PS 50-14-01 PŘÍPOJKY NN
PS 50-14-02 PŘÍPOJKY NN
PS 50-14-03 VDZ, ČASOVAČ
PS 50-14-04 VZ
PS 50-14-05 VZ, ČASOVAČ
PS 50-05-01 VZ
PS 50-05-02 ZE SDZC
SO 50-06-04 ZDROJ DZ
PS 50-09-03 PŘEPĚŤOVAČE DZ
PS 50-09-04 PŘEPĚŤ. ODPOJ.
SO 50-06-02 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-21-02 ŘÍDÍCÍ SYS.
SO 50-06-01 ROZVOD DZ
SO 50-15-02 ŘÍDÍCÍ SYS.
PS 50-14-01 SDZC
SO 50-06-01 ROZVOD DZ
SO 50-06-02 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-15-03 ŘÍDÍCÍ SYS.
PS 50-21-01 ROZVOD DZ
SO 50-18-01 ZPRAVA KOM. KDZ
SO 50-17-01 ZPRAVA KOLEJÍ T 240
SO 50-21-01 ŘÍDÍCÍ SYS.
SO 50-12-01 PŘÍPOJKA ZSV
SO 50-21-01 ŘÍDÍCÍ SYS.
SO 50-21-02 ŘÍDÍCÍ SYS.
SO 50-08-01 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-08-02 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-08-03 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-08-04 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-08-05 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO 50-08-06 ZPRAVA KOM. A ODBOČKA
SO