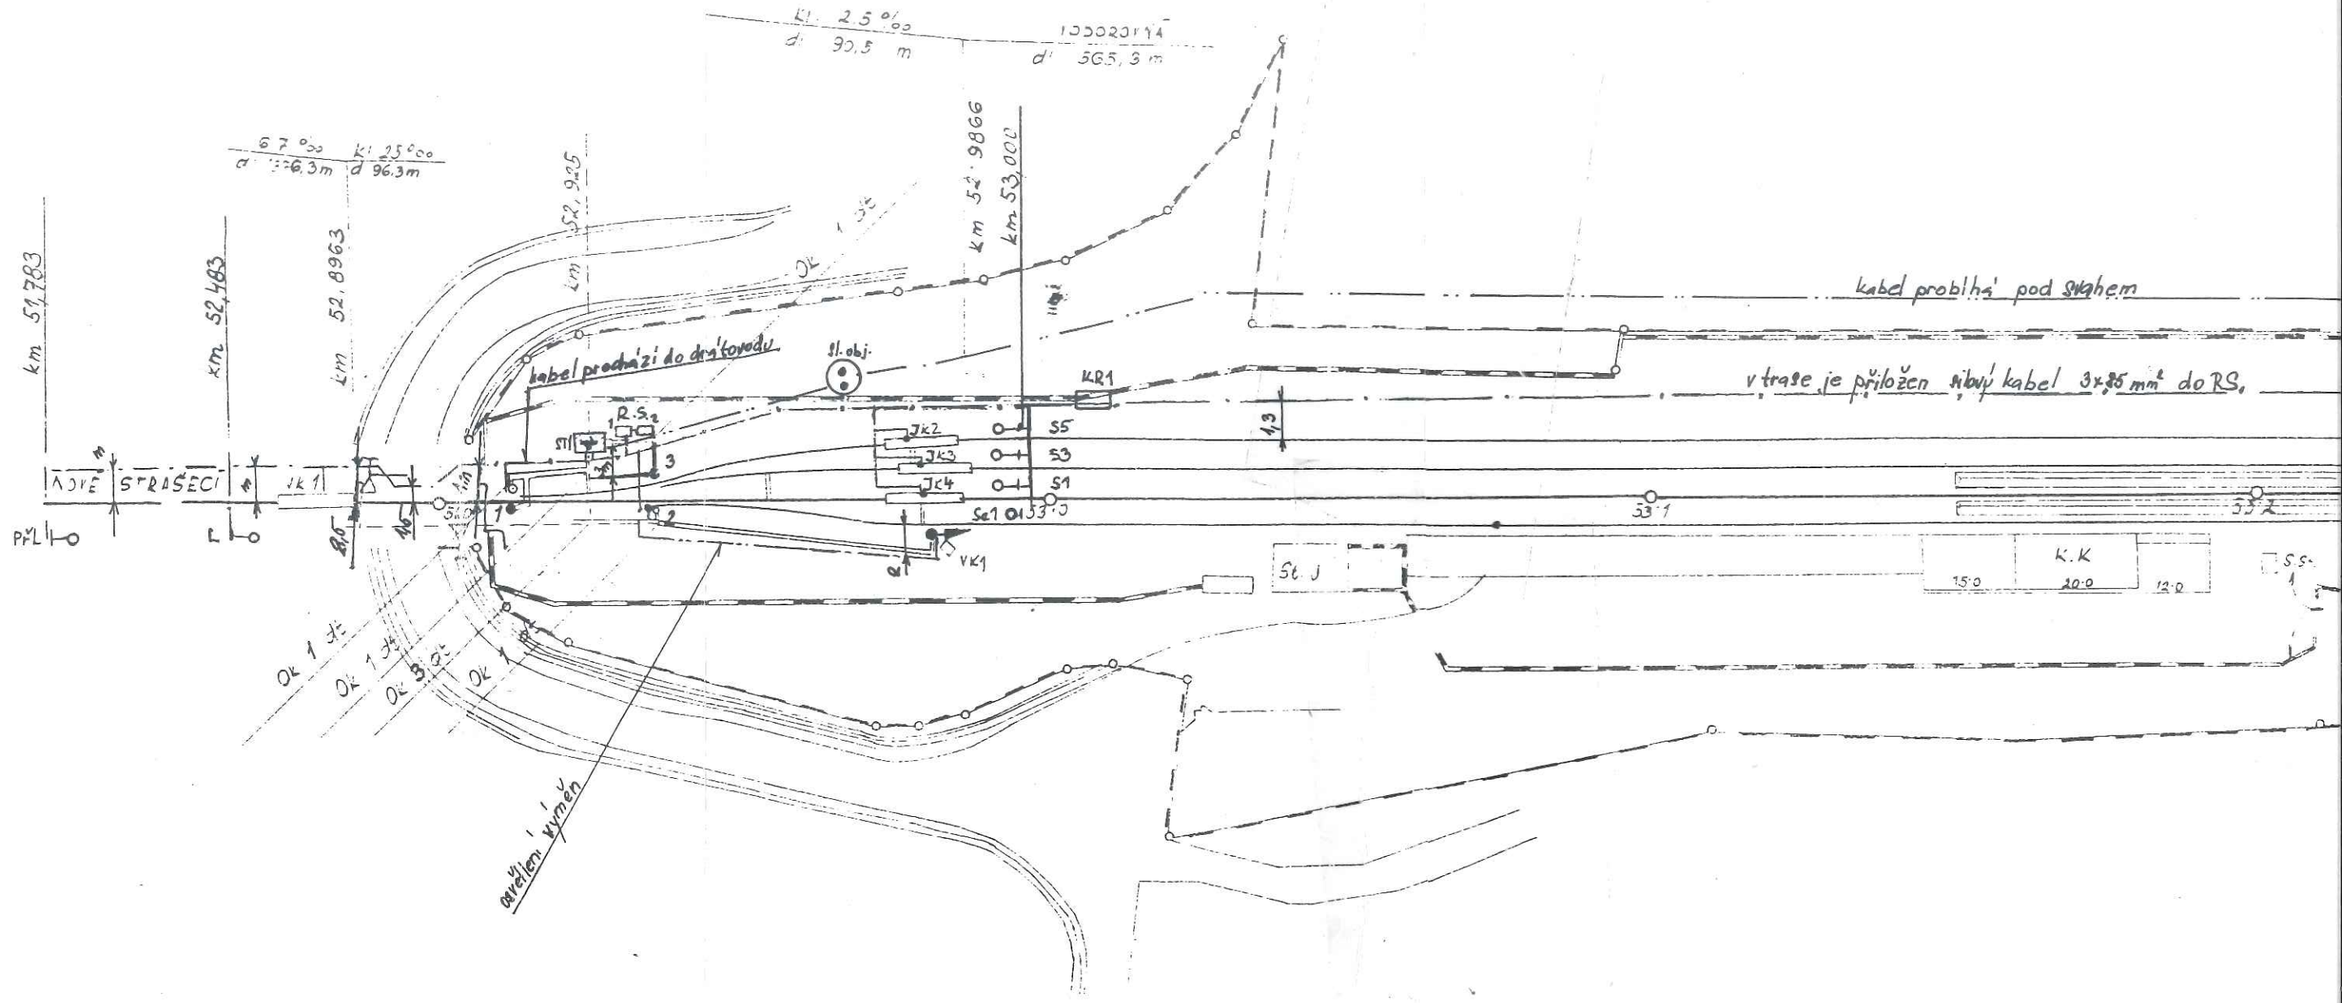

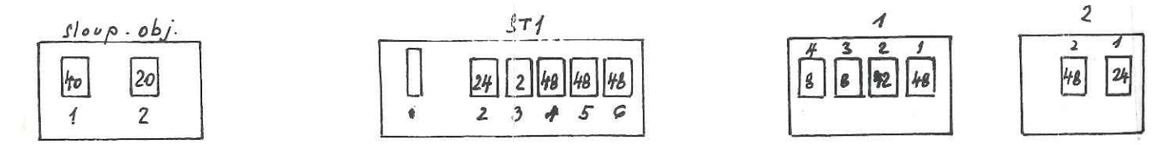

kz1 = kz 1/ dopr. kancel. přednosty
kz2 = kz1/ sklep ST1

kz1 = závory
kz2 = lk 2, 3, 4
kz3 = lk 1
kz4 = kz3/ řídící přístroj v dopr.
kz5 = kz 1/ Reléová skříň/ST1
kz6 = kz 2/ — " — — " — " —

kz1 = kz1/ST1
kz2 = kz2/ST1
kz3 = } osvětlení
kz4 = } výměn

kz1 = N + Př
kz2 = odjezd. nám.