

opěra 01 + pilíř P1




2-207 číslovanie mostníc dle SO 11-20-01
P0, P1 – P208, P209 číslovanie pozedníc dle SO 11-20-01
Ž1-Žxx číslovanie pražců směr Želina
K1-Kxx číslovanie pražců směr Kadaň

POZN.

Detaily osazení PÚ součástí S0 11-20-01



pilíř P3

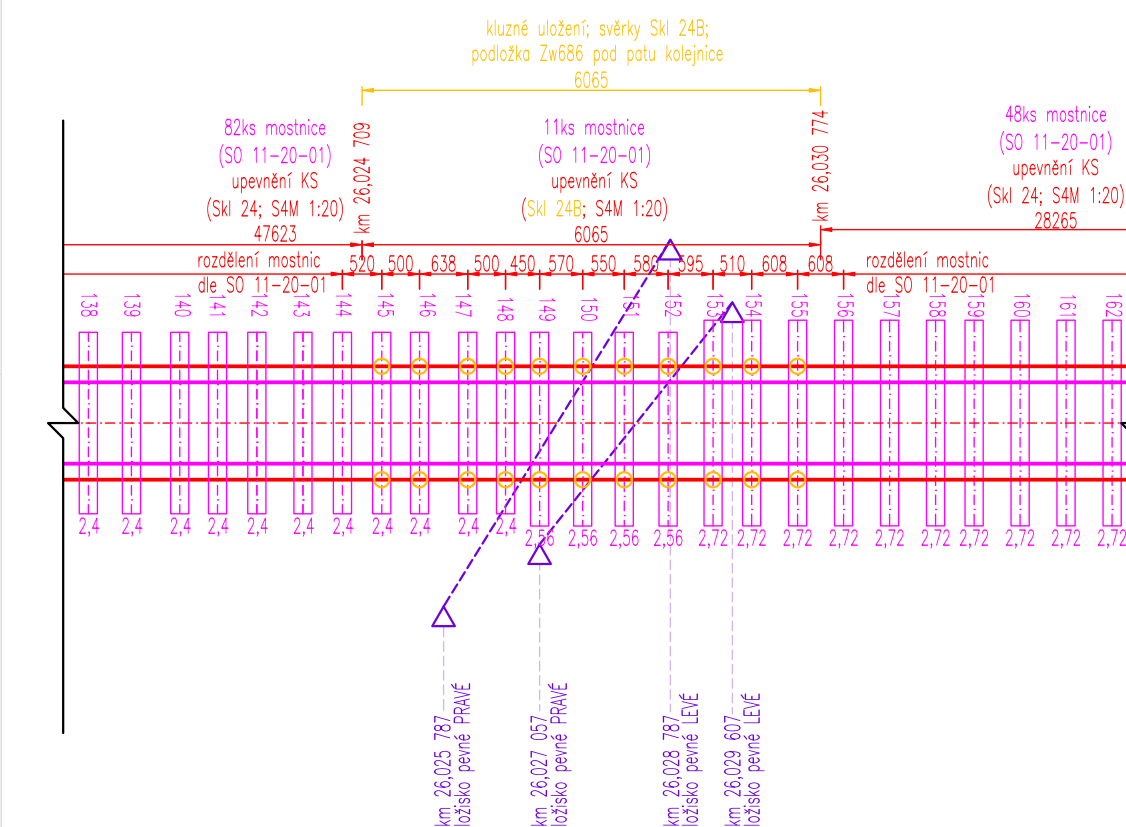

pilíř P4 + opěra 02

