



Obr.1. „Začněte práci pluhu.“

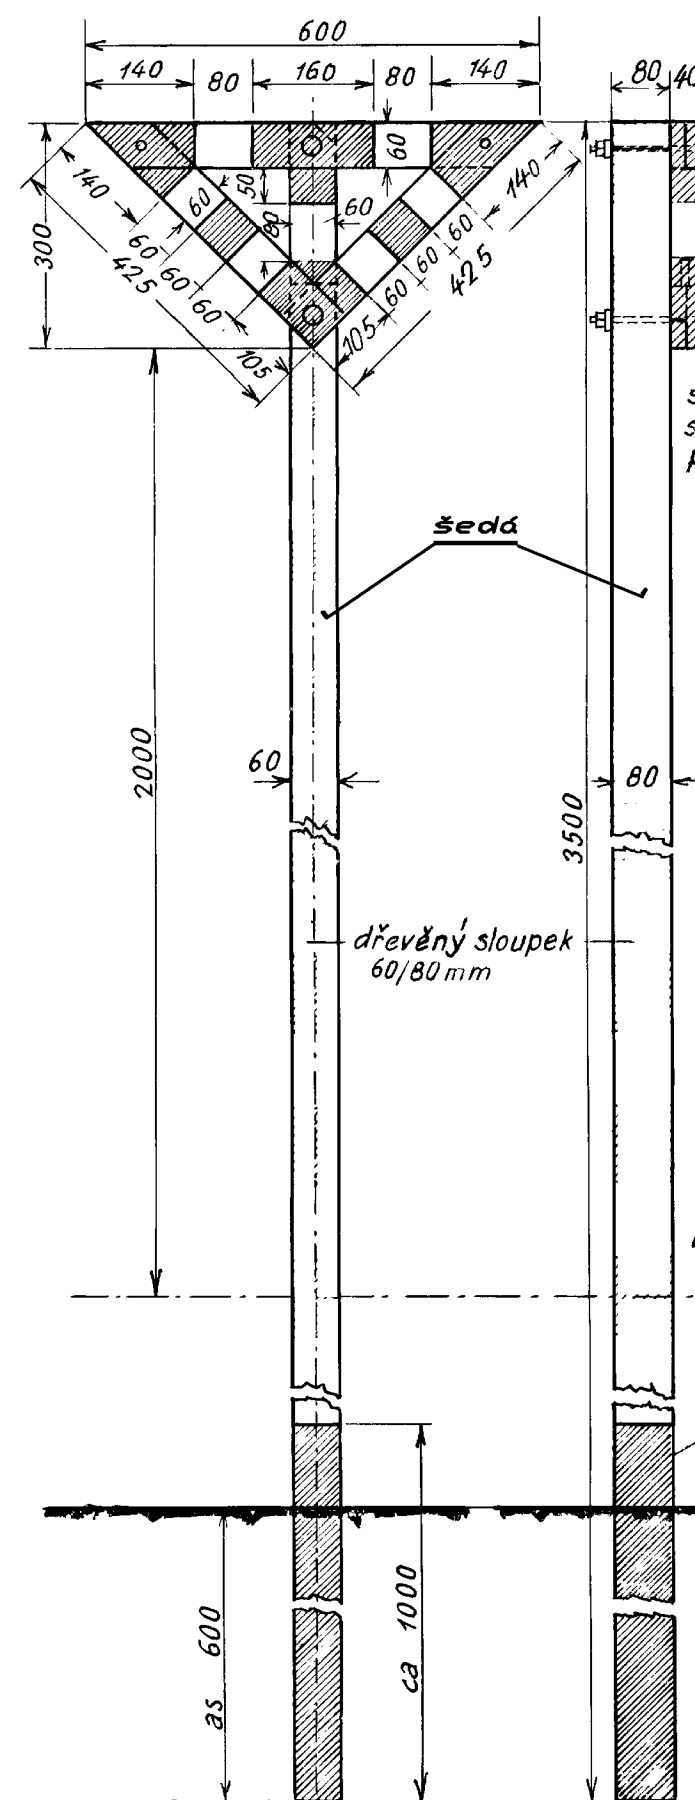


Obr.2. „Zastavte práci pluhu.“

ze dřeva

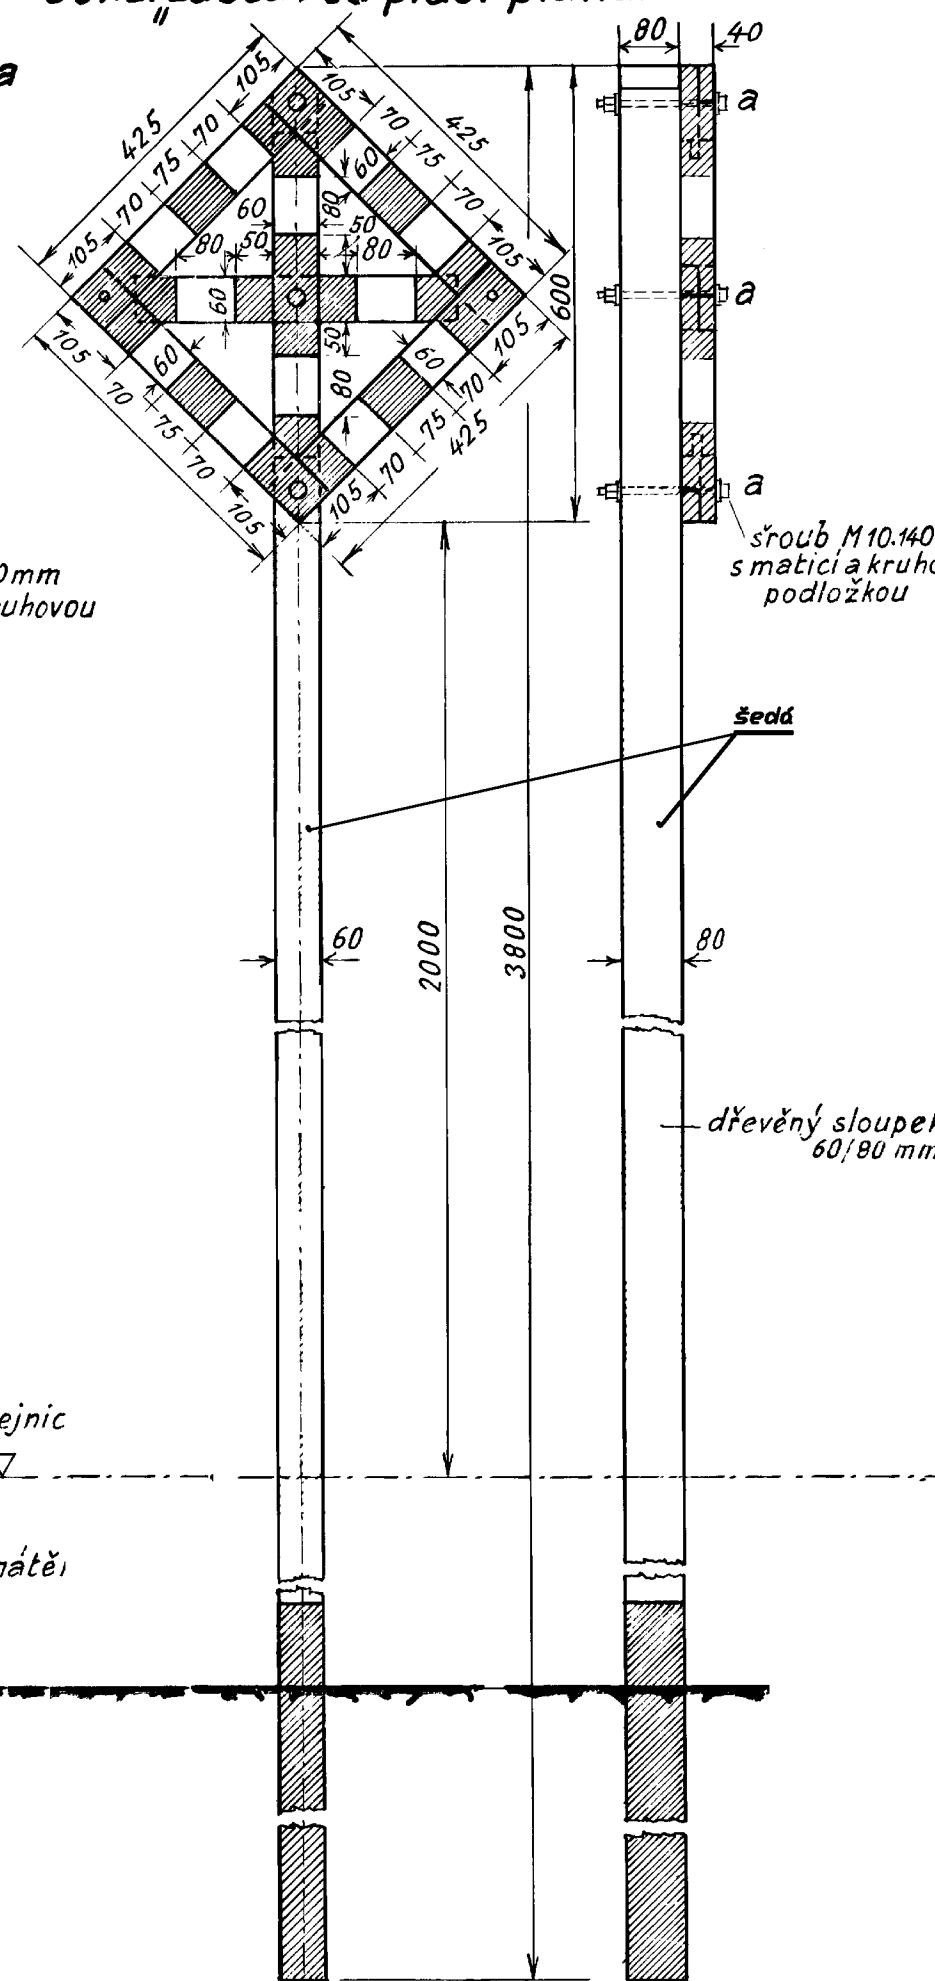


Znamení:

Obr.4. „Začněte práci pluhu.“

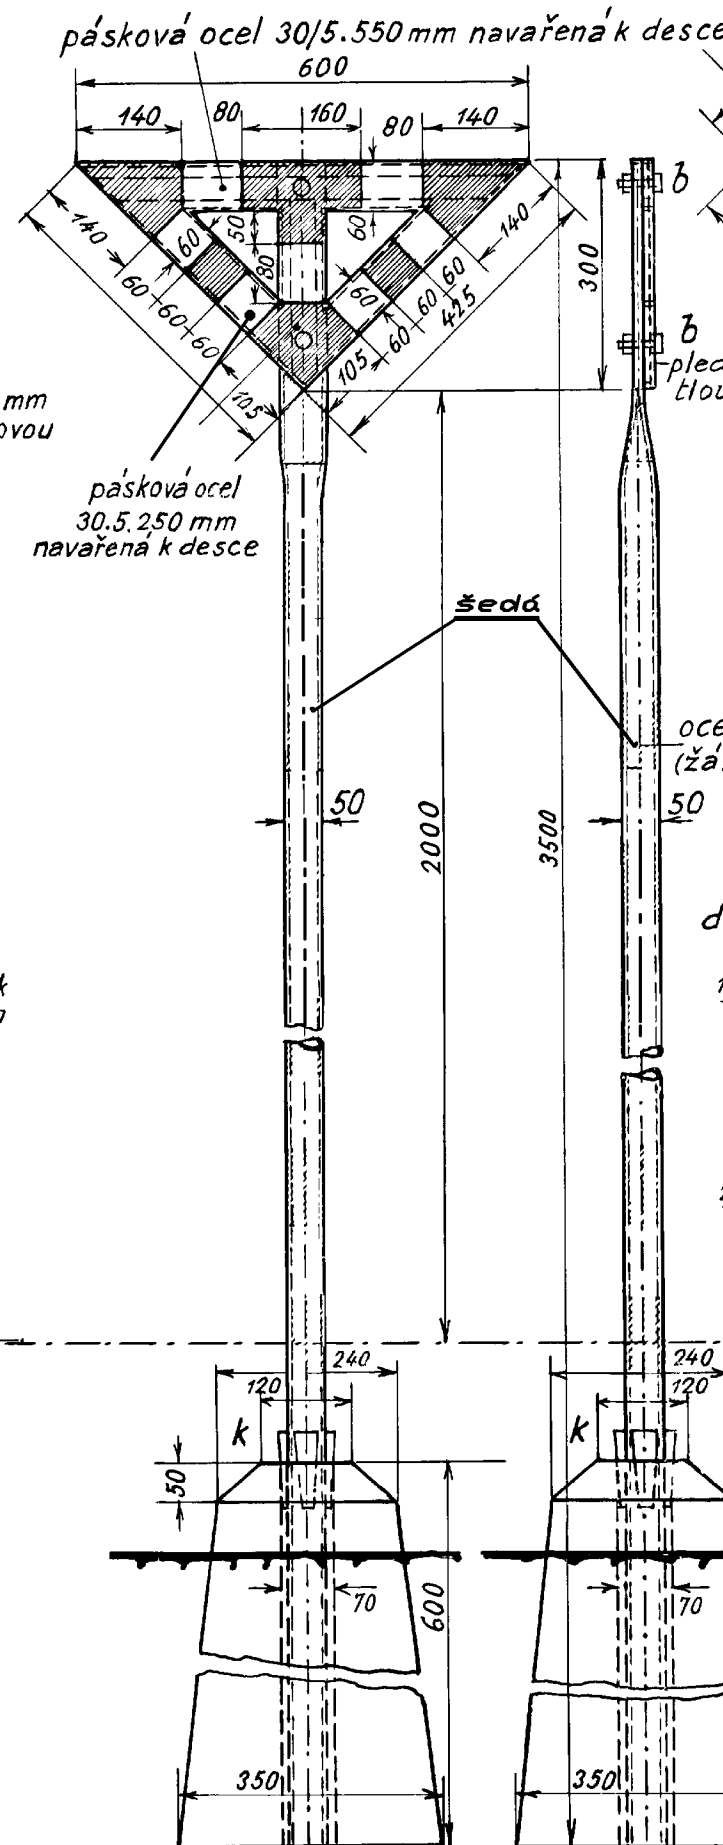

Obr.5. „Zastavte práci pluhu.“


ze železa

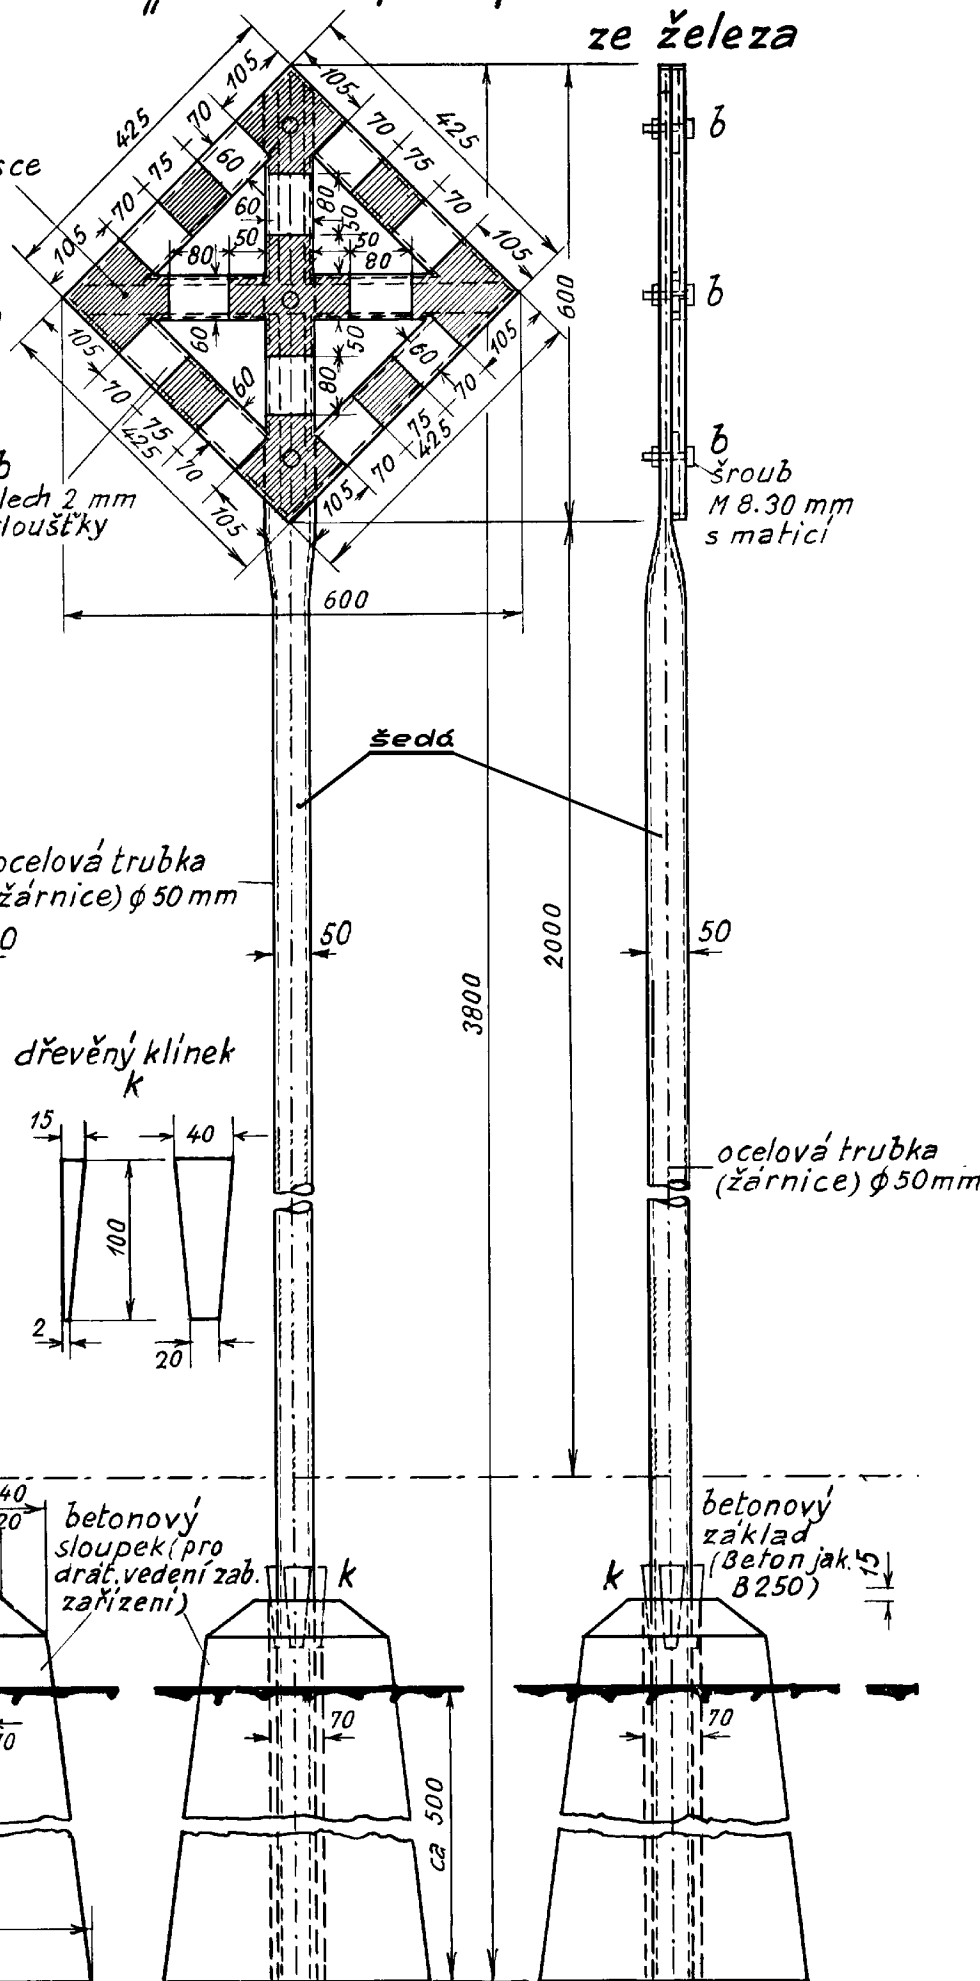

Obr.7. Umístění znamení

a) v náspu.

b) ve výkopu.

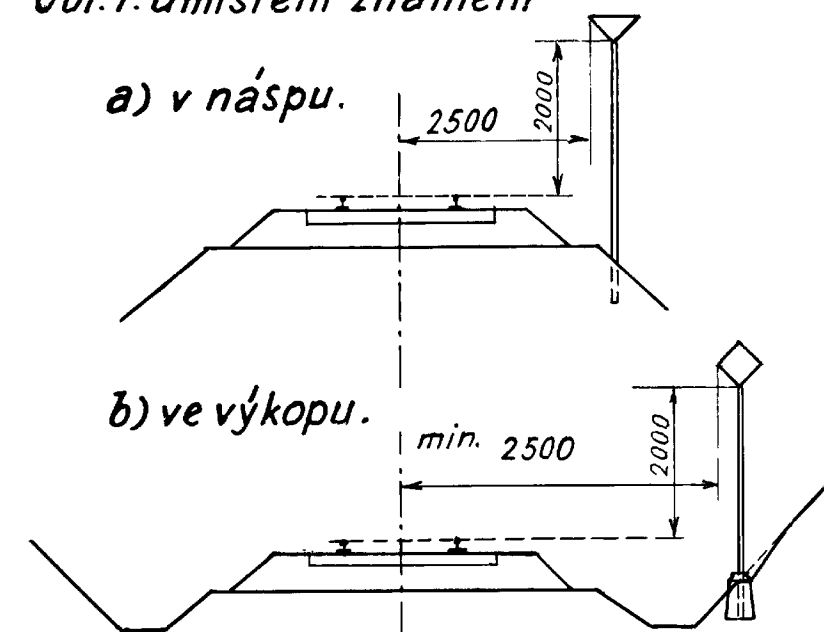

Poznámky.

Znamení „Začněte práci pluhu“, „Zastavte práci pluhu“ a „Zastavte práci pluhu – dvě překážky“ mohou být ze dřeva nebo z plechu.

Dřevěná deska znamení se zhotoví z latí 60/40 mm vzájemně spojených po obvodu v rozích a uprostřed plátováním a drátěnkami. Latě v uhlopříčce se začepují do obvodových latí. Deska se upevní k sloupku průřezu 60/80 mm šrouby M10.140 mm s šestihrannou hlavou a maticí a kruhovými podložkami.

Železná deska se zhotoví z plechu o tloušťce 2 mm, její okraje se vyztuží zalemováním (zapertlováním) a páskovou ocelí průřezu aspoň 30/5 mm navařenou v obou uhlopříčných na

zadní straně desky. Deska se upevní šrouby M8.30 k sloupku z ocelové trubky (žárnice) Ø 50 mm, která se v horní části sploští na výšku desky. Toto sploštění se neprovede u znamení „Zastavte práci pluhu – dvě překážky“ a dvojitá deska se upevní k sloupku šrouby M8.80 mm. Deska se může upevnit k sloupku též svary.

Na desce se střídají pruhy černé s bílými. Pruhy se natrou olejovou barvou. Zadní i boční strany desek a sloupků se natrou stejně. Barvy podle normy ČSN-1017-1927 (bílá Č.1, černá Č.18). U desky z plechu se mohou provést pro zvětšení trvanlivosti nátěry smaltováním.


Dřevěný sloupek se zapustí buď přímo do země a zajistí kamenným záhozem nebo se upevní dvěma šrouby M10.260 mm k základovému bloku ze železového betonu podle obr.6a7 na vzor. listu č. ZT-12, příp. se upevní do prefabrikovaného betonového dutého sloupku pro drátové vedení zabezpečovacího zařízení dřevěnými klíny, při čemž se dřevěný sloupek na spodu na hranách vhodně přisekne.

Sloupek ze železné trubky se upevní rovněž do betonového dutého sloupku dřevěnými klíny nebo se opatří přivařenou patkou, která se upevní kotelními šrouby k betonovému základu. Aby nedošlo k znečištění dutiny v základu, uzátkuje se tato po odstranění znamení vhodnou dřevěnou vložkou.

Dřevěný sloupek se na výšku 100 cm od spodního konce natře dehtem. Znamení se osadí vedle koleje podle zásad pro osazení rychlostníku ve vzorovém listu č. ZT-4.

Znamení se umístí před překážkou nebo za ní podle Návěstních předpisů.

Obr.8
Patka sloupku.

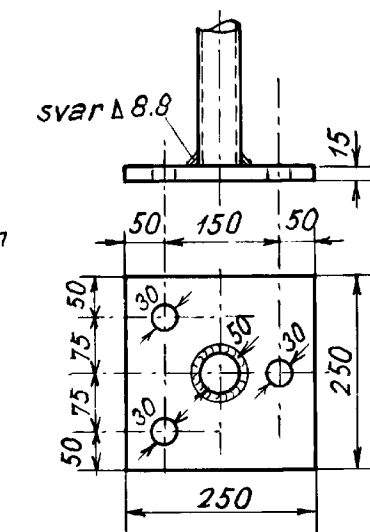

POZOR – ZMĚNA – OPRAVA 10/97 SD OLOMOUČ

Ministerstvo dopravy.
Čís. 74033-1954-20/XII.
3. vydání

Švarný
Grič

Znamení:

Začněte práci pluhu.
zastavte práci pluhu.

1:10, 1:100

ČSD

Zařízení trati.
Vzorový list čis.

ZT-11

0,84 x 0,297 = 0,249 m²