


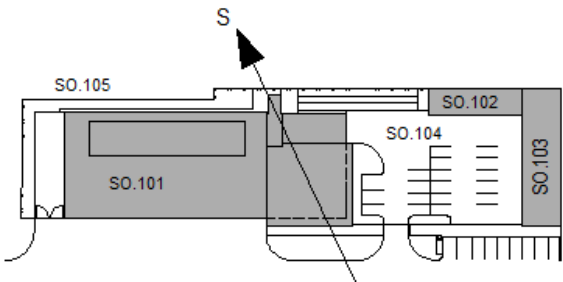


Orientační schema: 		Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:	
Stavebník/ investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město			
Zástupce investora:	Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha			
Generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (hlavní projektant):	číslo vyhotovení:	
Karel Röber	Karel Röber	Ing. Jaroslav Henzl		
				
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú.: Nymburk		
Areál HZS Nymburk D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS D1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.01.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD KABELOVÁ TABULKA			stupeň PD:	PDPS
			Datum	05/2021
			počet stran	34x A4
			zakázka	2154
			číslo (ozn.) dokumentu:	01.3

Revize č. 0							
Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>							
Rozvaděč RH - hlavní rozvaděč areálu HZS, 1.NP, m.č. 111a							
WL-RH.HZS	1-AVKY 3x185+95		RE-HZS, vedle RNN.1 (LDSŽ-E1)	U2,V2,W2	RH, hl. rozv. HZS, 1.NP, m.č. 111a	QF01	napájení pro HZS
(přívodní napájecí kabel hl. objektu je součástí souboru D1.12 IO.102 - Přípojka NN na LDSŽ)							
	CYA 50 zž	10	RH, hl. rozv. HZS, 1.NP, m.č. 111a	PEN	Přípojnice HOP	PEN	
W5-CS-RH	CXKH-V-O 2x1,5		Rozvaděče NS, m.č. 111A	X3	RH, hl. rozv. HZS, 1.NP, m.č. 111a	X-CS	viz. rozvaděč NS
WL-RH-ATS	1-CYKY 3x120+70		Hl. rozv. RH, SO.101, 1.NP, m.č. 111	QF02	Panel ATS, , SO.101, 1.NP, m.č. 111	U1,V1,W1	napájení ze sítě
WL-ATS-RH	1-CYKY 3x120+70		Panel ATS, SO.101, 1.NP, m.č. 111	U2,V2,W2	Hl. rozv. RH, SO.101, 1.NP, m.č. 111	QF03	zálohované napájení
(přívodní i odvodní kabel pro panel ATS-DA jsou součástí souboru D2.01 PS.201 - Dieselegregát)							
WL-RUPS.4	CXKH-R-J 3x1,5	10	Hlavní rozvaděč RH	X1	Rozvaděč R3.VZT, 3.NP, m.č. 303	SUP110	m.č. 110
WI-RUPS	CXKH-R-J 5x16	15	Hlavní rozvaděč RH	X2	Rozvaděč RUPS, 1.NP, m.č. 110	X01	
WL-R1.6	CXKH-R-J 5x16	70	Hlavní rozvaděč RH	X3	Rozvaděč R1.6, 1.NP, m.č. 126	X01	
WL-R1.7	CXKH-R-J 5x25	60	Hlavní rozvaděč RH	X4	Rozvaděč R1.7, 1.NP, m.č. 126	X01	
WL-R1.4	CXKH-R-J 5x10	35	Hlavní rozvaděč RH	X5	Rozvaděč R1.4, 1.NP, m.č. 112b	X01	
WL-R1.1	CXKH-R-J 5x6	8	Hlavní rozvaděč RH	X6	Rozvaděč R1.1, 1.NP, m.č. 110	X01	
WL-R1.3	CXKH-R-J 5x6	20	Hlavní rozvaděč RH	X7	Rozvaděč R1.3, 1.NP, m.č. 112b	X01	
WL-R1.VG	CXKH-R-J 5x16		Hlavní rozvaděč RH	X8	Rozvaděč R1.VG, vedl. objekt SO.103	X01	SO.103, m.č. 101
(přívodní napájecí kabel pro rozvaděč vedl. objektu Garáže je součástí souboru D1.03 SO.103 - Vedlejší objekt - Garáž)							
WL-R1.2	CXKH-R-J 5x6	15	Hlavní rozvaděč RH	X9	Rozvaděč R1.2, 1.NP, m.č. 102	X01	
WL-R2.2	CXKH-R-J 5x6	40	Hlavní rozvaděč RH	X10	Rozvaděč R2.2, 2.NP, m.č. 202	X01	
WL-R1.5	CXKH-R-J 5x6	55	Hlavní rozvaděč RH	X11	Rozvaděč R1.5, 1.NP, m.č. 126	X01	
WL-R.DSE	CXKH-R-J 5x10	48	Hlavní rozvaděč RH	X12	Rozvaděč R.DSE, venku u vjezd. brány	X	příprava pro dobíjecí stanici
							elektromobilů

Revize č. 0

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
KABELOVÁ TABULKA									
Rozvaděč RUPS - rozvaděč zálohovaného napájení za UPS, 1.NP, m.č. 110									
WL-RUPS		CKXH-R-J 5x16		Hl. rozv. RH, SO.101, 1.NP. m.č. 111	X2	Rozvaděč RUPS, 1.NP, m.č. 110	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL-UPS.01		CKXH-R-J 5x10	5	Rozvaděč RUPS	X02	Záložní zdroj UPS	GU1		přívod do UPS
WL-UPS.02		CKXH-R-J 5x10	5	Záložní zdroj UPS	GU1	Rozvaděč RUPS	X03		zálohovaný vývod z UPS
WS-CS-RUPS		CKXH-V-O 2x1,5		Rozvaděče NS, m.č. 111A	X3	Rozvaděč RUPS, 1.NP, m.č. 110	X-CS		viz. rozvaděč NS
WL-R.OIS		CKXH-R-J 5x6	20	Rozvaděč RUPS	X1	Rozvaděč R.OIS, 2.NP, m.č. 203	X01		
WL-R2.3		CKXH-R-J 5x6	20	Rozvaděč RUPS	X2	Rozvaděč R2.3, 2.NP, m.č. 212	X01		
WL-RUPS.4		CKXH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč RUPS	X4	Napájení zdroje pro čtečku karet s el. zámkem	SUP110		m.č. 110
WL-NS		CKXH-V-J 3x2,5	15	Rozvaděč RUPS	X-NS	Rozvaděč NS, 1.NP, m.č. 111a	X01		zálohované napájení
(Pozor - zůstává pod napětím i po aktivaci CS i TS !!!)									
UPS-ALARM		9pim com cable	5	Záložní zdroj UPS	x	Rozvaděč RUPS	X-UPS		signalizace stavů UPS
WS-RUPS-UPS		JVTY 5x1	20	Rozvaděč RUPS	X-Fault	Rozvaděč RMR1, 1.NP, m.č. 103	x		MaR
WT-UPS.OIS		Belden 2x2x0,6	20	Záložní zdroj UPS	x	Rozvaděč RMR1, 1.NP, m.č. 103	x		komunikace s MaR

Revize č. 0

Revize č. 0

Revize č. 0

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
KABELOVÁ TABULKA								
Rozvaděč R1.2 - rozvaděč pro šatny a soc. zařízení, 1.NP, m.č. 102								
WL-R1.2	CKH-R-J 5x6		Hlavní rozvaděč RH	X9	Rozvaděč R1.2, 1.NP, m.č. 102	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R12.1	CKH-R-J 3x2,5	24	Rozvaděč R1.2	X1	Zásuvka pro sušící skříň (SS)	XC12.1		m.č. 112a
WL.R12.2	CKH-R-J 3x2,5	23	Rozvaděč R1.2	X2	Zásuvka pro sušící skříň (SS)	XC12.2		m.č. 112a
WL.R12.3	CKH-R-J 3x2,5	25	Rozvaděč R1.2	X3	Zásuvka pro sušák rukavic (SR)	XC12.3		m.č. 112a
WL.R12.4	CKH-R-J 3x2,5	22	Rozvaděč R1.2	X4	Zásuvka pro sušák rukavic (SR)	XC12.4		m.č. 112a
WL.R12.5	CKH-R-J 3x2,5	62	Rozvaděč R1.2	X5	Zásuvky pro úklid a čistič bot (Ú, Č)	XC12.5.1-6		m.č. 102, 106, 109 a 112a
					přes krabice	XS12.5.1-5		
WL.R12.6	CKH-R-J 3x2,5	54	Rozvaděč R1.2	X6	Zásuvky pro úklid a čistič bot (Ú)	XC12.6.1-6		m.č. 101-103,104b, 105 a 112a
					přes krabice	XS12.6.1-4		
WL.R12.7	CKH-R-J 3x2,5	9	Rozvaděč R1.2	X7	Zásuvka pro sušák rukou (S)	XC12.7		m.č. 106
WL.R12.8	CKH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč R1.2	X8	Zásuvky pro sušáky rukou (S)	SUP110		m.č. 110
					přes krabici	XS12.8		
WL.R12.9	CKH-R-J 3x2,5	15	Rozvaděč R1.2	X9	Zásuvky pro teploměr a dávkovač (T,D)	XC12.9.1-2		m.č. 106 a 101
					přes krabici	XS12.9		
			Rozvaděč R1.2	X10				
WL.R12.11	CKH-R-J 3x1,5	100	Rozvaděč R1.2	X11	Osvětlení, m.č. 112a, část 112b a 114	ELR12.11.1-14		přes krabice XS12.11.1-8
WL.R12.12	CKH-R-J 3x1,5	75	Rozvaděč R1.2	X12	Osvětlení, m.č. 105, 106, 107a, 108, 122 a 109	ELR12.12.1-18		přes krabice XS12.12.1-10
WL.R12.13	CKH-R-J 3x1,5	123	Rozvaděč R1.2	X13	Osvětlení, m.č. 101-103,104a, 104b, 110, 111ab, hl. vchod	ELR12.13.1-28		přes krabice XS12.13.1-15
WL.R12.14	CKH-R-J 3x2,5	45	Rozvaděč R1.2	X14	Napájení rozvaděče MaR, 1.NP, m.č. 103	RMR1		
WL.R12.15	CKH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč R1.2	X15	Napájení zdroje pro čtečku karet s el. zámkem	SUP101		hl. vchod, m.č. 101
WL.R12.16	CKH-R-J 3x1,5	15	Rozvaděč R1.2	X16	Napájení pro aut. splachování pisoárů, m.č. 108	XSA12.16.1-2		přes krabici XS12.16
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1								
EB-BUS-R12	CKH-R-O 2x1,5	23	Rozvaděč R1.2	X-EB	Rozvaděč RNO-SUB1, 1.NP, m.č. 111b	x		z R1.2 a R1.3
EB-BUS-R13	CKH-R-O 2x1,5		Rozvaděč R1.3	X-EB	Rozvaděč R1.2	X-NO		viz. rozv. R1.3

Revize č. 0

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>									
Rozvaděč R1.3 - rozvaděč pro myčku aut a cvičnou věž, 1.NP, m.č. 112b									
WL-R1.3		CXKH-R-J 5x6		Hlavní rozvaděč RH	X7	Rozvaděč R1.3, 1.NP, m.č. 112b	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL-R13.1		CXKH-R-J 5x4	35	Rozvaděč R1.3	X1	Zásuvkové skříňe 400/230V	XCA1.1-2		přes krabici XS13.1
WL-R13.2		CXKH-R-J 5x1,5	33	Rozvaděč R1.3	X2	Místní řídicí jednotka vrat, myčka m.č. 113a	RMV.13.2		přes vypínač SA13.2
WS-R17.24		CXKH-R-O 5x1,5	45	Řídicí jedn. vrat, m.č. 113a	RMV.13.2	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
WL-R13.3		CXKH-R-J 3x2,5	35	Rozvaděč R1.3	X3	Zásuvka 230V pro navíják sušáku hadic	XC3		cv. věž, +17m
WL-R13.4		CXKH-R-J 3x2,5	42	Rozvaděč R1.3	X4	Zásuvky volné ve cv. věži, 1. až 3.NP	XC4.1-3		přes krabice XS13.4.1-2
				Rozvaděč R1.3	X5				
WL-R13.6		CXKH-R-J 3x1,5	100	Rozvaděč R1.3	X6	Osvětlení myčky aut, m.č. 113a, 1.-2.NP	ELR13.6.1-15		přes krabice XS13.6.1-9
WL-R13.7		CXKH-R-J 3x1,5	75	Rozvaděč R1.3	X7	Osvětlení prostoru části cv. věže, m.č. 113b	ELR13.7.1-16		přes krabice XS13.7.1-7
WL-R13.8		CXKH-R-J 3x1,5	85	Rozvaděč R1.3	X8	Osvětlení prostoru části cv. věže, m.č. 113b	ELR13.8.1-16		přes krabice XS13.8.1-11
WL-R13.9		CXKH-R-J 3x2,5	55	Rozvaděč R1.3	X9	Venkovní osvětlení parkoviště a start. dráhy	RLR13.9.1-2 (VO3.1-2)		přes krabice XS13.9.1-3
				Rozvaděč R1.3	X10				
WL-R13.11		CXKH-R-J 3x1,5	25	Rozvaděč R1.3	X11	Jednotka VZT10a, 1.NP, m.č. 113a	XSA13.11		
WL-R13.12		CXKH-R-J 3x1,5	25	Rozvaděč R1.3	X12	Jednotka VZT10b, 1.NP, m.č. 113a	XSA13.12		
WL-R13.13		CXKH-R-J 5x4	40	Rozvaděč R1.3	X13	Rozvaděč R.CV, m.č. 113b (+14,95)	X01		ve cv. věži
WL-R13.14		CXKH-R-J 3x1,5	7	Rozvaděč R1.3	X14	Napájení pro podl. vytápění, 1.NP, m.č. 113a	XS.T113a		přes krabici XS13.14
WL-R13.15		CXKH-R-J 3x2,5	30	Rozvaděč R1.3	X15	Inst. krabice na sev. fasádě myčky aut	XS13.15		pro osvětlení znaku HZS
									a nápisu Správa železnice
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1									
EB-BUS-R13		CXKH-R-O 2x1,5	25	Rozvaděč R1.3	X-EB	Rozvaděč R1.2, 1.NP, m.č. 102	X-NO		do RNO-SUB1 přes R1.2
WS-R17.24		CXKH-R-O 5x1,5	54	Řídicí jedn. vrat č.8, garáž	RMV.17.24	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy

Revize č. 0

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
KABELOVÁ TABULKA									
Rozvaděč R1.4 - rozvaděč pro dílny, sklady a prádelnu zás. obleků, 1.NP, m.č. 112b									
WL-R1.4		CXKH-R-J 5x10		Hlavní rozvaděč RH	X5	Rozvaděč R1.4, 1.NP, m.č. 112b	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R14.1		CXKH-R-J 5x2,5	20	Rozvaděč R1.4	X1	Napájení pro průmysl. pračku, 1.NP, m.č. 116	XSA14.1		přes vypínač SA14.1
WL.R14.2		CXKH-R-J 5x2,5	20	Rozvaděč R1.4	X2	Napájení pro průmysl. sušičku, 1.NP, m.č. 116	XSA14.2		přes vypínač SA14.2
WL.R14.3		CXKH-R-J 5x2,5	35	Rozvaděč R1.4	X3	Zásuvky 400V/16A, m.č. 115a	XC14.3.1-2		přes krabici XS14.3
WL.R14.4		CXKH-R-J 5x2,5	28	Rozvaděč R1.4	X4	Zásuvka 400V/16A pro kompresor, m.č. 121a	XC14.4		
WL.R14.5		CXKH-R-J 5x2,5	30	Rozvaděč R1.4	X5	Zásuvka 400V/16A pro kompresor, m.č. 121a	XC14.5		
WL.R14.6		CXKH-R-J 3x2,5	11	Rozvaděč R1.4	X6	Zásuvka pro sušící skříň (SS), m.č. 115b	XC14.6		
WL.R14.7		CXKH-R-J 3x2,5	12	Rozvaděč R1.4	X7	Zásuvka pro sušící skříň (SS), m.č. 115b	XC14.7		
WL.R14.8		CXKH-R-J 3x2,5	22	Rozvaděč R1.4	X8	Zásuvka pro sušící skříň (SS), m.č. 119	XC14.8		
WL.R14.9		CXKH-R-J 3x2,5	23	Rozvaděč R1.4	X9	Zásuvka pro sušící skříň (SS), m.č. 119	XC14.9		
WL.R14.10		CXKH-R-J 3x2,5	17	Rozvaděč R1.4	X10	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 115a	XC14.10.1-4		
WL.R14.11		CXKH-R-J 3x2,5	45	Rozvaděč R1.4	X11	Zásuvky volné a úklid, m.č. 115a a 116	XC14.11.1-7		přes krabice XS14.11.1-3
WL.R14.12		CXKH-R-J 3x2,5	35	Rozvaděč R1.4	X12	Zásuvky volné a úklid, m.č. 118 a 115b	XC14.12.1-7		přes krabice XS14.12.1-3
WL.R14.13		CXKH-R-J 3x2,5	37	Rozvaděč R1.4	X13	Zásuvky volné a úklid, m.č. 119	XC14.13.1-7		přes krabice XS14.13.1-2
WL.R14.14		CXKH-R-J 3x2,5	28	Rozvaděč R1.4	X14	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 120	XC14.14.1-4		
WL.R14.15		CXKH-R-J 3x2,5	38	Rozvaděč R1.4	X15	Zásuvky volné a úklid, m.č. 120	XC14.15.1-7		přes krabice XS14.15.1-3
WL.R14.16		CXKH-R-J 3x2,5	44	Rozvaděč R1.4	X16	Zásuvky volné a úklid, m.č. 112b, 121a a 121b	XC14.16.1-5		přes krabice XS14.16.1-3
				Rozvaděč R1.4	X17				
WL.R14.18		CXKH-R-J 3x1,5	100	Rozvaděč R1.4	X18	Osvětlení, m.č. 112b, 115ab, 116 a 118	ELR14.18.1-21		přes krabice XS14.18.1-9
WL.R14.19		CXKH-R-J 3x1,5	70	Rozvaděč R1.4	X19	Osvětlení, m.č. 119, 120 a 121a a 121b	ELR14.19.1-14		přes krabice XS14.19.1-6
				Rozvaděč R1.4	X20				
WL.R14.21		CXKH-R-J 3x2,5	15	Rozvaděč R1.4	X21	Zásuvky pro nabíječe RDST, m.č. 112b	XC14.21.1-5		přes vypínače SA14.21.1-5
WL.R14.22		CXKH-R-J 3x2,5	16	Rozvaděč R1.4	X22	Zásuvky pro nabíječe RDST, m.č. 112b	XC14.22.1-5		přes vypínače SA14.22.1-5
WL.R14.23		CXKH-R-J 3x2,5	17	Rozvaděč R1.4	X23	Zásuvky pro nabíječe RDST, m.č. 112b	XC14.23.1-5		přes vypínače SA14.23.1-5

Revize č. 0

Revize č. 0									
Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka	
WL-R14.24	CXKH-R-J 3x1,5	25	Rozvaděč R1.4	X24	Jednotky VZT15a a 15b, m.č. 121a a venek	XSA14.24.1-2		klimatizace	
			Rozvaděč R1.4	X25	přes krabici	XS14.24			
LITECOM									
DALI-14.1.1	CXKH-R-O 2x1,5	300	Rozvaděč R1.4	X-DALI-14.1	Předřadníky svítidel v SO.101 v 1.NP	ELR12.11.1-14 a ELR12.12.1-18			
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 v 1.NP	S114, S122, SD112a.1-6, SD112b.1, SD105.1-2, SD106, SD107a, SD108 a SD109.1-2			
					přes krabice	XS12.11.1-8 a XS12.12.1-10			
DALI-14.1.2	CXKH-R-O 2x1,5	373	Rozvaděč R1.4	X-DALI-14.1	Předřadníky svítidel v SO.101 v 1.NP	ELR12.13.1-24, ELR13.7.1-16 a ELR13.9.1-2			
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 v 1.NP	S103, S111, S110, S113b.1-3, S117.1-2, SD101.1-2, SD102.1-4, SD104a a SD104b			
					přes krabice	XS12.13.1-15, XS13.7.1-7 a XS13.9.1-3			
DALI-14.1.3	CXKH-R-O 2x1,5	290	Rozvaděč R1.4	X-DALI-14.1	Předřadníky svítidel v SO.101 v 1.NP	ELR13.8.1-16 a ELR14.18.1-21			
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 v 1.NP	S113b.4-9, S117.1-2, S115a, S115b, S116, S118 a SD112b.2-6			
					přes krabice	XS13.8.1-11 a XS14.18.1-9			
SB-LM-14.1	UTP 4x2x0,6	40	Rozvaděč R1.4	DALI1 - RJ45	RACK 1, 1.NP, m.č. 110	datové propojení pro systém intel. osvětlení			
DALI-14.2.1	CXKH-R-O 2x1,5	403	Rozvaděč R1.4	X-DALI-14.2	Předřadníky svítidel v SO.101 v 1.NP	ELR13.6.1-5, ELR14.19.1-14, ELR15.8.1-20 a ELR15.10.1-3			
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 v 1.NP	S113a.1-3, S119, S120, S121a, S121b, S123, S125, S128, SD124.1-2 a SD126.1-4			
					přes krabice	XS13.6.1-9, XS14.19.1-6, XS15.8.1-10 a XS15.10.1-4			
DALI-14.2.2	CXKH-R-O 2x1,5	280	Rozvaděč R1.4	X-DALI-14.2	Předřadníky svítidel v SO.101 v 1.NP	ELR13.6.6-15, ELR15.9.1-15, ELR16.16.1-10, ELR16.17.1-8 a ELR17.44.1-6			
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 v 1.NP	S127, S129, S130a, S131, S134.1-2, S135, S133, S130b, SD132a a SD132b			
					přes krabice	XS13.6.1-9, XS15.9.1-12, XS16.1-5, XS17.1-5 a XS17.44.1-7			

[illegible]

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>									
Rozvaděč R1.5 - rozvaděč pro kancelář, chodby, sklady a soc. zařízení, 1.NP, m.č. 126									
WL-R1.5		CXKH-R-J 5x6		Hlavní rozvaděč RH	X11	Rozvaděč R1.5, 1.NP, m.č. 126	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R15.1		CXKH-R-J 3x2,5	55	Rozvaděč R1.5	X1	Zásuvky volné a úklid, m.č. 123-126 a 128	XC15.1.1-6		přes krabice XS15.1.1-4
WL.R15.2		CXKH-R-J 3x2,5	24	Rozvaděč R1.5	X2	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 127	XC15.2.1-4		
WL.R15.3		CXKH-R-J 3x2,5	25	Rozvaděč R1.5	X3	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 127	XC15.3.1-4		
WL.R15.4		CXKH-R-J 3x2,5	37	Rozvaděč R1.5	X4	Zásuvky volné a úklid, m.č. 127	XC15.4.1-5		přes krabice XS15.4.1-2
WL.R15.5		CXKH-R-J 3x2,5	29	Rozvaděč R1.5	X5	Zásuvky volné a úklid, m.č. 129, 130a a 131	XC15.5.1-3		přes krabice XS15.5.1-2
WL.R15.6		CXKH-R-J 3x1,5	30	Rozvaděč R1.5	X6	Zásuvky pro sušáky rukou (S), m.č.126 a 132a	XC15.6.1-2		přes krabici XS15.6
				Rozvaděč R1.5	X7				
WL.R15.8		CXKH-R-J 3x1,5	103	Rozvaděč R1.5	X8	Osvětlení m.č. 123-125, 126, 128, severní a západní vchod	ELR15.8.1-22		přes krabice XS15.8.1-10
WL.R15.9		CXKH-R-J 3x1,5	75	Rozvaděč R1.5	X9	Osvětlení m.č. 129, 130a, 131, 132a a 132b	ELR15.9.1-15		přes krabice XS15.9.1-12
WL.R15.10		CXKH-R-J 3x1,5	60	Rozvaděč R1.5	X10	Venkovní osvětlení severního chodníčku	ELR15.10.1-3 (VO4.1-3)		přes krabice XS15.10.1-4
WL.R15.11		CXKH-R-J 3x1,5	24	Rozvaděč R1.5	X11	Napájení pro aut. splachování pisoáru	XSA15.12		m.č. 132b
WL.R15.12		CXKH-R-J 3x1,5	5	Rozvaděč R1.5	X12	Jednotka VZT9, 1.NP, m.č. 127	XSA15.12		
WL.R15.13		CXKH-R-J 3x1,5	15	Rozvaděč R1.5	X13	Napájení pro podl. vytápění, 1.NP, m.č. 127	XS.T127		přes krabici XS15.13
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1									
EB-BUS-R15		CXKH-R-O 2x1,5	28	Rozvaděč R1.5	X-EB	Rozvaděč R1.4, 1.NP, m.č. 112b	X-NO		do RNO-SUB1 přes R1.4

Revize č. 0

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>									
Rozvaděč R1.6 - rozvaděč pro dílny a kompresorovnu, 1.NP, m.č. 126									
WL-R1.6		CXKH-R-J 5x16		Hlavní rozvaděč RH	X3	Rozvaděč R1.6, 1.NP, m.č. 126	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R16.1		CXKH-R-J 5x4	30	Rozvaděč R1.6	X1	Zásuvka 400V/32A pro hl. kompresor, m.č. 130b	XC1.HK		přes krabice XS15.1.1-4
WL.R16.2		CXKH-R-J 5x2,5	29	Rozvaděč R1.6	X2	Zásuvka 400V/16A pro zál. kompresor, m.č. 130b	XC2.ZK		
WL.R16.3		CXKH-R-J 3x2,5	27	Rozvaděč R1.6	X3	Zásuvka 230V pro sušičku vzduchu, m.č. 130b	XC3.SV		
WL.R16.4		CXKH-R-J 5x2,5	15	Rozvaděč R1.6	X4	Zásuvka 400V/16A pro sváředku, m.č. 134	XC4		přes krabice XS15.4.1-2
WL.R16.5		CXKH-R-J 5x2,5	13	Rozvaděč R1.6	X5	Zásuvka 400V/16A pro vrtáčku, m.č. 134	XC5		přes krabice XS15.5.1-2
WL.R16.6		CXKH-R-J 5x2,5	10	Rozvaděč R1.6	X6	Zásuvka 400V/16A pro brusku, m.č. 134	XC6		přes krabici XS15.6
				Rozvaděč R1.6	X7				
WL.R16.8		CXKH-R-J 3x2,5	30	Rozvaděč R1.6	X8	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 134 a 135	XC8.1-8		přes krabice XS8
WL.R16.9		CXKH-R-J 3x2,5	37	Rozvaděč R1.6	X9	Zásuvky u prac. stolů a úklid, m.č. 134	XC9.1-6		přes krabice XS9.1-2
WL.R16.10		CXKH-R-J 3x2,5	25	Rozvaděč R1.6	X10	Zásuvky u prac. stolů, m.č. 134	XC10.1-6		přes krabice XS10.1-2
WL.R16.11		CXKH-R-J 3x2,5	26	Rozvaděč R1.6	X11	Zásuvky u prac. stolů, m.č. 134	XC11.1-6		přes krabice XS11.1-3
WL.R16.12		CXKH-R-J 3x2,5	30	Rozvaděč R1.6	X12	Zásuvky u prac. stolů a úklid, m.č. 135	XC12.1-5		přes krabici XS12
WL.R16.13		CXKH-R-J 3x2,5	35	Rozvaděč R1.6	X13	Zásuvky u prac. stolů a úklid, m.č. 135 a 130b	XC13.1-5		přes krabici XS13
				Rozvaděč R1.6	X14				
WL.R16.15		CXKH-R-J 3x1,5	30	Rozvaděč R1.6	X15	Jednotky VZT15a a 15b, 1.NP, m.č. 130b a venek	XSA16.15.1-2		přes krabici XS15
WL.R16.16		CXKH-R-J 3x1,5	35	Rozvaděč R1.6	X16	Osvětlení m.č. 134	ELR16.16.1-10		přes krabice XS16.1-5
WL.R16.17		CXKH-R-J 3x1,5	40	Rozvaděč R1.6	X17	Osvětlení m.č. 135, 130b a 133	ELR16.17.1-8		přes krabice XS17.1-5
				Rozvaděč R1.6	X18				
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1									
EB-BUS-R16		CXKH-R-O 2x1,5	30	Rozvaděč R1.6	X-EB	Rozvaděč R1.7, 1.NP, m.č. 126	X-NO		do RNO-SUB1 přes R1.7
Revize č. 0									

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
		<u>KABELOVÁ TABULKA</u>							
		Rozvaděč R1.7 - rozvaděč pro hlavní garáže, 1.NP, m.č. 126							
WL-R1.7		CXKH-R-J 5x25		Hlavní rozvaděč RH	X4	Rozvaděč R1.7, 1.NP, m.č. 126	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R17.1		CXKH-R-J 5x4	42	Rozvaděč R1.7	X1	Zásuvka 400V/32A pro servis, m.č. 126	XC1		
WL.R17.2		CXKH-R-J 5x2,5	40	Rozvaděč R1.7	X2	Zásuvka 400V/16A pro servis, m.č. 126	XC2		
WL.R17.3		CXKH-R-J 3x4	56	Rozvaděč R1.7	X3	Zásuvky 230V u mont. jámy, m.č. 126	XC3.1-4		přes krabice XS3.1-3
WL.R17.4		CXKH-R-J 5x2,5	48	Rozvaděč R1.7	X4	Zásuvky 400V/16A mezi vraty, m.č. 126	XC4.1-2		přes krabici XS4
WL.R17.5		CXKH-R-J 3x4	77	Rozvaděč R1.7	X5	Zásuvky 230V mezi vraty a východ, m.č. 126	XC5.1-9		přes krabice XS5.1-7
WL.R17.6		CXKH-R-J 5x2,5	60	Rozvaděč R1.7	X6	Zásuvky 230V sever a západ m.č. 126	XC6.1-9		přes krabice XS6.1-5
				Rozvaděč R1.7	X7				
				Rozvaděč R1.7	X8				
WL.R17.9		CXKH-R-J 5x2,5	48	Rozvaděč R1.7	X9	Zásuvky 400V/16A mezi vraty, m.č. 112b	XC9.1-2		přes krabici XS9
WL.R17.10		CXKH-R-J 3x2,5	60	Rozvaděč R1.7	X10	Zásuvky 230V sever a západ m.č. 112b	XC10.1-9		přes krabice XS10.1-5
WL.R17.11		CXKH-R-J 3x2,5	77	Rozvaděč R1.7	X11	Zásuvky 230V mezi vraty a východ, m.č. 112b	XC11.1-8		přes krabice XS11.1-7
WL.R17.12		CXKH-R-J 3x1,5	95	Rozvaděč R1.7	X12	Osvětlení m.č. 126 - 1.část	ELR17.12.1-15		přes krabice XS12.1-12
WL.R17.13		CXKH-R-J 3x1,5	70	Rozvaděč R1.7	X13	Osvětlení m.č. 126 - 2.část	ELR17.3.1-10		přes krabice XS13.1-8
WL.R17.14		CXKH-R-J 3x1,5	95	Rozvaděč R1.7	X14	Osvětlení m.č. 112b - 1.část	ELR17.14.1-15		přes krabice XS14.1-12
WL.R17.15		CXKH-R-J 3x1,5	70	Rozvaděč R1.7	X15	Osvětlení m.č. 112b - 2.část	ELR17.15.1-10		přes krabice XS15.1-8
WL.R17.16		CXKH-R-J 3x2,5	68	Rozvaděč R1.7	X16	Osvětlení mont. jámy, m.č. 126	ELR17.16.1-6		přes krabice XS17.1-4
WL.R17.17		CXKH-R-J 5x1,5	58	Rozvaděč R1.7	X17	Místní řídicí jednotka vrat č.1, garáž m.č. 126	RMV.17.17		přes vypínač SA17.17
WS.R17.17		CXKH-R-O 5x1,5	58	Řídicí jedn. vrat č.1, garáž	RMV.17.17	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
WL.R17.18		CXKH-R-J 5x1,5	52	Rozvaděč R1.7	X18	Místní řídicí jednotka vrat č.2, garáž m.č. 126	RMV.17.18		přes vypínač SA17.18
WS.R17.18		CXKH-R-O 5x1,5	52	Řídicí jedn. vrat č.2, garáž	RMV.17.18	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
WL.R17.19		CXKH-R-J 5x1,5	46	Rozvaděč R1.7	X19	Místní řídicí jednotka vrat č.3, garáž m.č. 126	RMV.17.19		přes vypínač SA17.19
WS.R17.19		CXKH-R-O 5x1,5	46	Řídicí jedn. vrat č.3, garáž	RMV.17.19	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy

Revize č. 0

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
Revize č. 0	WL.R17.20	CXKH-R-J 5x1,5	40	Rozvaděč R1.7	X20	Místní řídící jednotka vrat č.4, garáž m.č. 126	RMV.17.20		přes vypínač SA17.20
	WS.R17.20	CXKH-R-O 5x1,5	40	Řídící jedn. vrat č.4, garáž	RMV.17.20	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
	WL.R17.21	CXKH-R-J 5x1,5	36	Rozvaděč R1.7	X21	Místní řídící jednotka vrat č.5, garáž m.č. 112b	RMV.17.21		přes vypínač SA17.21
	WS.R17.21	CXKH-R-O 5x1,5	36	Řídící jedn. vrat č.5, garáž	RMV.17.21	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
	WL.R17.22	CXKH-R-J 5x1,5	42	Rozvaděč R1.7	X22	Místní řídící jednotka vrat č.6, garáž m.č. 112b	RMV.17.22		přes vypínač SA17.22
	WS.R17.22	CXKH-R-O 5x1,5	42	Řídící jedn. vrat č.6, garáž	RMV.17.22	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
	WL.R17.23	CXKH-R-J 5x1,5	48	Rozvaděč R1.7	X23	Místní řídící jednotka vrat č.7, garáž m.č. 112b	RMV.17.23		přes vypínač SA17.23
	WS.R17.23	CXKH-R-O 5x1,5	48	Řídící jedn. vrat č.7, garáž	RMV.17.23	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
	WL.R17.24	CXKH-R-J 5x1,5	54	Rozvaděč R1.7	X24	Místní řídící jednotka vrat č.8, garáž m.č. 112b	RMV.17.24		přes vypínač SA17.24
	WS.R17.24	CXKH-R-O 5x1,5	54	Řídící jedn. vrat č.8, garáž	RMV.17.24	Rozvaděč R1.7	PLC - výjezd. systém		povely, stavy
	WL.R17.25	CXKH-R-J 3x2,5	40	Rozvaděč R1.7	X25	Inst. krabice na již. hl. garáží, pro osvětlení	XS17.25		znaku HZS a nápis SŽ
	WL.R17.26	CXKH-R-J 3x2,5	50	Rozvaděč R1.7	X26	Jednotka VZT1.1, m.č. 126	XSA17.26		
	WL.R17.27	CXKH-R-J 3x2,5	42	Rozvaděč R1.7	X27	Jednotka VZT1.2, m.č. 126	XSA17.27		
	WL.R17.28	CXKH-R-J 3x2,5	36	Rozvaděč R1.7	X28	Jednotka VZT1.3, m.č. 126	XSA17.28		
	WL.R17.29	CXKH-R-J 3x2,5	30	Rozvaděč R1.7	X29	Jednotka VZT1.4, m.č. 126	XSA17.29		
	WL.R17.30	CXKH-R-J 3x2,5	25	Rozvaděč R1.7	X30	Jednotka VZT1.1, m.č. 112b	XSA17.30		
	WL.R17.31	CXKH-R-J 3x2,5	32	Rozvaděč R1.7	X31	Jednotka VZT1.2, m.č. 112b	XSA17.31		
	WL.R17.32	CXKH-R-J 3x2,5	38	Rozvaděč R1.7	X32	Jednotka VZT1.3, m.č. 112b	XSA17.32		
	WL.R17.33	CXKH-R-J 3x2,5	44	Rozvaděč R1.7	X33	Jednotka VZT1.4, m.č. 112b	XSA17.33		
	WL.R17.34	CXKH-R-J 3x1,5	40	Rozvaděč R1.7	X34	Vypínač pro VZT12	SA17.34		
		CXKH-R-J 3x1,5	8	Vypínač pro VZT12	SA17.34	Jednotka VZT1.4, m.č. 112b	XSA17.34		
	WL.R17.35	CXKH-R-J 3x4	42	Rozvaděč R1.7	X35	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.35		
	WL.R17.36	CXKH-R-J 3x4	36	Rozvaděč R1.7	X36	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.36		
	WL.R17.37	CXKH-R-J 3x4	30	Rozvaděč R1.7	X37	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.37		
	WL.R17.38	CXKH-R-J 3x4	24	Rozvaděč R1.7	X38	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.38		
	WL.R17.39	CXKH-R-J 3x4	30	Rozvaděč R1.7	X39	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.39		
	WL.R17.40	CXKH-R-J 3x4	36	Rozvaděč R1.7	X40	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.40		
	WL.R17.41	CXKH-R-J 3x4	42	Rozvaděč R1.7	X41	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.41		

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
Revize č. 0	WL.R17.42	CXKH-R-J 3x4	48	Rozvaděč R1.7	X42	Napájení pro Rettbox-Air, m.č. 126, u vrat č. 1	XSA17.42		
	WL.R17.43	CXKH-R-J 3x1,5	20	Rozvaděč R1.7	X43	Napájení pro podl. vytápění, m.č. 126 a 112b	XS.T126 a XS.T112b		přes krabice XS43.1-3
	WL.R17.44	CXKH-R-J 3x2,5	90	Rozvaděč R1.7	X44	Venkovní osvětlení zp. ploch západ a jih	ELR17.44.1-6 (VO1.1-6)		přes krabice XS15.10.1-4
				Rozvaděč R1.7	X45				
	WL.R17.46	CXKH-R-J 5x4	100	Rozvaděč R1.7	X46	Výstražné návěští u silnice Nádražní	EL.VN.2		před výjezd. plochou
	WL.R17.50	CXKH-R-J 3x1,5	48	Rozvaděč R1.7	PLC v. systém	Ovládání el. magnetů dveří skluzů	EMG.220, 229 A 305		přes krabicí XS17.EMG
	Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1								
	EB-BUS-R17	CXKH-R-O 2x1,5	70	Rozvaděč R1.7	X-EB	Rozvaděč RNO-SUB1, 1.NP, m.č. 111b	x		z R1.7 a R1.6
	EB-BUS-R16	CXKH-R-O 2x1,5		Rozvaděč R1.6	X-EB	Rozvaděč R1.7	X-NO		viz. rozv. R1.6

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>									
Rozvaděč R.OIS - rozvaděč zálohovaného napájení pro operační informační středisko, 2.NP, m.č. 203									
WL-R.OIS	CXKH-R-J 5x6			Rozvaděč RUPS	X1	Rozvaděč R.OIS, 2.NP, m.č. 203	X01		viz. rozvaděč RUPS
WL.ROIS.1	CXKH-R-J 3x2,5	10		Rozvaděč R.OIS	X1	Zásuvky pro PC techniku, prac. 1, m.č. 203	XC1.1-6		přes krabici XS1
WL.ROIS.2	CXKH-R-J 3x2,5	8		Rozvaděč R.OIS	X2	Zásuvky pro PC techniku, prac. 2, m.č. 203	XC2.1-6		přes krabici XS2
WL.ROIS.3	CXKH-R-J 3x2,5	14		Rozvaděč R.OIS	X3	Zásuvky pro PC techniku, prac. 3, m.č. 203	XC3.1-4		
WL.ROIS.4	CXKH-R-J 3x2,5	13		Rozvaděč R.OIS	X4	Zásuvky pro PC techniku a tiskárnu, m.č. 203	XC4.1-2		
WL.ROIS.5	CXKH-R-J 3x2,5	16		Rozvaděč R.OIS	X5	Zásuvky pro velkopl. monitory, m.č. 203	XC5.1-4		přes krabici XS5
WL.ROIS.6	CXKH-R-J 3x2,5	14		Rozvaděč R.OIS	X6	Zásuvky pro var. desku a lednici, m.č. 203	XC6.1-2		
WL.ROIS.7	CXKH-R-J 3x2,5	14		Rozvaděč R.OIS	X7	Zásuvky nad kuch. linkou, m.č. 203	XC7.1-2		
WL.ROIS.8	CXKH-R-J 3x2,5	30		Rozvaděč R.OIS	X8	Zásuvky volné a úklid, m.č. 203	XC8.1-5		přes krabice XS8.1-4
WL.ROIS.9	CXKH-R-J 3x2,5	13		Rozvaděč R.OIS	X9	Napájení ústředny nouz. zvuk. systému	NZS		m.č. 203
WL.ROIS.10	CXKH-R-J 3x1,5	11		Rozvaděč R.OIS	X10	Jednotka VZT9, 1.NP, m.č. 127	XSA.ROIS.10		
WL.ROIS.11	CXKH-R-J 3x1,5	9		Rozvaděč R.OIS	X11	Jednotka VZT16, 1.NP, m.č. 127	XSA.ROIS.11		
WL.ROIS.12	CXKH-R-J 3x1,5	20		Rozvaděč R.OIS	X12	Osvětlení m.č. 203 - 1.část	ELR.OS.12.1-6		přes krabice XS12.1-3
WL.ROIS.13	CXKH-R-J 3x1,5	24		Rozvaděč R.OIS	X13	Osvětlení m.č. 203 - 2.část	ELR.OS.13.1-6		přes krabice XS13.1-3
WL.ROIS.14	CXKH-R-J 3x1,5	20		Rozvaděč R.OIS	X14	Osvětlení m.č. 203 - 3.část a 208a a 208b	ELR.OS.14.1-3		přes krabice XS14.1-2
WL.ROIS.15	CXKH-R-J 3x1,5	15		Rozvaděč R.OIS	X15	Napájení pro podl. vytápění, m.č. 203	XS.T203		přes krabici XS15
WL.ROIS.16	CXKH-R-J 3x1,5	5		Rozvaděč R.OIS	X16	Napájení zdroje pro čtečku karet s el. zámkem	SUP203		m.č. 203
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1									
EB-BUS-ROIS	CXKH-R-O 2x1,5	30		Rozvaděč R.OIS	X-EB	Rozvaděč RNO-SUB1, 1.NP, m.č. 111b	x		z R.OIS a R2.3
EB-BUS-R23	CXKH-R-O 2x1,5			Rozvaděč R2.3	X-EB	Rozvaděč R.OIS	X-NO		viz. rozv. R2.3

Revize č. 0

[illegible]

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>								
Rozvaděč R2.2 - rozvaděč pro kanceláře velitele HZS a administrativy, 2.NP, m.č. 202								
WL-R2.2	CXKH-R-J 5x6		Hlavní rozvaděč RH	X10	Rozvaděč R2.2, 2.NP, m.č. 202	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R22.1	CXKH-R-J 3x2,5	23	Rozvaděč R2.2	X1	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 204	XC22.1.1-8		přes krabici XS22.1
WL.R22.2	CXKH-R-J 3x2,5	40	Rozvaděč R2.2	X2	Zásuvky pro úklid, m.č. 204	XC22.2.1-6		přes krabice XS22.2.1-4
WL.R22.3	CXKH-R-J 3x1,5	8	Rozvaděč R2.2	X3	Jednotka VZT9.1, 2.NP, m.č. 204	XSA22.3		
WL.R22.4	CXKH-R-J 3x2,5	20	Rozvaděč R2.2	X4	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 205	XC22.4.1-8		přes krabici XS22.4
WL.R22.5	CXKH-R-J 3x2,5	40	Rozvaděč R2.2	X5	Zásuvky pro úklid, m.č. 205	XC22.5.1-6		přes krabice XS22.5.1-4
WL.R22.6	CXKH-R-J 3x1,5	9	Rozvaděč R2.2	X6	Jednotka VZT9.2, 2.NP, m.č. 205	XSA22.6		
WL.R22.7	CXKH-R-J 3x2,5	20	Rozvaděč R2.2	X7	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 206	XC22.7.1-4		přes krabici XS22.7
WL.R22.8	CXKH-R-J 3x2,5	22	Rozvaděč R2.2	X8	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 206	XC22.8.1-6		přes krabici XS22.8
WL.R22.9	CXKH-R-J 3x2,5	43	Rozvaděč R2.2	X9	Zásuvky pro úklid, m.č. 206	XC22.9.1-6		přes krabice XS22.9.1-3
WL.R22.10	CXKH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč R2.2	X10	Jednotka VZT9.3, 2.NP, m.č. 206	XSA22.10		
WL.R22.11	CXKH-R-J 3x2,5	15	Rozvaděč R2.2	X11	Zásuvky pro lednici a kuch. linku, m.č. 205	XC22.11.1-3		přes krabici XS22.11
WL.R22.12	CXKH-R-J 3x1,5	42	Rozvaděč R2.2	X12	Osvětlení, m.č. 204 a 205	ELR22.12.1-12		přes krabice XS22.12.1-7
WL.R22.13	CXKH-R-J 3x1,5	33	Rozvaděč R2.2	X13	Osvětlení, m.č. 206	ELR22.13.1-8		přes krabice XS22.13.1-4
WL.R22.14	CXKH-R-J 3x1,5	27	Rozvaděč R2.2	X14	Napájení pro podl. vytápění, m.č. 204 a 205	XS.T204 a XS.T205		přes krabice XS22.14.1-3
WL.R22.15	CXKH-R-J 3x1,5	25	Rozvaděč R2.2	X15	Napájení pro podl. vytápění, m.č. 206	XS.T206		přes krabice XS22.15
WL.R22.16	CXKH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč R2.2	X16	Napájení ústředny popl. zabezp. a tíšň, systému	PZTS		m.č. 206
LITECOM								
DALI-22.1.1	CXKH-R-O 2x1,5	250	Rozvaděč R2.2	X-DALI-22.1	Předřadníky svítidel v SO.101 ve 2.NP	ELR.OS.12.1-6, ELR.OS.13.1-6, ELR.OS.14.1-3 a ELR21.5.1-20		
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 ve 2.NP	S203.1-5, S202, SD203.1-2, SD201, SD202.1-4, SD209,		
						SD210a, SD210b, SD211a, SD211b		
					přes krabice	XS12.1-3, XS13.1-3, XS14.1-2 a XS21.5.1-11		

Revize č. 0

Revize č. 0

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
DALI-22.1.2	CXKH-R-O 2x1,5	270	Rozvaděč R2.2	X-DALI-22.1	Předřadníky svítidel v SO.101 ve 2.NP	ELR21.7.1-3, ELR22.12.1-12, ELR22.13.1-8, ELR23.10.1-9		
						a ELR23.11.1-9		
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 ve 2.NP	S204, S205, S206, S207.1-2, SA207.3, SD204, SD205 a SD206		
					přes krabice	XS21.7.1-4, XS22.12.1-7, XS22.13.1-4, XS10.1-5 a XS11.1-5		
DALI-22.1.3								
SB-LM-22.1	UTP 4x2x0,6	45	Rozvaděč R2.2	DALI1 - RJ45	RACK 1, 1.NP, m.č. 110	datové propojení pro systém intel. osvětlení		
Žaluzie								
WL.Ž22.1.1	CXKH-R-J 5x1,5	34	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.1	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 východ	MŽ22.1.1		ovládání IRC přes SD203.1
WL.Ž22.1.2	CXKH-R-J 5x1,5	31	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.1	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 východ	MŽ22.1.2		ovládání IRC přes SD203.1
WL.Ž22.1.3	CXKH-R-J 5x1,5	28	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.1	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 východ	MŽ22.1.3		ovládání IRC přes SD203.1
WL.Ž22.1.4	CXKH-R-J 5x1,5	26	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.1	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 východ	MŽ22.1.4		ovládání IRC přes SD203.1
WL.Ž22.2.1	CXKH-R-J 5x1,5	22	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.2	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 jih	MŽ22.2.1		ovládání IRC přes SD203.2
WL.Ž22.2.2	CXKH-R-J 5x1,5	20	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.2	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 jih	MŽ22.2.2		ovládání IRC přes SD203.2
WL.Ž22.2.3	CXKH-R-J 5x1,5	18	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.2	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 jih	MŽ22.2.3		ovládání IRC přes SD203.2
WL.Ž22.2.4	CXKH-R-J 5x1,5	16	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.2	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 203 jih	MŽ22.2.4		ovládání IRC přes SD203.2
WL.Ž22.3.1	CXKH-R-J 5x1,5	15	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.3	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 204	MŽ22.3.1		ovládání IRC přes SD204
WL.Ž22.3.2	CXKH-R-J 5x1,5	13	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.3	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 204	MŽ22.3.2		ovládání IRC přes SD204
WL.Ž22.3.3	CXKH-R-J 5x1,5	15	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.3	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 205	MŽ22.3.3		ovládání IRC přes SD205
WL.Ž22.3.4	CXKH-R-J 5x1,5	18	Rozvaděč R2.2	X-ŽAL-22.3	Pohon předokenní žaluzie, m.č. 205	MŽ22.3.4		ovládání IRC přes SD205

Revize č. 0

Revize č. 0

Revize č. 0

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>								
Rozvaděč R2.3 - rozvaděč pro učebnu / záložní místnost kriz. štábu, 2.NP, m.č. 212								
WL-R2.3	CXKH-R-J 5x6		Rozvaděč RUPS	X2	Rozvaděč R2.3, 2.NP, m.č. 212	X01		viz. rozvaděč RUPS
WL-R23.1	CXKH-R-J 3x2,5	25	Rozvaděč R2.3	X1	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 207	XC1.1-8		v podl. krabici
WL-R23.2	CXKH-R-J 3x2,5	23	Rozvaděč R2.3	X2	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 207	XC2.1-8		v podl. krabici
WL-R23.3	CXKH-R-J 3x2,5	21	Rozvaděč R2.3	X3	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 207	XC2.3-8		v podl. krabici
WL-R23.4	CXKH-R-J 3x2,5	19	Rozvaděč R2.3	X4	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 207	XC2.4-8		v podl. krabici
WL-R23.5	CXKH-R-J 3x2,5	13	Rozvaděč R2.3	X5	Zásuvky pro el. plátno a monitor, m.č. 207	XC5.1-3		přes krabici XS5
WL-R23.6	CXKH-R-J 3x2,5	27	Rozvaděč R2.3	X6	Zásuvky pro lednici a myčku, k. linka, m.č. 207	XC6.1-2		
WL-R23.7	CXKH-R-J 3x2,5	46	Rozvaděč R2.3	X7	Zásuvky volné a úklid, m.č. 207	XC7.1-5		přes krabici XS7-1-3
			Rozvaděč R2.3	X8				
WL-R23.9	CXKH-R-J 3x1,5	21	Rozvaděč R2.3	X9	Jednotky VZT9.1-2, 2.NP, m.č. 207	XSA23.9.1-2		přes krabici XS9
WL-R23.10	CXKH-R-J 3x1,5	35	Rozvaděč R2.3	X10	Osvětlení, m.č. 207, 1. část	ELR23.10.1-9		přes krabice XS10.1-6
WL-R23.11	CXKH-R-J 3x1,5	40	Rozvaděč R2.3	X11	Osvětlení, m.č. 207, 2. část	ELR23.11.1-9		přes krabice XS11.1-6
WL-R23.12	CXKH-R-J 3x1,5	30	Rozvaděč R2.3	X12	Napájení pro podl. vytápění, m.č. 207	XS.T207.1 A XS.T207.2		přes krabice XS23.12.1-3
			Rozvaděč R2.3	X13				
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1								
EB-BUS-R23	CXKH-R-O 2x1,5	31	Rozvaděč R2.3	X-EB	Rozvaděč R.OIS, 2.NP, m.č. 203	X-NO		do RNO-SUB1 přes R.OIS

Revize č. 0

Revize č. 0

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
DALI-24.1.3	CXKH-R-O 2x1,5	320	Rozvaděč R2.4	X-DALI-24.1	Předřadníky svítidel v SO.101 ve 2. a 3.NP	ELR27.15.1-6, ELR31.4.1-22 a ELR31.5.1-11		
					Ovladače osvětlení obj. SO.101 ve 2.a 3.NP	S302, S303.1-2, S304.1-2, S306, S307, S309, SD219.1-3, SD301 a SD305		
					přes krabice	XS27.15.1-3, XS31.4.1-9 a XS31.5.1-6		
SB-LM-24.1	UTP 4x2x0,6	45	Rozvaděč R2.4	DALI1 - RJ45	RACK 1, 1.NP, m.č. 110	datové propojení pro systém intel. osvětlení		
	CXKH-R-J 3x1,5	10						
WL.R24.21.1	CXKH-R-J 3x1,5	110	Rozvaděč R2.4	X21	Otápění střešních vpustí, 2.NP, m.č. 202, 214, 216, 222a a 227	EH24.21.1.1-6		přes krabice XS24.21.1.1-10
WL.R24.21.2	CXKH-R-J 3x2,5	80	Rozvaděč R2.4	X21	Otápění střešních vpustí, 3.NP, m.č. 302, 303, 304 a cvičná věž	EH24.21.2.1-4		přes krabice XS24.21.2.1-6
WL.R24.21.3	CXKH-R-J 3x1,5	165	Rozvaděč R2.4	X21	Poplachové osvětlení v prostoru 2. a 3.NP	ELP.R24.213.1-23		přes krabice XS24.21.3.1-12
LM-BUS-24	CXKH-R-O 2x1,5	40	Rozvaděč R2.4	X-LM.SENS	Sensor denního světla, střecha m.č. 113b	LM-TLM		
LM-SENS.1	JYTY 2x1	40	Rozvaděč R2.4	X-LM.SENS	Sensor rychlosti větru, střecha m.č. 113b	LM-SW		
LM-SENS.2	JYTY 2x1	40	Rozvaděč R2.4	X-LM.SENS	Sensor směru větru, střecha m.č. 113b	LM-SR		
LM-SENS.3	JYTY 2x1	40	Rozvaděč R2.4	X-LM.SENS	Sensor teploty, střecha m.č. 113b	LM-ST		
LM-SENS.4	JYTY 2x1	40	Rozvaděč R2.4	X-LM.SENS	Sensor deště, střecha m.č. 113b	LM-SN		
WL.METEO	CXKH-R-J 3x1,5	40	Rozvaděč R2.4	X22	Napájení meteostanice, střechy m.č. 113b	LM-SB		přes krabice XS24.METEO
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1								
EB-BUS-R24	CXKH-R-O 2x1,5	42	Rozvaděč R2.4	X-EB	Rozvaděč RNO-SUB1, 1.NP, m.č. 111b	x		z R2.4 a R2.5
EB-BUS-R25	CXKH-R-O 2x1,5		Rozvaděč R2.5	X-EB	Rozvaděč R2.4	X-NO		viz. rozv. R2.5

Revize č. 0

Číslo kabelu		Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
		<u>KABELOVÁ TABULKA</u>							
Rozvaděč R2.5 - rozvaděč pro kuchyň, jídelnu a denní místnost, 2.NP, m.č. 212									
WL-R2.5		CKKH-R-J 5x4		Hlavní rozvaděč RH	X16	Rozvaděč R2.5, 2.NP, m.č. 212	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL.R25.1		CKKH-R-J 3x2,5	20	Rozvaděč R2.5	X1	Zásuvky pro myčky pod k. linkou, m.č. 215	XC25.1.1-2		přes krabici XS25.1
WL.R25.2		CKKH-R-J 3x2,5	14	Rozvaděč R2.5	X2	Zásuvky k. linka, m.č. 215	XC25.2.1-4		přes krabici XS25.2
WL.R25.3		CKKH-R-J 3x2,5	20	Rozvaděč R2.5	X3	Zásuvky k. linka, m.č. 215	XC25.3.1-4		přes krabici XS25.3
WL.R25.4		CKKH-R-J 3x2,5	14	Rozvaděč R2.5	X4	Zásuvka velká lednice, m.č. 215	XC25.4		
WL.R25.5		CKKH-R-J 3x2,5	15	Rozvaděč R2.5	X5	Zásuvka velká lednice, m.č. 215	XC25.5		
WL.R25.6		CKKH-R-J 3x2,5	16	Rozvaděč R2.5	X6	Zásuvka velká lednice, m.č. 215	XC25.6		
WL.R25.7		CKKH-R-J 3x2,5	46	Rozvaděč R2.5	X7	Zásuvky jídelna, m.č. 216	XC25.8.1-8		přes krabice XS25.8.1-4
WL.R25.8		CKKH-R-J 3x2,5	50	Rozvaděč R2.5	X8	Zásuvky denní místnost, m.č. 217	ELR24.8.1-12		přes krabice XS24.8.1-7
				Rozvaděč R2.5	X9				
WL.R25.10		CKKH-R-J 3x1,5	17	Rozvaděč R2.5	X10	Jednotka VZT9.1, m.č. 216	XSA25.10		klimatizace
WL.R25.11		CKKH-R-J 3x1,5	15	Rozvaděč R2.5	X11	Jednotka VZT9.2, m.č. 217	XSA25.11		klimatizace
WL.R25.12		CKKH-R-J 3x1,5	58	Rozvaděč R2.5	X12	Osvětlení, m.č. 215 až 217	ELR25.12.1-10		přes krabice XS25.12.1-6
WL.R25.13		CKKH-R-J 3x1,5	33	Rozvaděč R2.5	X13	Napájení pro podl. vytápění, m.č. 216 a 217	XS.T216 A XS.T217		přes krabice XS.25.13.1-3
WL.R25.14		CKKH-R-J 3x1,5	15	Rozvaděč R2.5	X13	Napájení pro digestoře, m.č. 2015	XSA25.14.1-2		přes krabici XS25.14
WS.R18-R25		CKKH-R-J 5x1,5	35	Rozvaděč R1.7	X.R2.5-VS	Rozvaděč R2.5, vypnutí tep. spotřebičů v kuchyni	X.R1.7-VS		povel/sig.-výjezdový systém
WL.R25.21		CKKH-R-J 5x2,5	10	Rozvaděč R2.5	X21	Napájení pro varnou desku, kuchyně, m.č. 215	XSA25.21 (EH21)		
WL.R25.22		CKKH-R-J 5x2,5	16	Rozvaděč R2.5	X22	Napájení pro varnou desku, kuchyně, m.č. 215	XSA25.22 (EH22)		
WL.R25.23		CKKH-R-J 3x2,5	11	Rozvaděč R2.5	X23	Zásuvka pro troubu, kuchyně, m.č. 215 (TR)	XC25.23		
WL.R25.24		CKKH-R-J 3x2,5	9	Rozvaděč R2.5	X24	Zásuvka pro mikrovlnku, kuchyně, m.č. 215 (MW)	XC25.24		
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1									
EB-BUS-R25		CKKH-R-O 2x1,5	10	Rozvaděč R2.5	X-EB	Rozvaděč R2.4, 2.NP, m.č. 212	X-NO		do RNO-SUB1 přes R2.4

Revize č. 0

[illegible]

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
<u>KABELOVÁ TABULKA</u>								
Rozvaděč R2.7 - rozvaděč pro noční pokoje, 2.NP, m.č. 219								
WL-R2.7	CXKH-R-J 5x6		Hlavní rozvaděč RH	X18	Rozvaděč R2.7, 2.NP, m.č. 219	X01		viz. hl. rozvaděč RH
WL-R27.1	CXKH-R-J 3x2,5	22	Rozvaděč R2.7	X1	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 223 a 224	XC27.1.1-8		přes krabici XS27.1
WL-R27.2	CXKH-R-J 3x2,5	65	Rozvaděč R2.7	X2	Zásuvky volné, m.č. 223 a 224	XC27.2.1-10		přes krabice XS27.2.1-4
WL-R27.3	CXKH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč R2.7	X3	Jednotka VZT9.1, m.č. 223	XSA27.3		klimatizace
WL-R27.4	CXKH-R-J 3x1,5	8	Rozvaděč R2.7	X4	Jednotka VZT9.2, m.č. 224	XSA27.4		klimatizace
WL-R27.5	CXKH-R-J 3x2,5	22	Rozvaděč R2.7	X5	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 225 a 226	XC27.5.1-8		přes krabici XS27.5
WL-R27.6	CXKH-R-J 3x2,5	60	Rozvaděč R2.7	X6	Zásuvky volné, m.č. 225 a 226	XC27.6.1-8		přes krabice XS27.6.1-3
WL-R27.7	CXKH-R-J 3x1,5	8	Rozvaděč R2.7	X7	Jednotka VZT9.3, m.č. 225	XSA27.7		klimatizace
WL-R27.8	CXKH-R-J 3x1,5	10	Rozvaděč R2.7	X8	Jednotka VZT9.4, m.č. 226	XSA27.8		klimatizace
WL-R27.9	CXKH-R-J 3x2,5	30	Rozvaděč R2.7	X9	Zásuvky pro PC techniku, m.č. 227 a 228	XC27.9.1-8		přes krabici XS27.9
WL-R27.10	CXKH-R-J 3x2,5	65	Rozvaděč R2.7	X10	Zásuvky volné, m.č. 227 a 228	XC27.10.1-8		přes krabice XS27.10.1-3
WL-R27.11	CXKH-R-J 3x1,5	16	Rozvaděč R2.7	X11	Jednotka VZT9.5, m.č. 227	XSA27.7		klimatizace
WL-R27.12	CXKH-R-J 3x1,5	18	Rozvaděč R2.7	X12	Jednotka VZT9.6, m.č. 228	XSA27.8		klimatizace
			Rozvaděč R2.7	X13				
WL-R27.14	CXKH-R-J 3x1,5	85	Rozvaděč R2.7	X14	Osvětlení nočních pokojů m.č. 223 až 228	ELR27.14.1-12		přes krabice XS27.14.1-7
WL-R27.15	CXKH-R-J 3x1,5	40	Rozvaděč R2.7	X15	Osvětlení chodby m.č. 219	ELR27.15.1-6		přes krabice XS27.15.1-3
			Rozvaděč R2.7	X16				
Signalizace výpadku osvětlení do RNO-SUB1								
EB-BUS-R27	CXKH-R-O 2x1,5	20	Rozvaděč R2.7	X-EB	Rozvaděč R2.6	X-NO		do RNO-SUB1 přes R2.6
Revize č. 0								

Revize č. 0

[illegible]

Revize č. 0

Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka
KABELOVÁ TABULKA								
Rozvaděč R.ČS - rozvaděč čerpaší stanice drenážní, požární a užitkové vody, venku u jižního oplocení								
WL-R.ČS	CXKH-R-J 5x6		Rozvaděč. R1.VG, SO.103,	X17	Rozvaděč R.ČS pro čerpačí stanici	X01/L1,L2,L3,N		viz. SO.103 - rozv. R1.VG
			m.č. 101		drenážní, požární a užitkové vody			
Čerpání drenážní vody								
WL.P1a	CXKH-R-J 7x2,5	15	Rozvaděč R.ČS, control box A1.DV	X/T1,T2,T3, 37,38,49,50	Inst. krabice v jímce drenážní vody	XS1.DV		z řídící jedn. WILO A1.DV
WL.P1b	orig. k čerpadlu 7Gx2,5		Inst. krabice v jímce dren. vody	XS1.DV	Napájení čerpadla č.1 v jímce DV	P1.DV		
WL.P2a	CXKH-R-J 7x2,5	15	Rozvaděč R.ČS, control box A1.DV	X/T1,T2,T3, 39,40,51,52	Inst. krabice v jímce drenážní vody	XS2.DV		z řídící jedn. WILO A1.DV
WL.P2b	orig. k čerpadlu 7Gx2,5		Inst. krabice v jímce dren. vody	XS2.DV	Napájení čerpadla č.2 v jímce DV	P2.DV		
WS.DVa	CXKH-R-J 7x1,5	15	Rozvaděč R.ČS, control box A1.DV	X/28,29,31,33,34	Inst. krabice v jímce drenážní vody	XSA.DV		z řídící jedn. WILO A1.DV
WS.DVb	orig. k sondě 7Gx1,5		Inst. krabice v jímce dren. vody	XSA.DV	Sonda čerpání NW16 v jímce DV	SL.DV		
Čerpání požární vody								
WL.P3a	CXKH-R-J 7x2,5	20	Rozvaděč R.ČS, control box A2.PV	X/T1,T2,T3, 37,38,49,50	Inst. krabice v jímce požární vody	XS3.PV		z řídící jedn. WILO A2.PV
WL.P3b	orig. k čerpadlu 7Gx2,5		Inst. krabice v jímce požár. vody	XS3.PV	Napájení čerpadla č.3 v jímce PV	P3.PV		
WS.PVa	CXKH-R-J 7x1,5	20	Rozvaděč R.ČS, control box A2.PV	X/28,29,31,33,34	Inst. krabice v jímce drenážní vody	XSA.PV		z řídící jedn. WILO A2.PV
WL.PVb	orig. k sondě 7Gx1,5		Inst. krabice v jímce dren. vody	XSA.PV	Sonda čerpání NW16 v jímce PV	SL.PV		
Čerpání užitkové vody								
WL.P4a	CXKH-R-J 7x2,5	19	Rozvaděč R.ČS, control box A3.UV	X/T1,T3, 37,38	Inst. krabice v jímce užitkové vody	XS4.UV		z řídící jedn. WILO A3.UV
WL.P4b	orig. k čerpadlu 7Gx2,5		Inst. krabice v jímce užít. vody	XS4.UV	Napájení čerpadla č.4 v jímce UV	P4.UV		
WS.UV1a	CXKH-R-J 7x1,5	19	Rozvaděč R.ČS, control box A3.UV	X/28,29,31,33,34	Inst. krabice v jímce užitkové vody	XSA.UV		z řídící jedn. WILO A3.UV
WL.UV1b	orig. k sondě 7Gx1,5		Inst. krabice v jímce užít. vody	XSA.UV	Sonda čerpání NW16 v jímce UV	SL.UV		
WS.UV2a	CXKH-R-J 3x1,5	15	Rozvaděč R.ČS	X6	Tlak. spínač v jímce užitkové vody	SP.UV		z řídící jedn. WILO A3.UV
WL.UV1b	CXKH-R-O 2x1,5	15	Tlak. spínač v jímce užitkové vody	SP.UV	Rozvaděč R.ČS, control box A3.UV	X/29,30		
Revize č. 0								

[illegible]

[illegible]

Revize č. 0