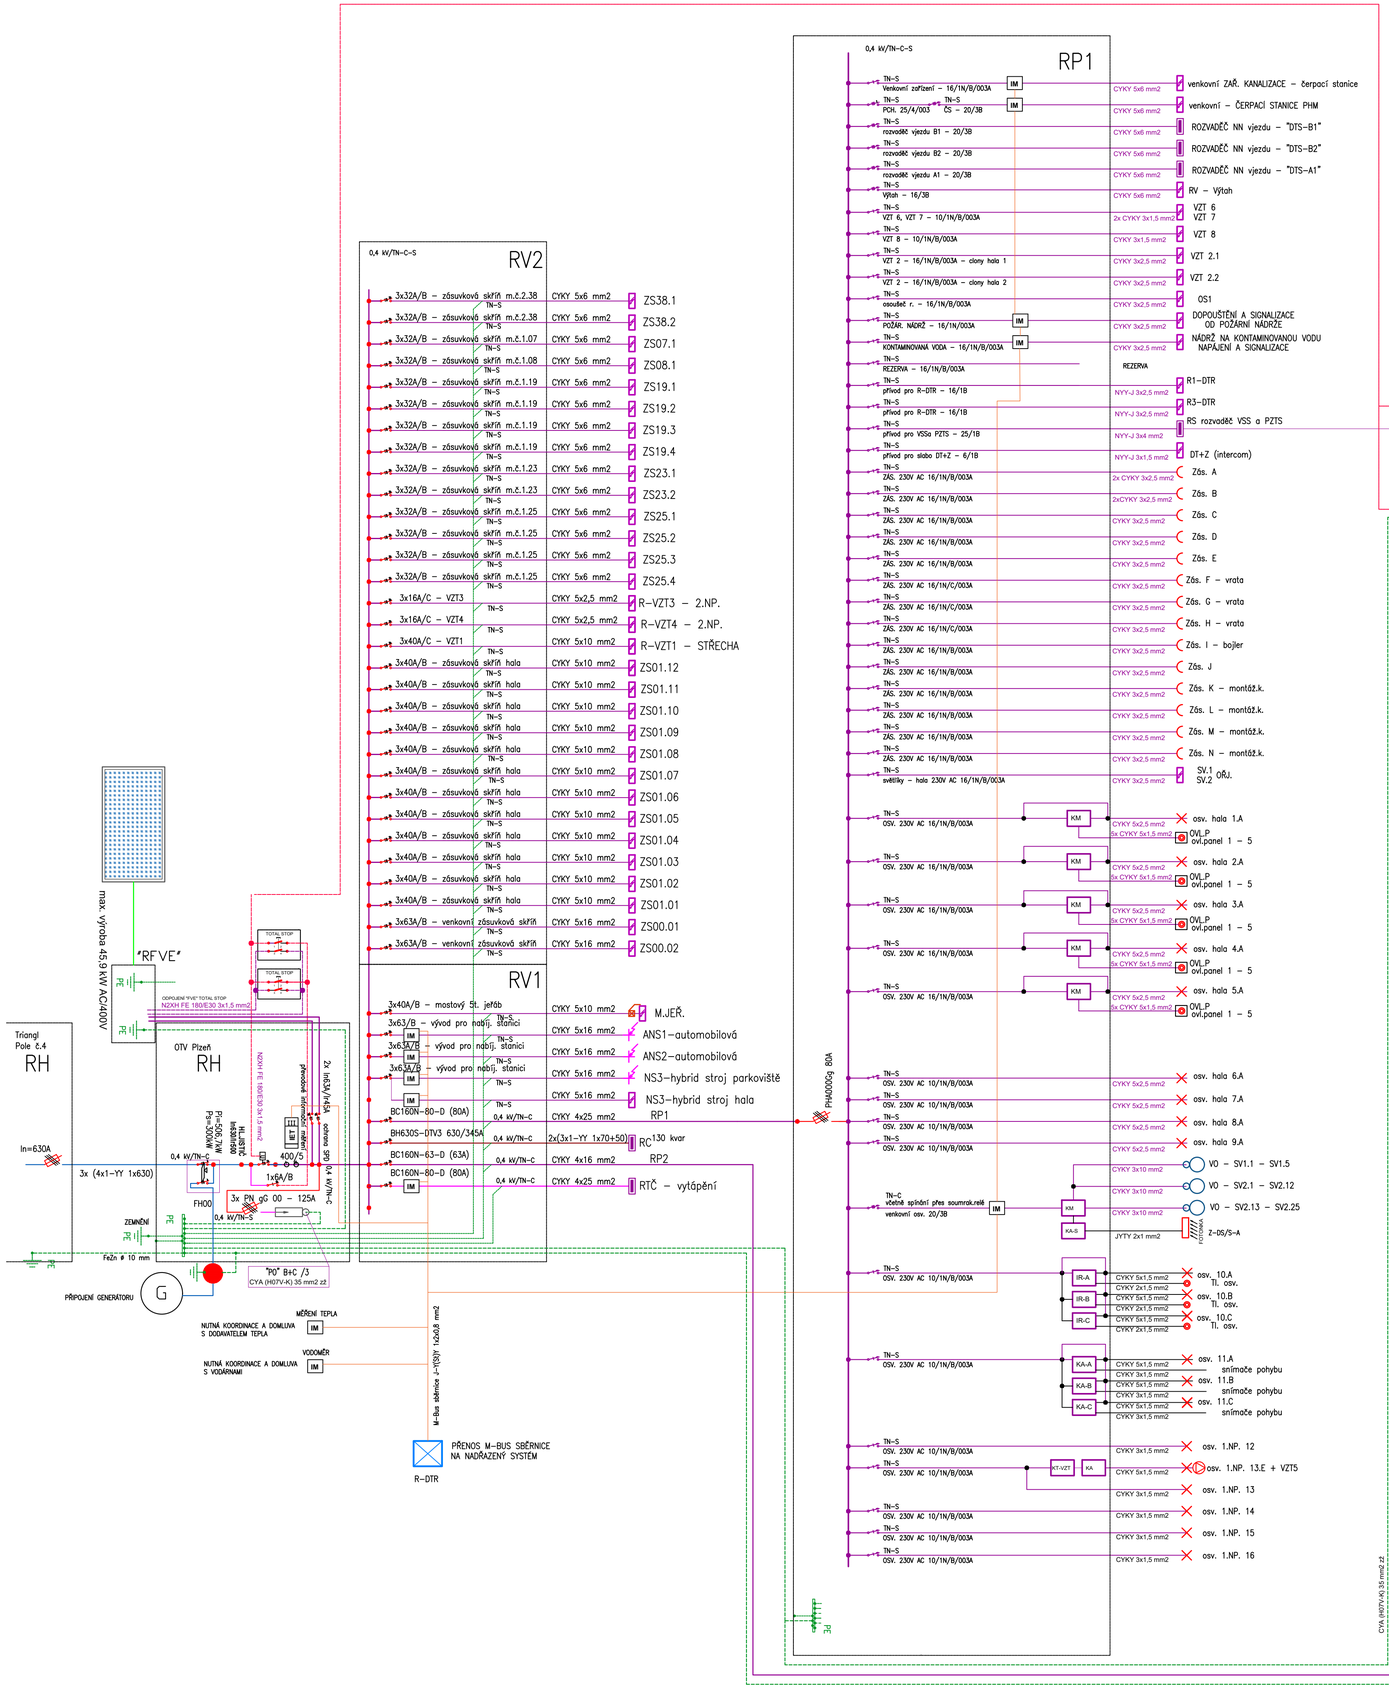
RV2
0,4 kV/TN-C-S
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.2.38 CYKY 5x6 mm2 ZS38.1
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.2.38 CYKY 5x6 mm2 ZS38.2
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.07 CYKY 5x6 mm2 ZS07.1
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.08 CYKY 5x6 mm2 ZS08.1
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.19 CYKY 5x6 mm2 ZS19.1
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.19 CYKY 5x6 mm2 ZS19.2
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.19 CYKY 5x6 mm2 ZS19.3
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.19 CYKY 5x6 mm2 ZS19.4
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.23 CYKY 5x6 mm2 ZS23.1
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.23 CYKY 5x6 mm2 ZS23.2
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.25 CYKY 5x6 mm2 ZS25.1
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.25 CYKY 5x6 mm2 ZS25.2
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.25 CYKY 5x6 mm2 ZS25.3
3x32A/B – zásuvková skříň m.č.1.25 CYKY 5x6 mm2 ZS25.4
3x16A/C – VZT3 CYKY 5x2,5 mm2 R–VZT3 – 2.NP.
3x16A/C – VZT4 CYKY 5x2,5 mm2 R–VZT4 – 2.NP.
3x40A/C – VZT1 CYKY 5x10 mm2 R–VZT1 – STŘECHA
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.12
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.11
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.10
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.09
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.08
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.07
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.06
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.05
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.04
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.03
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.02
3x40A/B – zásuvková skříň hala CYKY 5x10 mm2 ZS01.01
3x63A/B – venkovní zásuvková skříň CYKY 5x16 mm2 ZS00.01
3x63A/B – venkovní zásuvková skříň CYKY 5x16 mm2 ZS00.02
RV1
3x40A/B – mostový ST. jeřáb CYKY 5x10 mm2 M.JEŘ.
3x63/B – vývod pro nabíj. stanici CYKY 5x16 mm2 ANS1–automobilová
3x63A/B – vývod pro nabíj. stanici CYKY 5x16 mm2 ANS2–automobilová
3x63A/B – vývod pro nabíj. stanici CYKY 5x16 mm2 NS3–hybrid stroj parkoviště
BC160N–80–D (80A) CYKY 4x25 mm2 NS3–hybrid stroj hala RP1
BH630S–DTV3 630/345A 2x(3x1–YY 1x70+50) RC 130 kvar
BC160N–63–D (63A) CYKY 4x16 mm2 RP2
BC160N–80–D (80A) CYKY 4x25 mm2 RTČ – vytápění
RP1
0,4 kV/TN-C-S
Venkovní zařízení – 16/1N/B/003A CYKY 5x6 mm2 venkovní ZAŘ. KANALIZACE – čerpací stanice
PCH. 25/4/003 ČS – 20/3B CYKY 5x6 mm2 venkovní – ČERPACÍ STANICE PHM
rozvaděč výjezdu B1 – 20/3B CYKY 5x6 mm2 ROZVADĚČ NN výjezdu – "DTS–B1"
rozvaděč výjezdu B2 – 20/3B CYKY 5x6 mm2 ROZVADĚČ NN výjezdu – "DTS–B2"
rozvaděč výjezdu A1 – 20/3B CYKY 5x6 mm2 ROZVADĚČ NN výjezdu – "DTS–A1"
Výtah – 16/3B CYKY 5x6 mm2 RV – Výtah
VZT 6, VZT 7 – 10/1N/B/003A 2x CYKY 3x1,5 mm2 VZT 6 VZT 7
VZT 8 – 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 VZT 8
VZT 2 – 16/1N/B/003A – clony hala 1 CYKY 3x2,5 mm2 VZT 2.1
VZT 2 – 16/1N/B/003A – clony hala 2 CYKY 3x2,5 mm2 VZT 2.2
osoušeč r. – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 OS1
POŽÁR. NÁDRŽ – 16/1N/003A CYKY 3x2,5 mm2 DOPOUŠTĚNÍ A SIGNALIZACE OD POŽÁRNÍ NÁDRŽE
KONTAMINOVANÁ VODA – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 NÁDRŽ NA KONTAMINOVANOU VODU NAPÁJENÍ A SIGNALIZACE
REZERVA – 16/1N/B/003A REZERVA
přívod pro R–DTR – 16/1B NYY–J 3x2,5 mm2 R1–DTR
přívod pro R–DTR – 16/1B NYY–J 3x2,5 mm2 R3–DTR
přívod pro VSSa PZTS – 25/1B NYY–J 3x4 mm2 RS rozvaděč VSS a PZTS
přívod pro slabo DT+Z – 6/1B NYY–J 3x1,5 mm2 DT+Z (intercom)
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A 2x CYKY 3x2,5 mm2 Zás. A
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A 2xCYKY 3x2,5 mm2 Zás. B
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. C
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. D
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. E
ZÁS. 230V AC 16/1N/C/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. F – vrata
ZÁS. 230V AC 16/1N/C/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. G – vrata
ZÁS. 230V AC 16/1N/C/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. H – vrata
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. I – bojler
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. J
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. K – montáž.k.
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. L – montáž.k.
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. M – montáž.k.
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. N – montáž.k.
světlíky – hala 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 SV.1 SV.2 OŘJ.
OSV. 230V AC 16/1N/B/003A KM CYKY 5x2,5 mm2 3x CYKY 5x1,5 mm2 osv. hala 1.A OVLP ovl.panel 1 – 5
OSV. 230V AC 16/1N/B/003A KM CYKY 5x2,5 mm2 3x CYKY 5x1,5 mm2 osv. hala 2.A OVLP ovl.panel 1 – 5
OSV. 230V AC 16/1N/B/003A KM CYKY 5x2,5 mm2 3x CYKY 5x1,5 mm2 osv. hala 3.A OVLP ovl.panel 1 – 5
OSV. 230V AC 16/1N/B/003A KM CYKY 5x2,5 mm2 3x CYKY 5x1,5 mm2 osv. hala 4.A OVLP ovl.panel 1 – 5
OSV. 230V AC 16/1N/B/003A KM CYKY 5x2,5 mm2 3x CYKY 5x1,5 mm2 osv. hala 5.A OVLP ovl.panel 1 – 5
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 5x2,5 mm2 osv. hala 6.A
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 5x2,5 mm2 osv. hala 7.A
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 5x2,5 mm2 osv. hala 8.A
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 5x2,5 mm2 osv. hala 9.A
CYKY 3x10 mm2 VO – SV1.1 – SV1.5
CYKY 3x10 mm2 VO – SV2.1 – SV2.12
TN–C včetně spínání přes soumrak.relé venkovní osv. 20/3B KM CYKY 3x10 mm2 VO – SV2.13 – SV2.25
KA-S JYTY 2x1 mm2 Z–OS/S–A
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A IR-A CYKY 5x1,5 mm2 osv. 10.A Tl. osv.
IR-B CYKY 5x1,5 mm2 osv. 10.B Tl. osv.
IR-C CYKY 5x1,5 mm2 osv. 10.C Tl. osv.
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A KA-A CYKY 5x1,5 mm2 osv. 11.A snímače pohybu
KA-B CYKY 5x1,5 mm2 osv. 11.B snímače pohybu
KA-C CYKY 5x1,5 mm2 osv. 11.C snímače pohybu
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 osv. 1.NP. 12
KT-VZT KA CYKY 5x1,5 mm2 osv. 1.NP. 13.E + VZT5
CYKY 3x1,5 mm2 osv. 1.NP. 13
CYKY 3x1,5 mm2 osv. 1.NP. 14
CYKY 3x1,5 mm2 osv. 1.NP. 15
CYKY 3x1,5 mm2 osv. 1.NP. 16
PHA0000g 80A
RS
0,4 kV/TN-S
TOTAL STOP
UPS
VYP. 60 min.
přívod pro G–ZPDP – 10/1B NZXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 G–PZTS
přívody pro expandéry PZTS – 10/1B 7x NZXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 zařízení PZTS
přívody pro expandéry PZTS – 10/1B 5x NZXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 zařízení PZTS
přívod pro centrál. SWITCH PZTS – 10/1B NZXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 SW–PZTS
přívod pro kamerový systém VSS – 16/1B NZXH FE 180/E30 3x2,5 mm2 G–VSS
přívod pro CENTRÁLNÍ BATEROVÝ SYSTÉM – CBS–NO NYM–J 3x4 mm2 CBS–NO
RP2
0,4 kV/TN-C-S
osoušeč r. – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 OS2
osoušeč r. – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 OS3
osoušeč r. – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 OS4
osoušeč r. – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 OS5
osoušeč r. – 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 OS6
pisoáry 6/1N/B/003A 3x CYKY 3x1,5 mm2 pisoáry PS1–PS3
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A 2x CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. A
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A 2xCYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. B
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. C – bojler
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. D
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. E
ZÁS. 230V AC 16/1N/C/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. F
ZÁS. 230V AC 16/1N/C/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. G s PO
ZÁS. 230V AC 16/1N/C/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. H
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. I s PO
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. J
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. K s PO
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. L
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. M s PO
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. N
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. O s PO
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. P
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. Q – bojler
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. R
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. S
ZÁS. 230V AC 16/1N/B/003A CYKY 3x2,5 mm2 Zás. 2.NP. T
Podružné střešních vpustí 230V AC 6/1N/B/003A spínané přes relé 316 + připojený senzor KA KA16 CYKY 3x1,5 mm2 celkem 0,25 kW/230V AC
JYTY 2x1 mm2 4 VPČ teplotní venkovní senzor–střecha NTC – IP44
OSV. 230V AC 16/1N/B/003A IR-A CYKY 5x1,5 mm2 osv. 1.A Tl. osv. 2.NP.
KA-B CYKY 5x1,5 mm2 osv. 1.B Tl. osv. 2.NP.
KA-C CYKY 5x1,5 mm2 osv. 1.C Tl. osv. 2.NP.
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 osv. 2.NP. 2
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 osv. 2.NP. 3
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 osv. 2.NP. 4
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 osv. 2.NP. 5
OSV. 230V AC 10/1N/B/003A CYKY 3x1,5 mm2 osv. 2.NP. 6
"PO" B+C CYA (H07V-K) 35 mm2 zž
PHA0000g 80A
"PO" B+C /3 CYA (H07V-K) 35 mm2 zž
CYA (H07V-K) 35 mm2 zž
CYA (H07V-K) 35 mm2 zž
3x CYKY 3x1,5 mm2 + 1x CYKY 1x2x0,8 mm2
PŘENOS M–BUS SBĚRNICE NA NADŘAZENÝ SYSTÉM
R–DTR
MĚŘENÍ TEPLA
NUTNÁ KOORDINACE A DOMLUVA S DODAVATELEM TEPLA
VODOMĚR
NUTNÁ KOORDINACE A DOMLUVA S VODÁRNAMI
PŘIPOJENÍ GENERÁTORU
G
ZEMNĚNÍ
FeZn ø 10 mm
3x PN gG 00 – 125A
FH00
1x6A/B
0,4 kV/TN-C
0,4 kV/TN-S
3x (4x1–YY 1x630)
In=630A
400/5
NZXH FE 180/E30 3x1,5 mm2
Třída přesnosti 1/Třída přesnosti 5P
Pn=50VA/10VA
Pn=50VA/7W
Třída přesnosti 1/Třída přesnosti 5P
Třída přesnosti 1/Třída přesnosti 5P
Třída přesnosti 1/Třída přesnosti 5P