



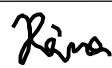


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	BC. MARTIN KOLAŘÍK 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
BC. MARTIN KOLAŘÍK 	BC. MARTIN KOLAŘÍK 	ING. FRANTIŠEK HÁNA 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ:	OBEC:	
<p>„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“</p> <p>SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOv</p> <p>Kabelová listina</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 051 - 236 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	LISTOPAD 2020
		FORMÁT	4 x A4
		MĚŘÍTKO	--
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.3.4	13

Stavba:	19-051-236-SR Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě	
Část:	D.2.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POV)
Objekt:	SO 01-06-01	Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě

KABELOVÁ LISTINA

číslo kabelu	počet a provedení jader	kabel	délka (m)	nápojovací místo	připojované místo	poznámka
REOV1						
WL101	AYKY 3x240+120	Al	-	Rozváděč REOV	Rozváděč REOV1	stávající kabel
WL101.1	CYKY-O 4x25	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX1.1	stávající kabel
WL101.2	CYKY-O 4x10	Cu	10	Svorkovnice MX1.1	Svorkovnice MX1.2	
WL101.5	CYKY-J 3x10	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP1.1	stávající kabel
WL101.6	CYKY-J 3x10	Cu	10	Svorkovnice MXP1.1	Svorkovnice MXP1.2	
WL101.7	CYKY-J 3x10	Cu	10	Svorkovnice MXP1.2	Svorkovnice MXP1.3	
	H07BQ-F	Cu	58	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 1
WL102.1	CYKY-O 4x16	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX2.1	stávající kabel
WL102.2	CYKY-O 4x10	Cu	10	Svorkovnice MX2.1	Svorkovnice MX2.2	
WL102.5	CYKY-J 3x6	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP2.1	stávající kabel
WL102.6	CYKY-J 3x6	Cu	10	Svorkovnice MXP2.1	Svorkovnice MXP2.2	
WL102.7	CYKY-J 3x6	Cu	10	Svorkovnice MXP2.2	Svorkovnice MXP2.3	
	H07BQ-F	Cu	58	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 2
WL103.1	CYKY-O 4x16	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX3.1	stávající kabel
WL103.2	CYKY-O 4x10	Cu	10	Svorkovnice MX3.1	Svorkovnice MX3.2	
WL103.5	CYKY-J 3x6	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP3.1	stávající kabel
WL103.6	CYKY-J 3x6	Cu	10	Svorkovnice MXP3.1	Svorkovnice MXP3.2	
WL103.7	CYKY-J 3x6	Cu	10	Svorkovnice MXP3.2	Svorkovnice MXP3.3	
	H07BQ-F	Cu	58	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 3
WL104.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX4.1	stávající kabel
WL104.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX4.1	Svorkovnice MX4.2	
WL104.5	CYKY-J 3x6	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP4.1	stávající kabel
WL104.6	CYKY-J 3x6	Cu	10	Svorkovnice MXP4.1	Svorkovnice MXP4.2	
WS104.1	TCEKE 6x1,0	Cu	50	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXS4	čidlo srážek
WS104.2	TCEKE 2x1,0	Cu	50	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXT4	čidlo teploty
WS104.3	TCEKE 2x1,0	Cu	50	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXZ4	závěšné čidlo
	H07BQ-F	Cu	46	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 4
WL105.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX5.1	stávající kabel
WL105.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX5.1	Svorkovnice MX5.2	
WL105.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP5.1	stávající kabel
WL105.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP5.1	Svorkovnice MXP5.2	
WL105.7	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP5.2	Svorkovnice MXP5.3	
	H07BQ-F	Cu	58	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 5
WL106.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX6.1	stávající kabel
WL106.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX6.1	Svorkovnice MX6.2	
WL106.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP6.1	stávající kabel
WL106.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP6.1	Svorkovnice MXP6.2	
	H07BQ-F	Cu	46	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 6
WL107.1	CYKY-O 4x4	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MX7.1	stávající kabel
WL107.2	CYKY-O 4x4	Cu	10	Svorkovnice MX7.1	Svorkovnice MX7.2	
WL107.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXP7.1	stávající kabel
WL107.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP7.1	Svorkovnice MXP7.2	
	H07BQ-F	Cu	42	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	výh. č. 7

REOV2						
WL102	AYKY 3x240+120	Al	-	Rozváděč REOV	Rozváděč REOV2	stávající kabel
WL119.1	CYKY-O 4x25	Cu	312	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX19.1	
WL119.5	CYKY-J 3x10	Cu	312	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP19.1	
WL120.1	CYKY-O 4x16	Cu	272	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX20.1	
WL120.5	CYKY-J 3x6	Cu	272	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP20.1	
WL121.1	CYKY-O 4x16	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX21.1	stávající kabel
WL121.2	CYKY-O 4x4	Cu	10	Svorkovnice MX21.1	Svorkovnice MX21.2	
WL121.5	CYKY-J 3x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP21.1	stávající kabel
	H07BQ-F	Cu	42	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 21
WL122.1	CYKY-O 4x10	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX22.1	stávající kabel
WL122.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP22.1	stávající kabel
	H07BQ-F	Cu	24	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 22
WL123.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX23.1	stávající kabel
WL123.2	CYKY-O 4x1,5	Cu	10	Svorkovnice MX23.1	Svorkovnice MX23.2	
WL123.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP23.1	stávající kabel
WL123.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP23.1	Svorkovnice MXP23.2	
	H07BQ-F	Cu	42	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 23
WL124.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX24.1	stávající kabel
WL124.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX24.1	Svorkovnice MX24.2	
WL124.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP24.1	stávající kabel
WL124.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP24.1	Svorkovnice MXP24.2	
	H07BQ-F	Cu	42	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 24
WL125.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX25.1	stávající kabel
WL125.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX25.1	Svorkovnice MX25.2	
WL125.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP25.1	stávající kabel
WL125.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP25.1	Svorkovnice MXP25.2	
WS125.1	TCEKE 6x1,0	Cu	65	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXS25	čidlo srážek
WS125.2	TCEKE 2x1,0	Cu	65	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXT25	čidlo teploty
WS125.3	TCEKE 2x1,0	Cu	65	Rozváděč REOV1	Svorkovnice MXZ25	závěšné čidlo
	H07BQ-F	Cu	46	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 25
WL126.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX26.1	stávající kabel
WL126.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX26.1	Svorkovnice MX26.2	
WL126.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP26.1	stávající kabel
WL126.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP26.1	Svorkovnice MXP26.2	
	H07BQ-F	Cu	46	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 26
WL127.1	CYKY-O 4x6	Cu	93	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX27.1	
WL127.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX27.1	Svorkovnice MX27.2	
WL127.5	CYKY-J 3x4	Cu	93	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP27.1	
WL128.1	CYKY-O 4x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX28.1	stávající kabel
WL128.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX28.1	Svorkovnice MX28.2	
WL128.5	CYKY-J 3x4	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP28.1	stávající kabel
WL128.6	CYKY-J 3x4	Cu	10	Svorkovnice MXP28.1	Svorkovnice MXP28.2	
	H07BQ-F	Cu	46	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 28
WL130.1	CYKY-O 4x10	Cu	165	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX30.1	
WL130.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX30.1	Svorkovnice MX30.2	
WL130.5	CYKY-J 3x6	Cu	165	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP30.1	
WL131.1	CYKY-O 4x10	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MX31.1	stávající kabel
WL131.2	CYKY-O 4x6	Cu	10	Svorkovnice MX31.1	Svorkovnice MX31.2	
WL131.5	CYKY-J 3x6	Cu	-	Rozváděč REOV2	Svorkovnice MXP31.1	stávající kabel
WL131.6	CYKY-J 3x6	Cu	10	Svorkovnice MXP31.1	Svorkovnice MXP31.2	
	H07BQ-F	Cu	46	Svorkovnice MX, MXP	Topné tyče (táhla, opornice)	vých. č. 31

LEGENDA:

WL Silové kabely nn
WS Ovládací kabely

Provedení kabelu	Počet a provedení jader	délka [m]
Cu	CYKY-J 3x4	183
	CYKY-J 3x6	497
	CYKY-J 3x10	332
	CYKY-O 4x1,5	10
	CYKY-O 4x4	20
	CYKY-O 4x6	193
	CYKY-O 4x10	195
	CYKY-O 4x16	272
	CYKY-O 4x25	312
	TCEKE 2x1,0	230
	TCEKE 6x1,0	115
	H07BQ-F	700