


V kolejích 1K a 2K Navazuje na desku D1

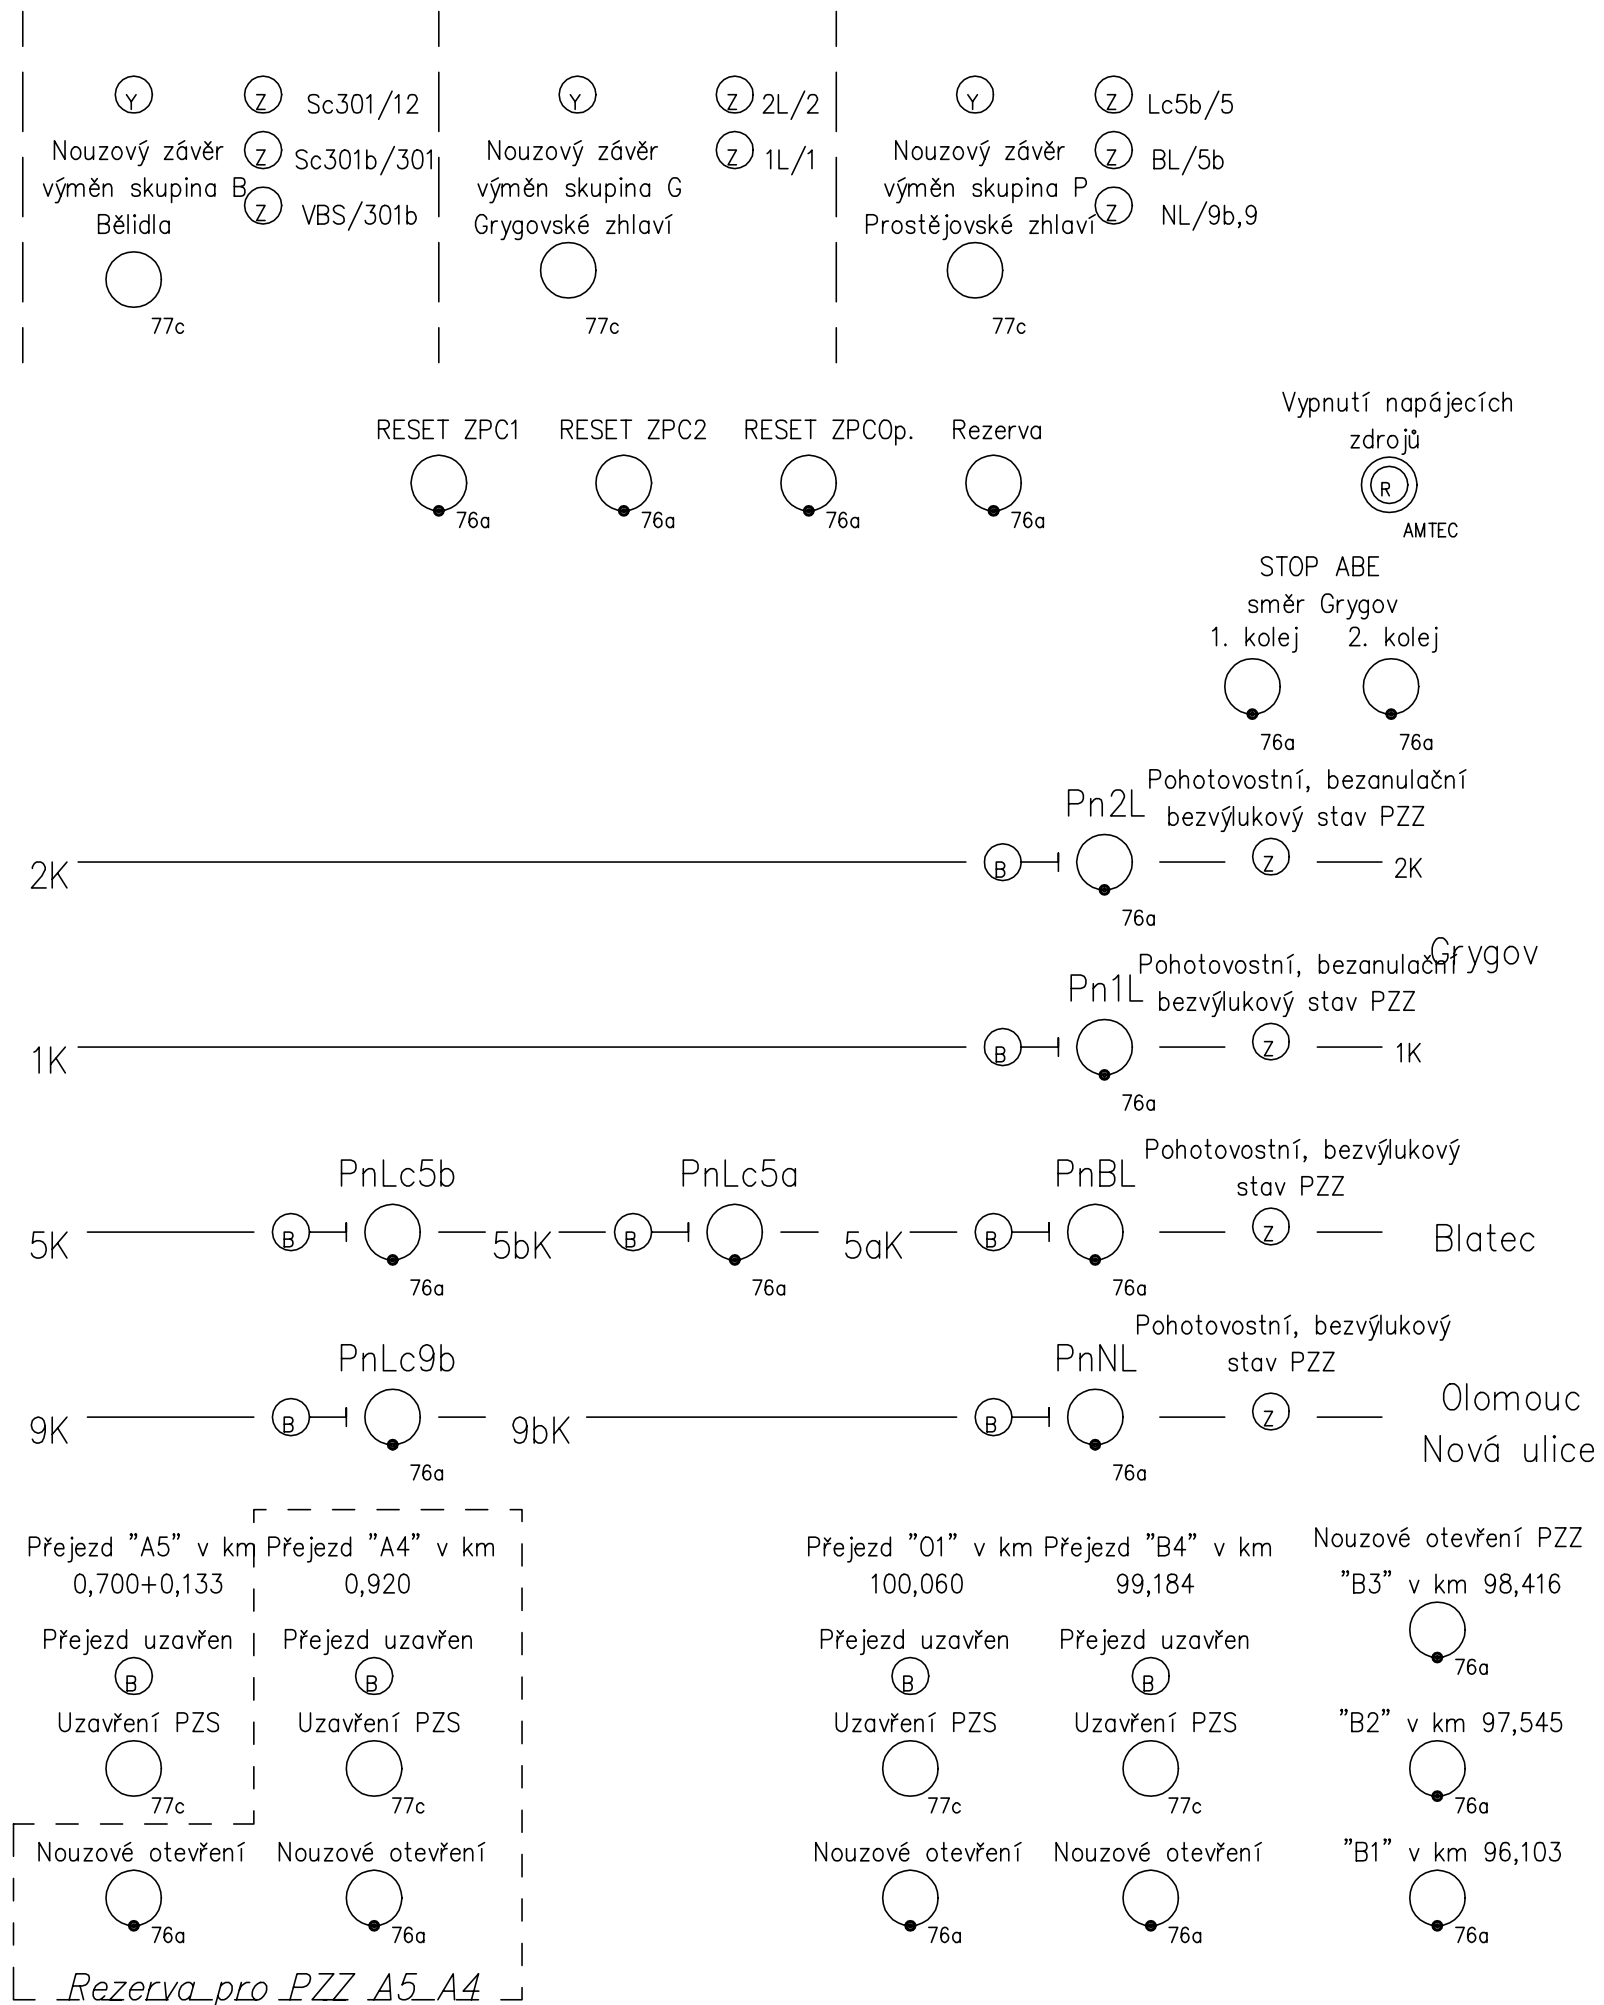

Legenda:

VBS/301b	Od/za náv.VBS na/s koleje 301b (320/A1+)
1L/1	Od/za náv.1L na/s koleje 1 ( 9/17+, 15/Vk3+, 20+, 22/27+, 25/30+)
2L/2	Od/za náv.2L na/s koleje 2 (3/5+, 7/12+, 9/17+, 22/27+, 28/32b+)
NL/9bK,9K	Od/za náv.NL na/s koleje 9b, 9 (2/4b+, 4a/6b+, 14/23+)
BL,5b	Od/za náv.BL na/s koleje 5b (4a/6b+, 6a+, 16+, 19–)
Sc301/12	Od/za náv.Sc301 na/s koleje 12 (51/Vk13+, 52+, 56/Vk14+, 61/Vk15+) (Vk12+, 64–, 66+, 67+, 72+, EZVk302/305, 101/106+, 301+, 302+,) (303+, 303–, 307/308+, Vk301+, Vk303+, Vk304+)
Sc301b/301	Od/za náv.Sc301b na/s koleje 301 (311/315+, 314/316+, 317+, 317–, 318+) (Vk307+)
Lc5b/5	Od/za náv.Lc5b na/s koleje 5 (31/37+, 42+, 57+, 62/P1b+, Vk17/Vk48+)

STOP ABE 1K Stop ABE směr Grygov 1.kolej  
STOP ABE 2K Stop ABE směr Grygov 2.kolej

PnXX                      Přivolávací návěst XX

VNZ Vypnutí napájecích zdrojů

Upraveno v rámci akce: "Náhrada přejezdu P6532  
v km 204,392 trati Přerov - Olomouc"  
DSP  
Upravil: SB projekt s.r.o

Dne: 09.04.2021

Poznámky:

1. Tlačítko VNZ (štítek červené barvy) – Vypnutí napájecích zdrojů.  
Kontrola a tlačítka musí být ve dvojité izolaci (na 4kV)
2. Tlačítka NZV (č.v. 72 077c) mají 3 svazky kontaktů.
3. Tlač. deska je umístěna vodorovně pod odklopným víkem skříňky č.v.72191 9065