NTP server - nosná konstrukce GPS antény

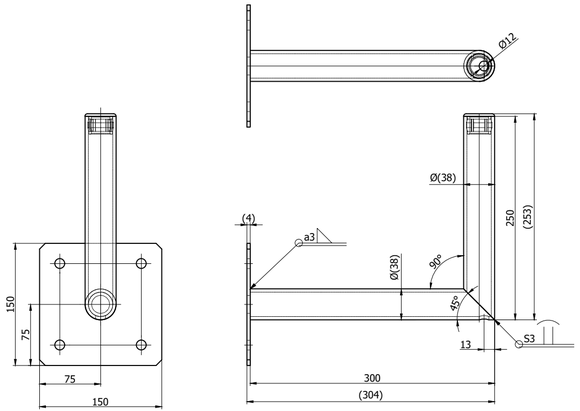

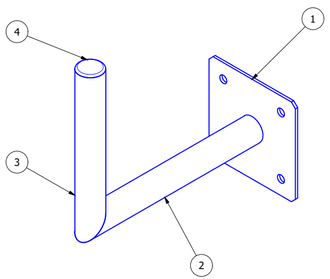

DETAIL POZICE 1

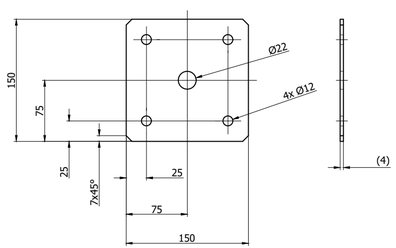

STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817-C
PŘESNOST ČSN EN ISO 13920-AE
JEDNOTLIVÉ POZICE ISO 2768-c
METODA SVAŘOVÁNÍ:135- PŘÍDAVNÝ MATERIÁL DLE TMP 94.01
VŠECHNY SVÁRY MUSÍ BÝT UZAVŘENÉ !
ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461, 70 µm min.

KS	Název(Výrobce, o.č., poznámka)	Č.výkresu (Norma-Rozm.)	Materiál	Hm.[kg]	Poz.
1	Zátka V82/I/38 - PE 14.211	3547228211022	Všeobecné	0,009	4
1	Trubka 38x4-250	141476038000_	11 523	0,775	3
1	Trubka 38x4-300	141476038000	11 523	0,939	2
1	P4-150x150	136110141250	S235JR	0,677	1

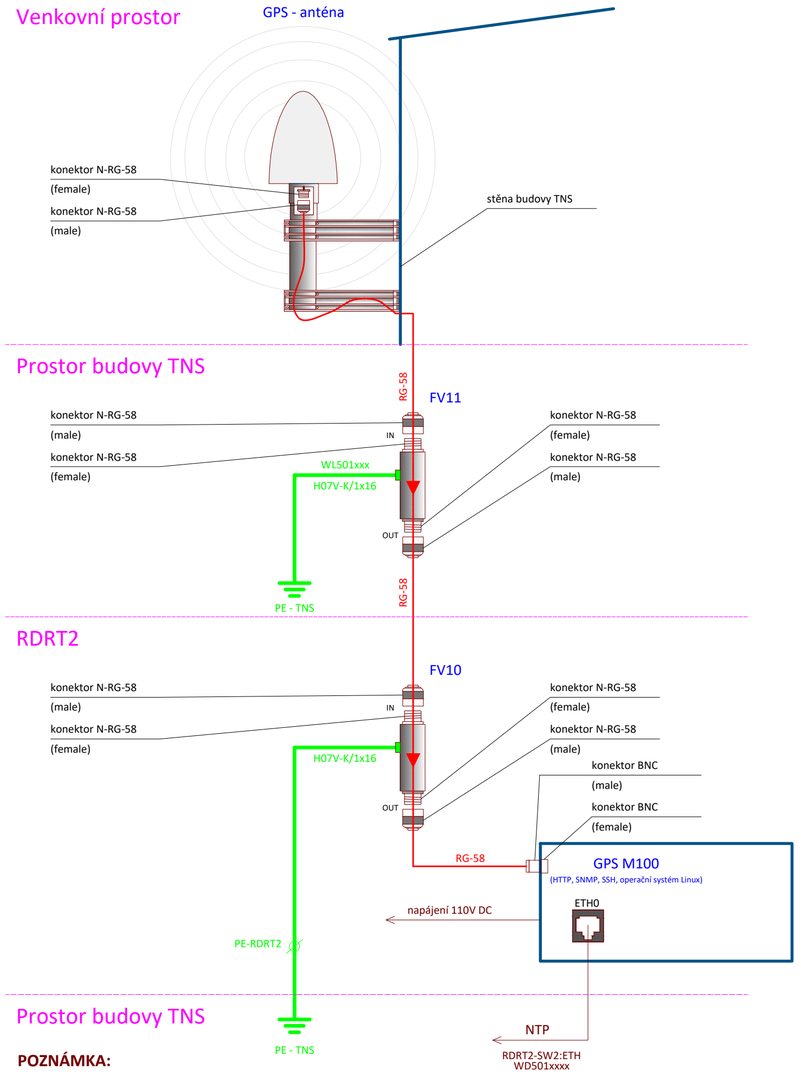

POZNÁMKA:
Koaxiální kabel RG-58 je zatažen do trubky se střední mechanickou oddolností - SUPER MONOFLEX HFPP.

SPRÁVA ŽELEZNIC

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO JINDŘICH LUKAŠÍK	NAVRHL, VYPRACOVAL JINDŘICH LUKAŠÍK	KONTROLOVAL HYNEK MÁČE
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS

Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín

PS 01-05-02 TNS Břeclav, úprava zařízení DŘT a MŘS

ZAK. ČÍSLO	ARCH. ČÍSLO
19125-01-1020	2020230002
MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
DATUM: 12/2020	

NTP SERVER - schéma zapojení a nosná konstrukce antény

ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA
D.1.3.1.2	8