=AEA (ČEZ/I, ELU III)

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
RO2MER (ŘAKRY)
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ POLE
FUNKČNÍ ZNAČENÍ NA NÁSTAVBĚ
OVLADAČ

AEA01
BUDOUCÍ VÝVOD SŽ
-
-
-
-

=AEH (SŽ)

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE	AEH01	AEH02	AEH03	AEH04	AEH05
RO2MER (ŘAKRY)	VÝVOD T01	VÝVOD T02	PŘÍVOD T	MĚŘENÍ	
NÁZEV POLE	x T101	x T102	x T103	NE	
OZNAČENÍ POLE	AB01	AB02	AB03	-	
FUNKČNÍ ZNAČENÍ NA NÁSTAVBĚ	-	-	-	-	
OVLADAČ	400	400	400	-	

=AUE

AUE01
TRANSFORMÁTOR VN/VN/VN
T01
AB/T01
-
-

=AZE

AZE01
FILTRY VO FILTRE
SF1
-
-
-

=AUE

AUE02
TRANSFORMÁTOR VN/VN
T102
-
-
-

=AG

AG1
MĚŘENÍ
AUA1
-
-
-

=AUF

AUF1
TRANSFORMÁTOR VN/VN
T01
-
-
-

=AZF

AZF01
FILTRY VO FILTRE
SF1
-
-
-

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
RO2MER (ŘAKRY)
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ POLE

RE1
600 x 500 x 1000
MĚŘENÍ FÁZOVÉ PROUDOVICE
-
USM

=RMR1

RMR1
350 x 170 x 600
MONITORING SŽ
-
RH/OOM / RM/RnM

=RDA1 (AEH)

RDA1
600 x 350 x 760
ANALYZÁTOR KVALITY SÍTĚ SŽ
-
-

=AXH

AXH1
600 x 600 x 2100
REGULAČNÍ ROZVADĚČ SŽ/ČD
-
-

FUNKČNÍ ZNAČENÍ POLE
RO2MER (ŘAKRY)
NÁZEV POLE
OZNAČENÍ
FUNKČNÍ ZNAČENÍ NA NÁSTAVBĚ
OVLADAČ
VYBAVENÍ

=AJA

AJA2
3H + T/T x 2038
TT/TT/TT - T1/T1
-
AS2
IED

=AU1

AU1
TRANSFORMÁTOR VN/NN
TV01
-
-
-

=ANG

ANG1	ANG2
800 x 600 x 2000	800 x 600 x 2000
PŘÍVOD 1VE	UVOD2
-	-

=UPS

UPS
800 x 600 x 2020
230 / 400 V 50 Hz ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ
-
-

=AFS

AFS1	AFS2	AFS3	AFS4	AFS5	AFS6	AFS7	AFS8	AFS9	AFS10	AFS11	AFS12	AFS13	AFS14	AFS15	AFS16
1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	800 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1200 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250	1000 x 1800 x 2250
PŘÍVOD	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	UZEMŘOVAČ SBÍKCE	SPOJKA	SPOJKA	VÝVOD TV3J	TRANSFORMÁTOR	DEKOMPENZACE (AUF2)	SPOJKA	SPOJKA	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	NAPÁJEČ	PŘÍVOD / NAPÁJEČ
P1	N13	N13	N13	UZ1	SP1.1	SP1.2	TV3J	TV3J	TD1	SP2.1	SP2.2	R	N13	N13	P2
ASF1	ASF2	ASF3	ASF4	ASF5	ASF6	ASF7	ASF8	ASF9	ASF10	ASF11	ASF12	ASF13	ASF14	ASF15	ASF16
PLC -16B	PLC -16B	PLC -16B	PLC -16B	-	PLC -16B	-	PLC -16B	-	PLC -16B	PLC -16B	-	PLC -16B	PLC -16B	PLC -16B	PLC -16B
SW, OOHWAY	SW, OOHWAY	SW, OOHWAY	SW, OOHWAY	SW	SW, OOHWAY	SW	SW, OOHWAY	-	SW, OOHWAY	SW, OOHWAY	SW	SW, OOHWAY	SW, OOHWAY	SW, OOHWAY	SW, OOHWAY

=AUF

AUF2
3NH + 3NW + 3NW
STAROVĚTÉ TRANSFORMÁTORY
T01
-
-

=ACF

ACF1
3 x 900 x 1000 x 2000
KOMPENZACE
-
PLC

=RDA2 (AFS)

RDA2
600 x 600 x 2200
ANALYZÁTOR KVALITY SÍ
-
-

=RZK

RZK
2200 x 200 x 1535
ROZVAĎEČ ZPĚTNÝCH KABELŮ
-
-

=ATS

ATS
AUTOMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ AUX1 / AUX2
ATS
-
-
-

=AUX2

AUX2
DIESELAGREGÁT
ZDR2
-
-
-

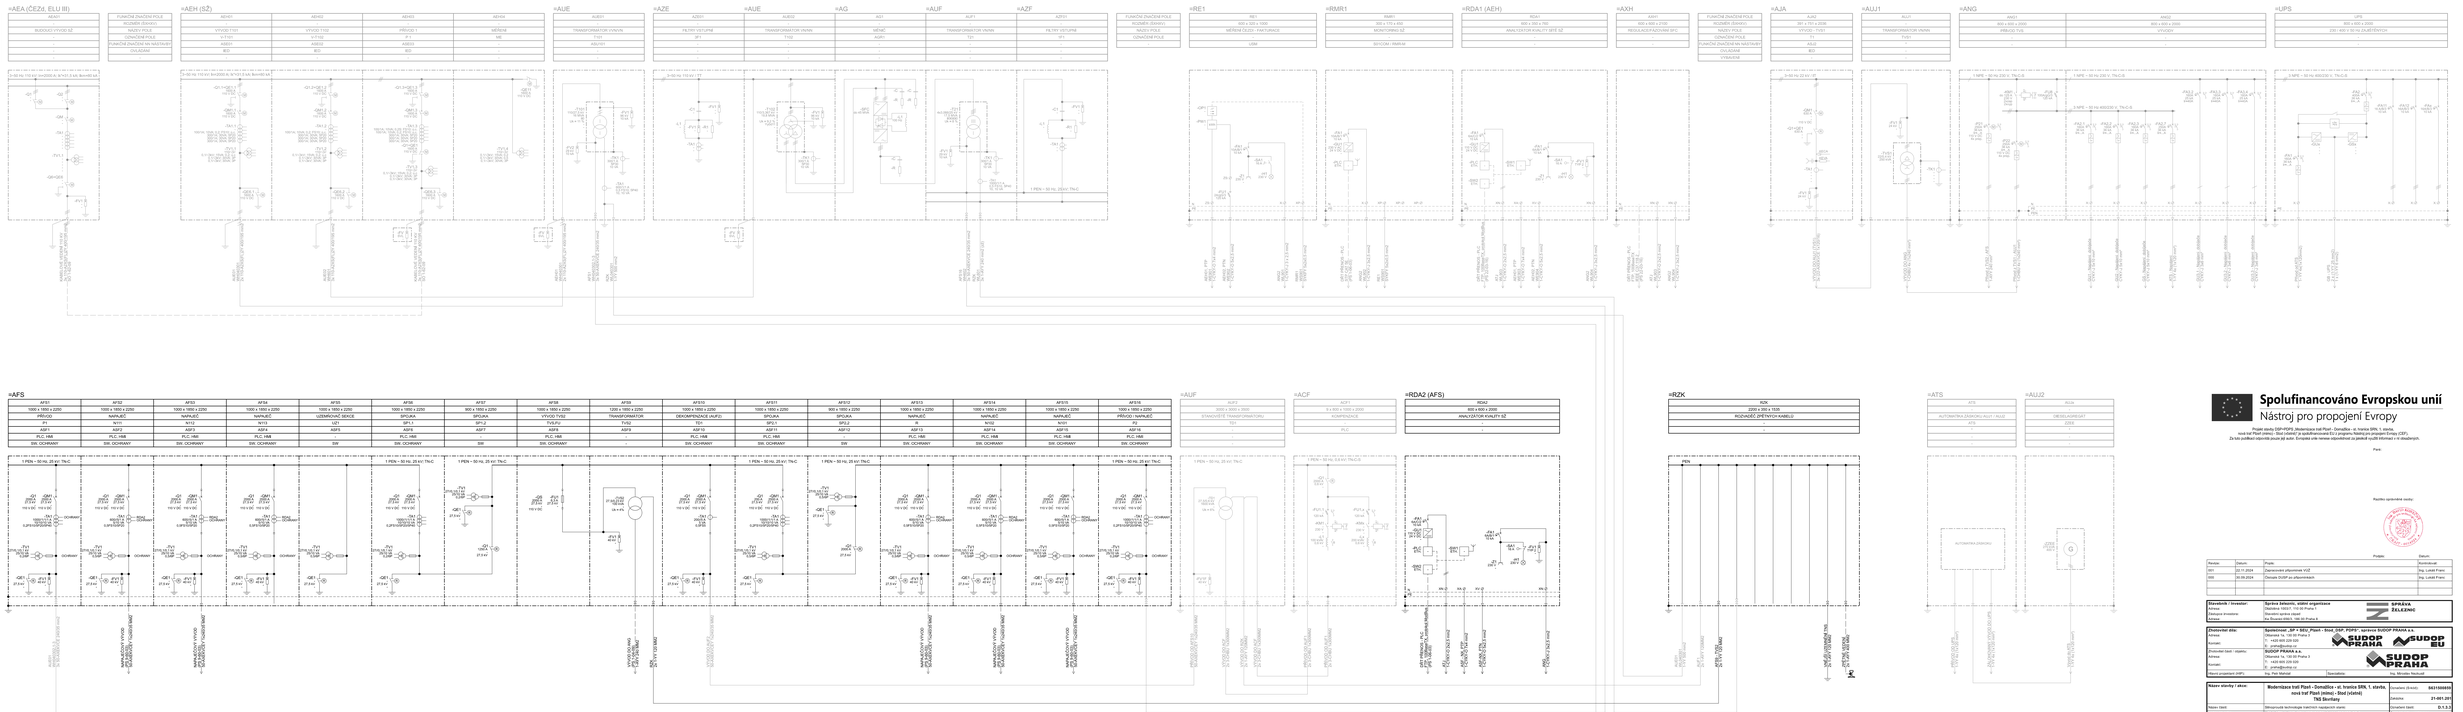
1 PEN ~ 50 Hz, 25 kV, 1NAC
1 PEN ~ 50 Hz, 25 kV, 1NAC
1 PEN ~ 50 Hz, 25 kV, 1NAC