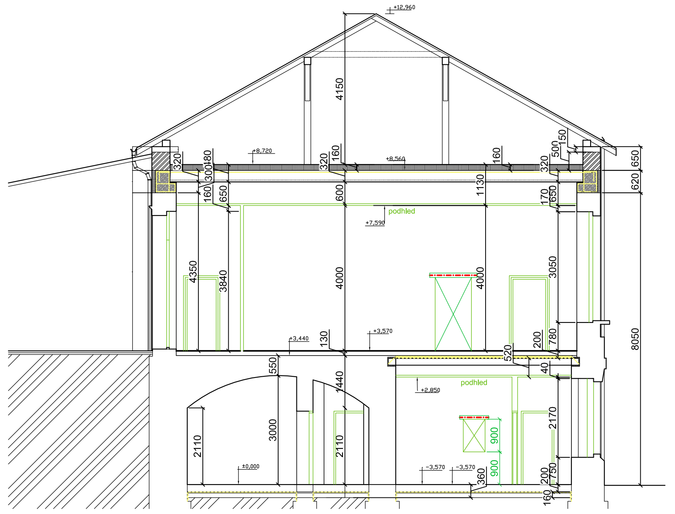

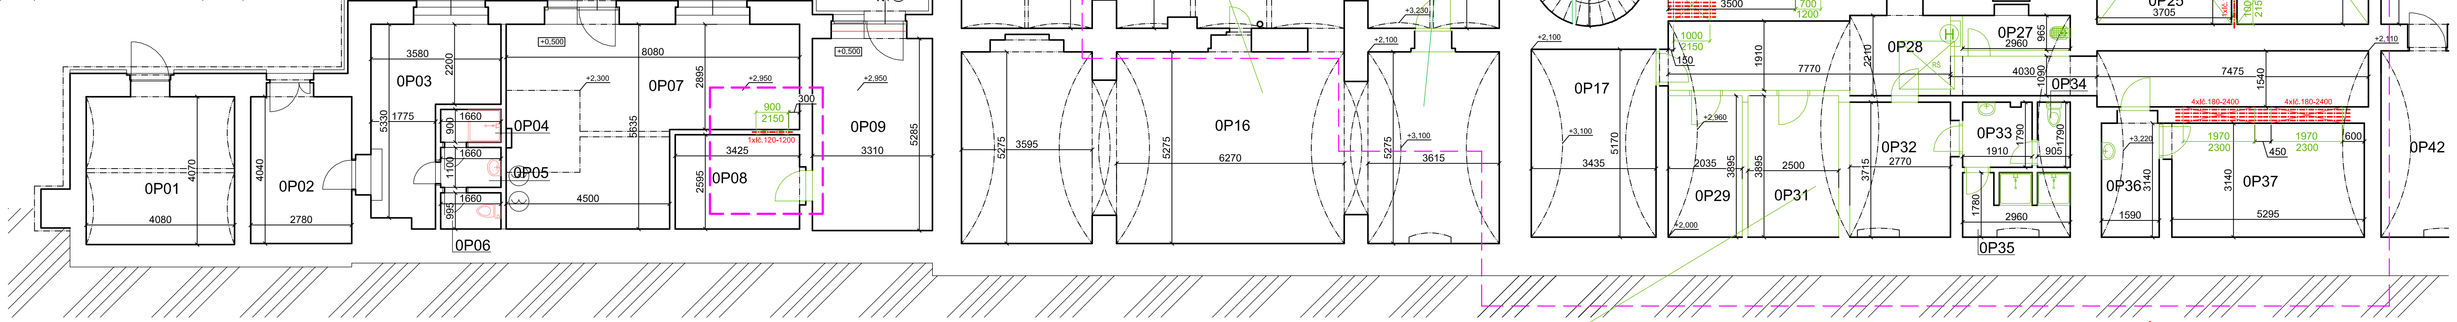
0P01
0P02
0P03
0P04
0P05
0P06
0P07
0P08
0P09
0P11
0P12
0P13
0P14
0P15
0P16
0P17
0P18
0P19
0P21
0P22
0P23
0P24
0P25
0P26
0P27
0P28
0P29
0P31
0P32
0P33
0P34
0P35
0P36
0P37
0P38
0P42
odstranit dřevěnou příčku
UBOURÁNÍ KAMEN
odstranit plotýnkovou sůl a použít na nový parapet
2x JÁDROVÝB VRT Ø220mm VYSTROJENÝ OCELOVOU TRUBKOU 219x6,3mm UTĚSNĚNOU VE ZDIVU SPODNÍ LIC OTVORU cca +0,20m A +2,00m vývrty provádět zvenčí dle bodů fasády
DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU Z DESEK tl.15,0mm+MW60mm NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ
NÁTĚR NA SCHODIŠŤOVÝCH STUPNÍCH OTRYSKAT STUPNĚ PEMRLOVAT DLE STAVU V 2.-3.NP
PŘÍSTUP ZÁKLADEM A OBRÁŽKA DO 1 MP 190x100mm PRO CHRÁNIČKU KABELU
DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU Z DESEK tl.12,5mm+MW60mm NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ
DEMONTÁŽ RASTROVÉHO PODHLEDU 600x600mm S VIDITELNOU NOSNOU KONSTRUKCI
DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU Z DESEK tl.12,5mm NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ
demontovat mříž
4x tl. 180-2400
4x tl. 180-2400
4x tl. 180-2400