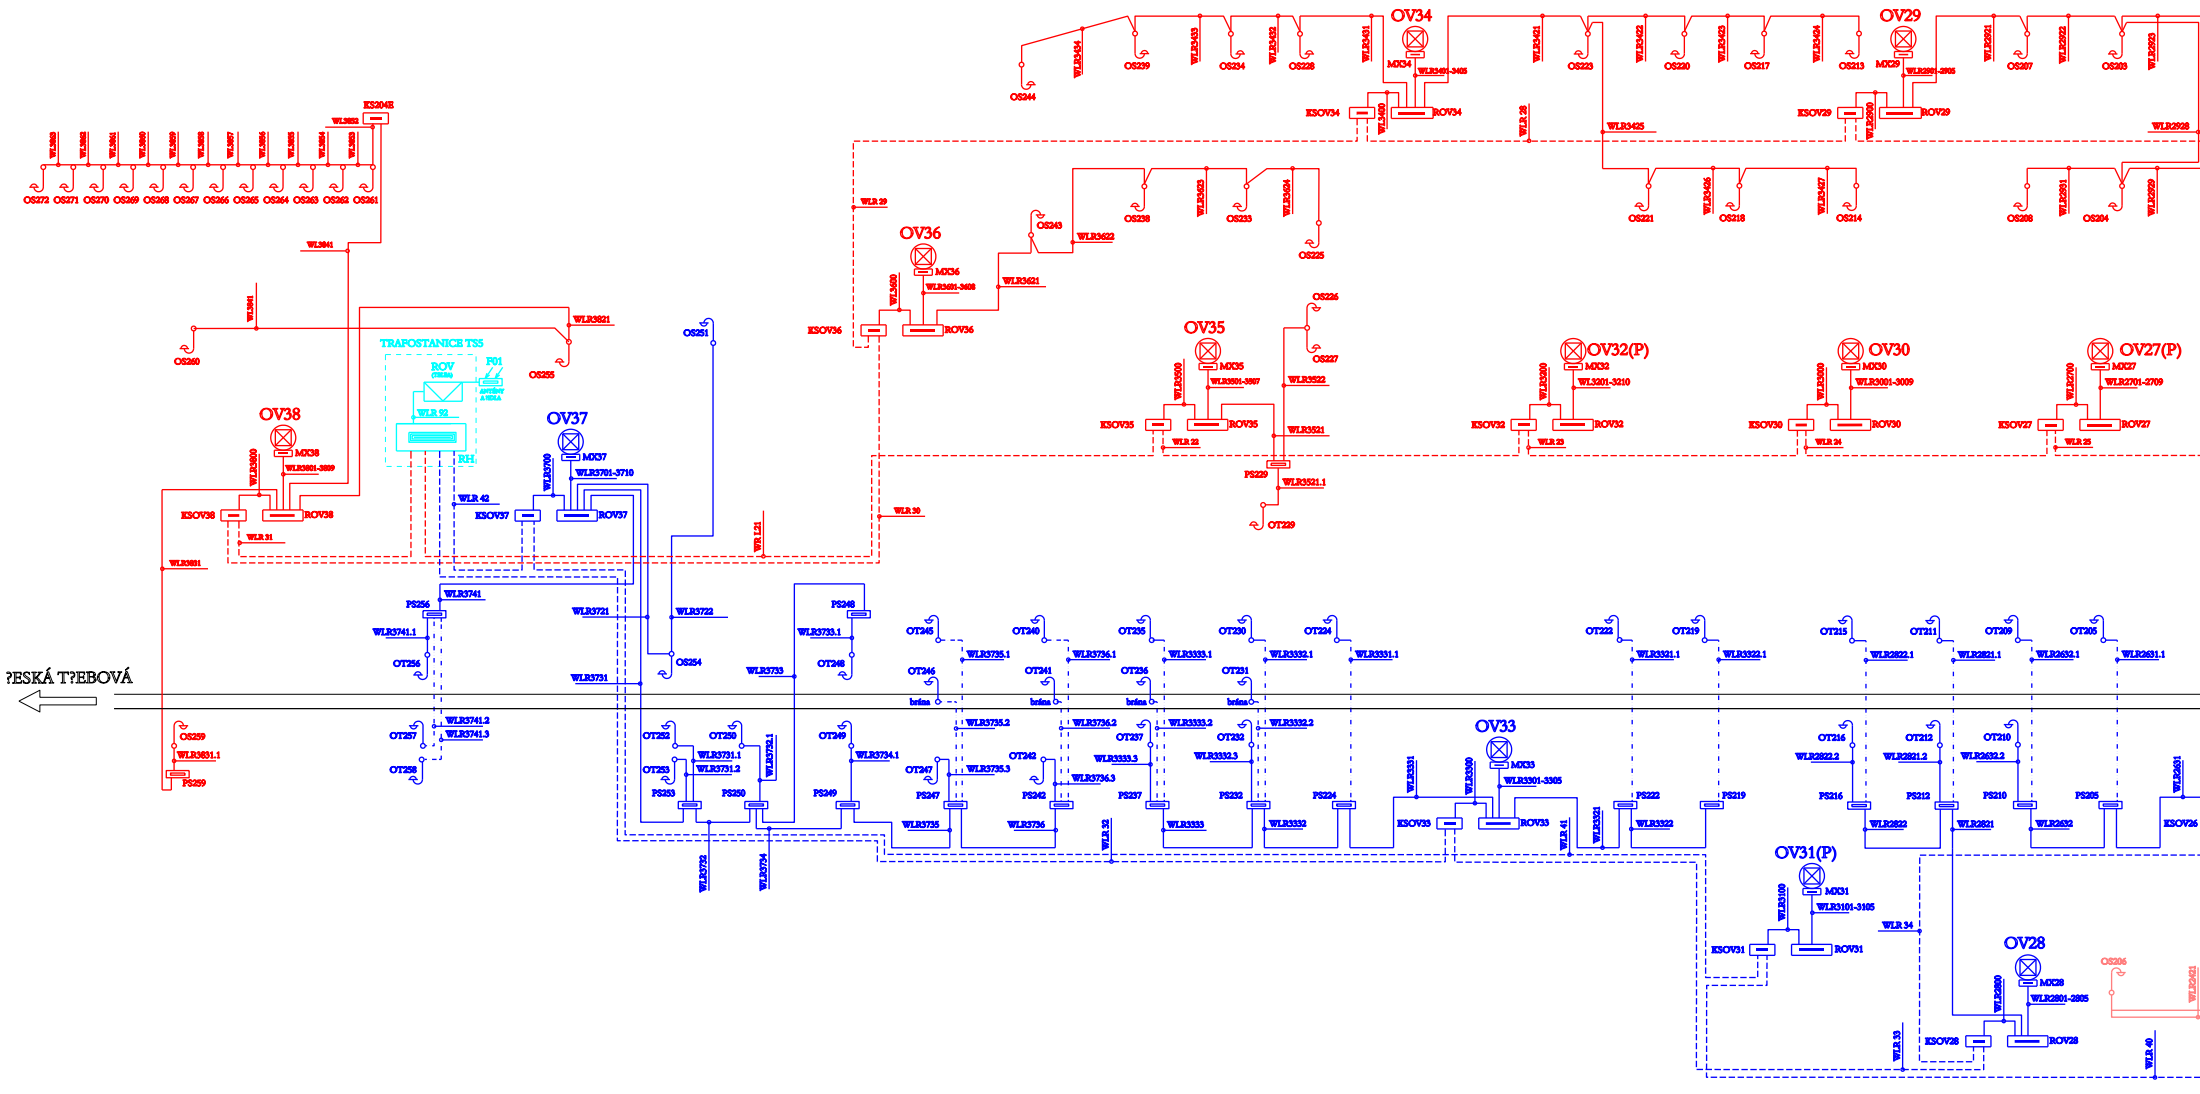
?ESKÁ T?EBOVÁ
KS204E
WL3852
WL3863
WL3862
WL3861
WL3860
WL3859
WL3858
WL3857
WL3856
WL3855
WL3854
WL3853
OS272
OS271
OS270
OS269
OS268
OS267
OS266
OS265
OS264
OS263
OS262
OS261
WL3841
WL3841
OS260
WLR3821
OS255
TRAFOSTANICE TS5
ROV
F01
ANTÉNY A NDLA
WLR 92
RH
OV38
MX38
WLR3800
WLR3801-3809
KSOV38
ROV38
WLR 31
WLR3831
OS251
OV37
MX37
WLR3700
WLR3701-3710
WLR 42
KSOV37
ROV37
WR L21
OS244
WLR3434
OS239
WLR3433
OS234
WLR3432
OS228
WLR3431
OV34
MX34
WLR3401-3405
KSOV34
WL3400
ROV34
WLR 28
WLR3421
OS223
WLR3422
OS220
WLR3423
OS217
WLR3424
OS213
OV29
MX29
WLR2901-2905
KSOV29
WLR2900
ROV29
WLR2921
OS207
WLR2922
OS203
WLR2923
WLR2928
WLR3425
OS221
WLR3426
OS218
WLR3427
OS214
OS208
WLR2931
OS204
WLR2929
WLR 29
OV36
MX36
WL3600
WLR3601-3608
KSOV36
ROV36
WLR3621
OS243
WLR3622
OS238
WLR3623
OS233
WLR3624
OS225
OS226
OS227
OV35
MX35
WLR3500
WLR3501-3507
KSOV35
ROV35
WLR 22
WLR3522
WLR3521
PS229
WLR3521.1
OT229
WLR 30
OV32(P)
MX32
WLR3200
WL3201-3210
KSOV32
ROV32
WLR 23
OV30
MX30
WLR3000
WLR3001-3009
KSOV30
ROV30
WLR 24
OV27(P)
MX27
WLR2700
WLR2701-2709
KSOV27
ROV27
WLR 25
PS256
WLR3741
WLR3741.1
OT256
WLR3721
WLR3722
OS254
WLR3731
PS248
WLR3733.1
WLR3733
OT248
OT245
OT246
brána
WLR3735.1
OT240
OT241
brána
WLR3736.1
OT235
OT236
brána
WLR3333.1
OT230
OT231
brána
WLR3332.1
OT224
WLR3331.1
OT222
WLR3321.1
OT219
WLR3322.1
OT215
WLR2822.1
OT211
WLR2821.1
OT209
WLR2632.1
OT205
WLR2631.1
OS259
WLR3831.1
PS259
OT257
WLR3741.2
WLR3741.3
OT258
OT252
OT250
OT253
WLR3731.1
WLR3731.2
WLR3732.1
PS253
PS250
WLR3732
WLR3734
OT249
WLR3734.1
PS249
WLR3735.2
OT247
WLR3735.3
PS247
WLR3735
WLR3736.2
OT242
WLR3736.3
PS242
WLR3736
WLR 32
WLR3333.2
OT237
WLR3333.3
PS237
WLR3333
WLR3332.2
OT232
WLR3332.3
PS232
WLR3332
PS224
WLR3331
OV33
MX33
WLR3300
WLR3301-3305
KSOV33
ROV33
WLR 41
WLR3321
PS222
WLR3322
PS219
OT216
WLR2822.2
PS216
WLR2822
OT212
WLR2821.2
PS212
WLR2821
OT210
WLR2632.2
PS210
WLR2632
PS205
WLR2631
KSOV26
OV31(P)
MX31
WLR3100
WLR3101-3105
KSOV31
ROV31
WLR 34
WLR 33
OV28
MX28
WLR2800
WLR2801-2805
KSOV28
ROV28
OS206
WLR2421
WLR 40

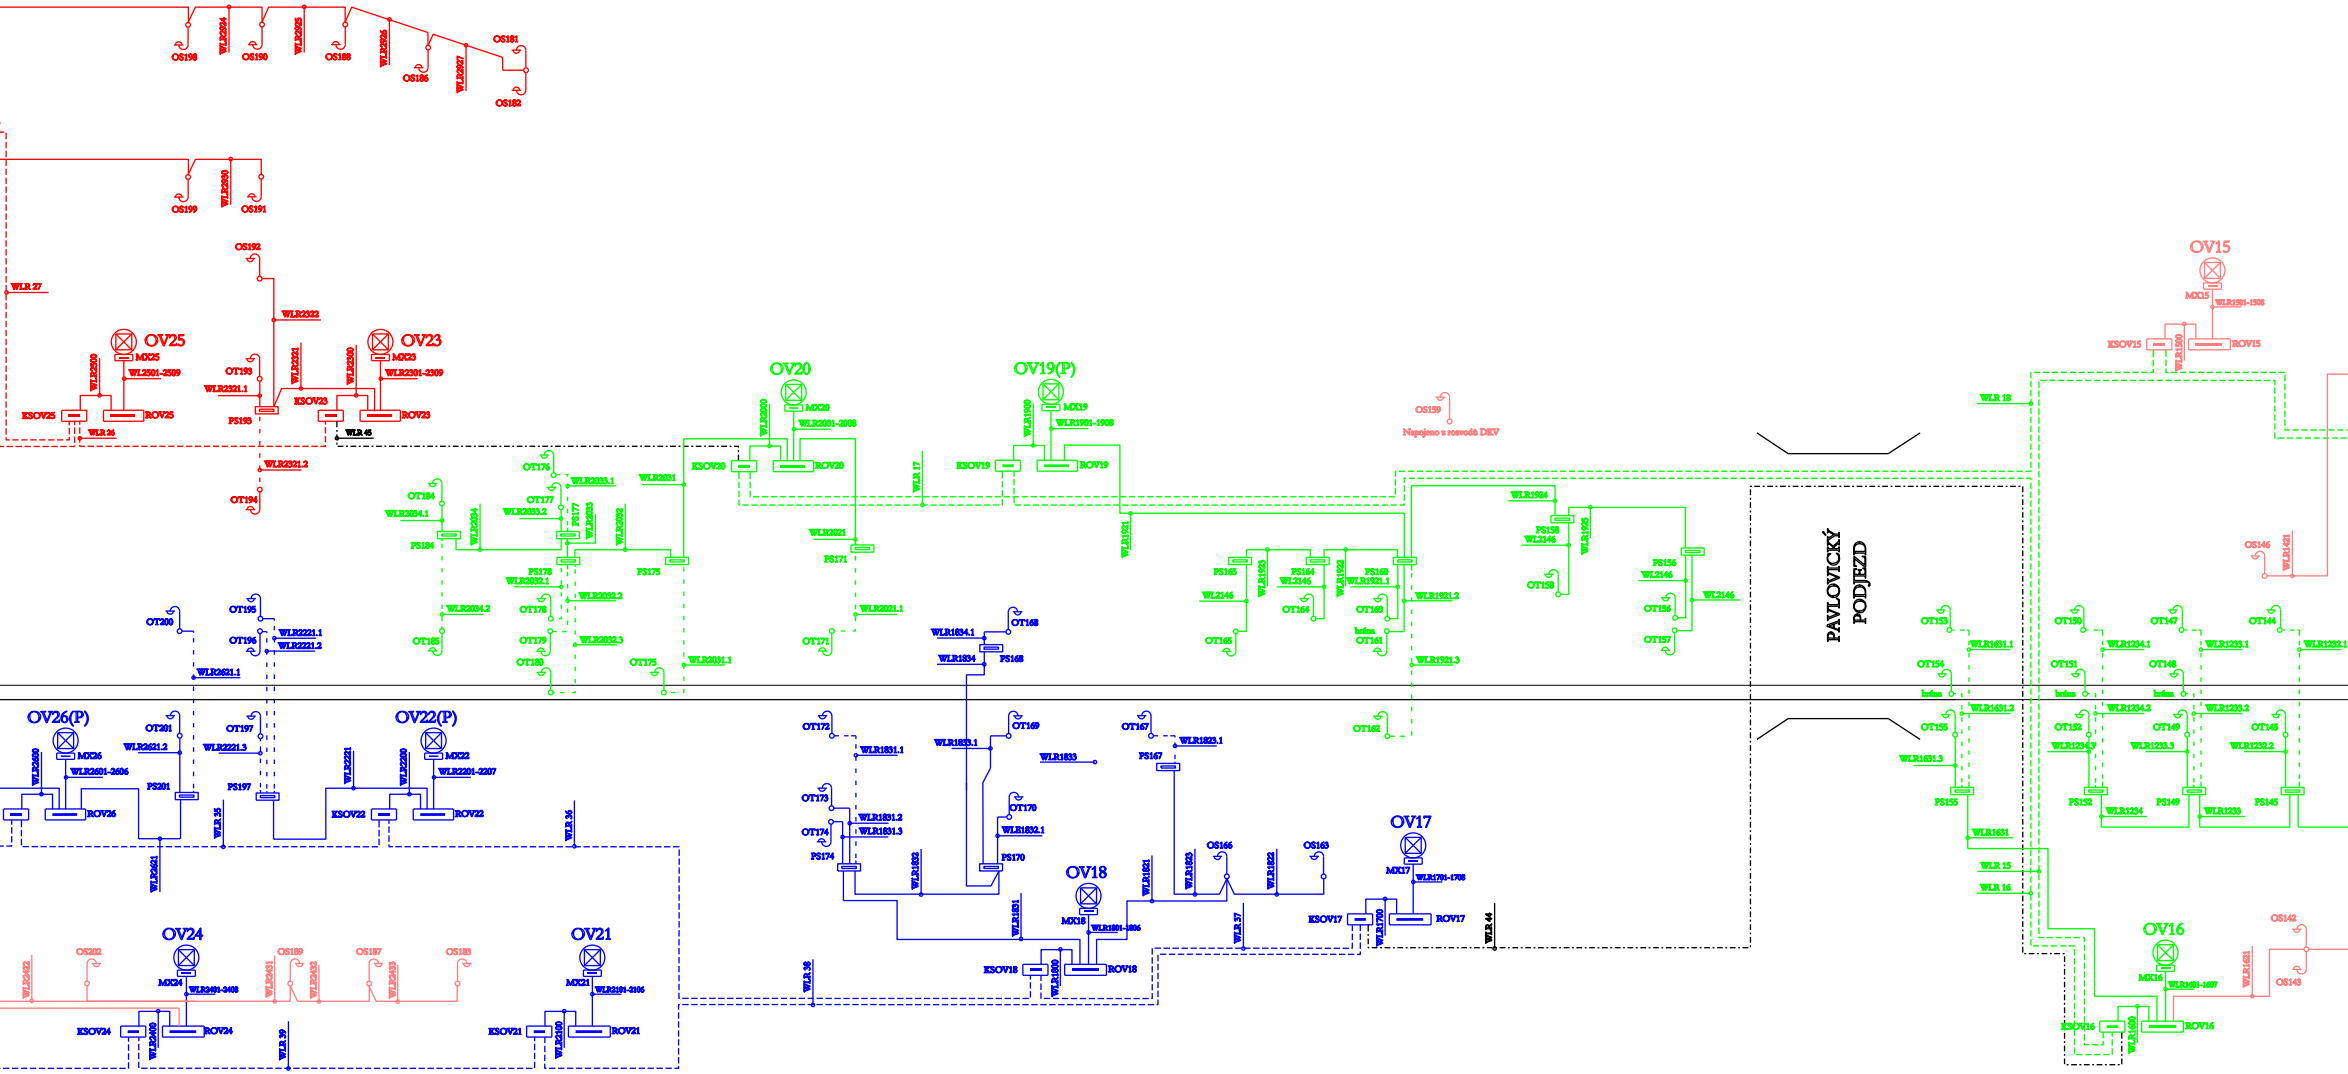

OV15
MX15
WLR1501-1508
KSOV15
WLR1500
ROV15
OV25
MX25
WLR2501-2509
WLR2500
KSOV25
ROV25
WLR 26
WLR 27
OV23
MX23
WLR2301-2309
WLR2300
KSOV23
ROV23
WLR 45
OS198
OS190
OS188
OS186
OS181
OS182
WLR2324
WLR2325
WLR2326
WLR2327
OS199
OS191
WLR2330
OS192
WLR2322
OT193
WLR2321.1
WLR2321
FS195
WLR2321.2
OT194
OV20
MX20
WLR2001-2008
WLR2000
KSOV20
ROV20
OV19(P)
MX19
WLR1901-1908
WLR1900
KSOV19
ROV19
WLR 17
OS159
Napojeno z rozvodů DKV
WLR 18
OT176
WLR2033.1
WLR2031
OT177
WLR2033.2
OT184
WLR2034.1
FS184
WLR2034
FS177
WLR2033
WLR2032
FS176
WLR2032.1
FS175
OT178
WLR2032.2
WLR2034.2
OT185
OT179
WLR2032.3
OT180
OT175
WLR2031.1
WLR2021
FS171
WLR2021.1
OT171
WLR1921
WLR1924
FS158
WL2146
WLR1925
OT158
FS165
WLR1920
FS164
WL2146
WLR1922
FS160
WLR1921.1
WLR1921.2
OT165
OT164
OT160
brána
OT161
WLR1921.3
OT162
FS156
OT156
OT157
PAVLOVICKÝ PODJEZD
OS146
WLR1421
OT153
WLR1631.1
OT154
brána
WLR1631.2
OT155
WLR1631.3
FS155
WLR1631
WLR 15
WLR 16
OT150
WLR1234.1
OT151
brána
WLR1234.2
OT153
WLR1234.3
FS152
WLR1234
OT147
WLR1233.1
OT148
brána
WLR1233.2
OT149
WLR1233.3
FS149
WLR1233
OT144
WLR1232.1
OT145
WLR1232.2
FS145
OV16
MX16
WLR1601-1607
KSOV16
WLR1600
ROV16
OS142
OS143
WLR1621
OT200
OT195
WLR2221.1
OT196
WLR2221.2
WLR2621.1
OT168
WLR1834.1
WLR1834
FS168
OV26(P)
MX26
WLR2601-2606
WLR2600
ROV26
OT201
WLR2621.2
FS201
WLR2621
WLR 35
OT197
WLR2221.3
FS197
OV22(P)
MX22
WLR2201-2207
WLR2200
KSOV22
ROV22
WLR2221
WLR 36
OT172
WLR1831.1
OT173
WLR1831.2
OT174
WLR1831.3
FS174
WLR1832
OT169
WLR1833.1
WLR1833
OT170
WLR1832.1
FS170
OT167
WLR1823.1
FS167
OS166
OS163
WLR1821
WLR1823
WLR1822
OV18
MX18
WLR1801-1806
WLR1831
KSOV18
WLR1800
ROV18
WLR 37
OV17
MX17
WLR1701-1708
KSOV17
WLR1700
ROV17
WLR 44
OV24
MX24
WLR2401-2408
WLR2400
KSOV24
ROV24
WLR 39
WLR 38
OS202
OS189
OS187
OS183
WLR2422
WLR2431
WLR2432
WLR2433
OV21
MX21
WLR2101-2106
WLR2100
KSOV21
ROV21

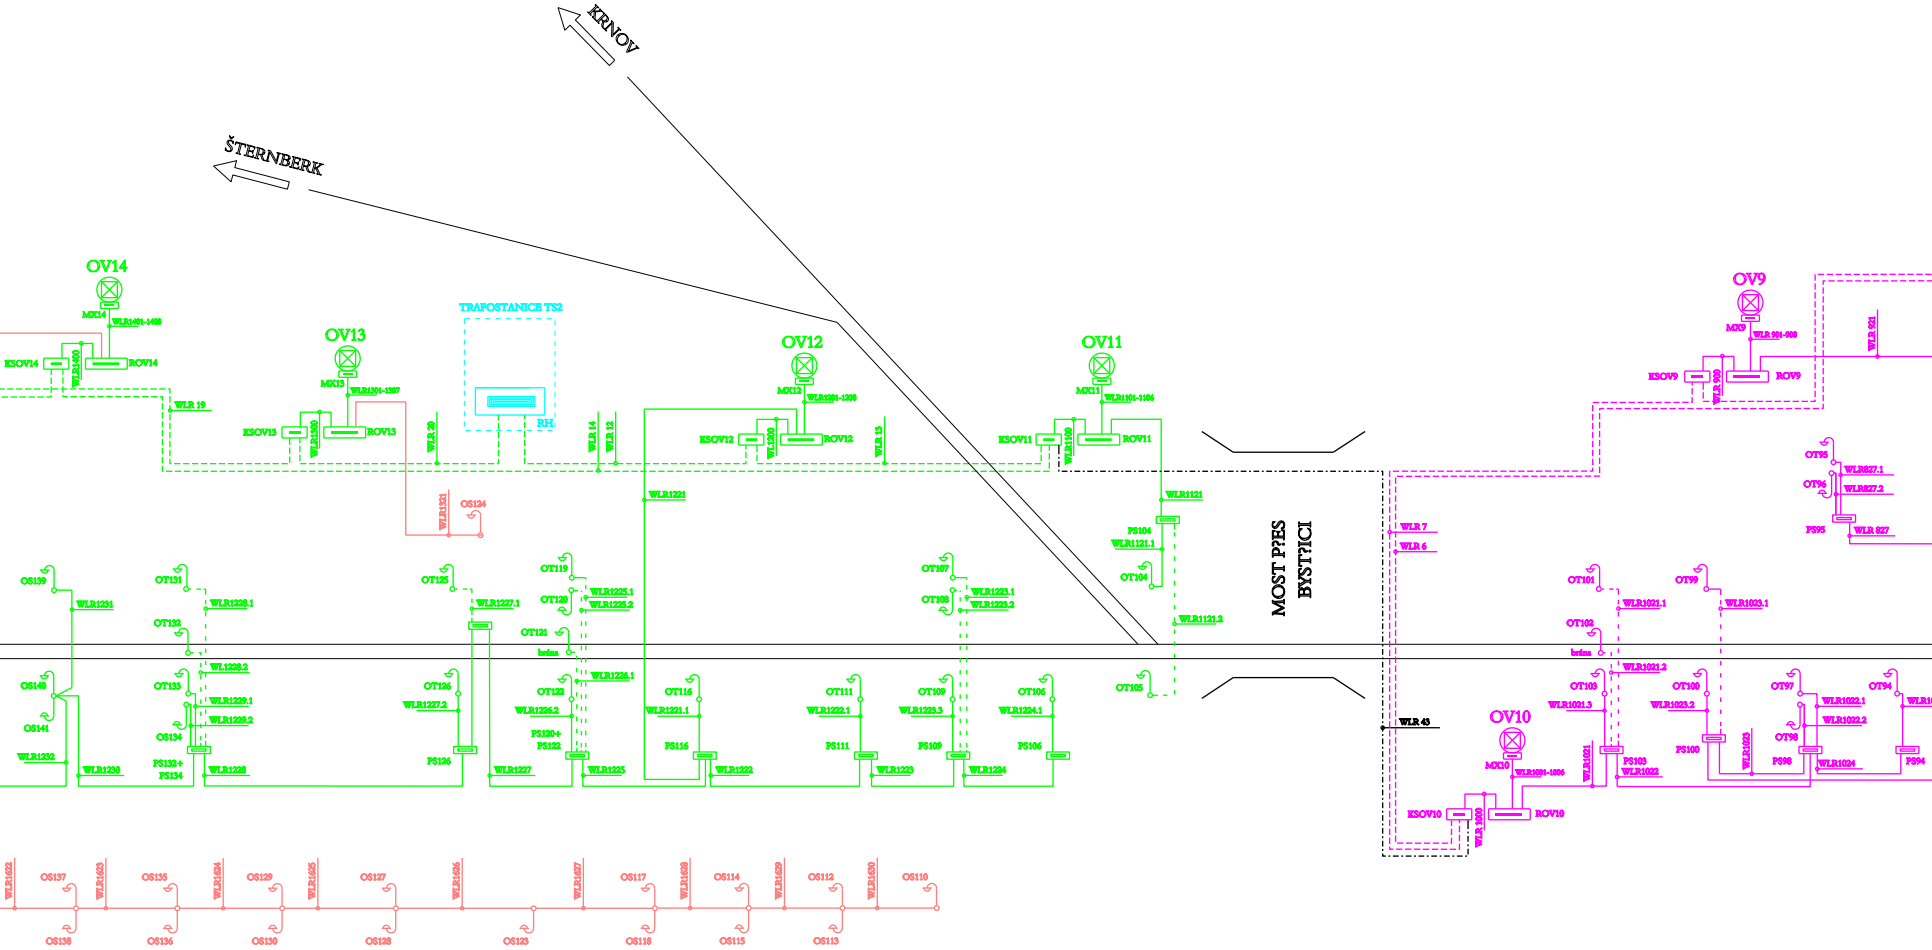
KRNOV
ŠTERNBERK
OV14
MX14
WLR1401-1408
KSOV14
WLR1400
ROV14
WLR 19
OV13
MX13
WLR1301-1307
KSOV13
WLR1300
ROV13
WLR1321
OS124
TRAFOSTANICE TS2
RH
WLR 20
WLR 14
WLR 12
OV12
MX12
WLR1201-1208
KSOV12
WL1200
ROV12
WLR 13
WLR1221
OV11
MX11
WLR1101-1106
KSOV11
WLR1100
ROV11
WLR1121
PS104
WLR1121.1
OT104
WLR1121.2
OT105
MOST P?ES BYST?ICI
OS139
WLR1231
OT131
WLR1228.1
OT132
WL1228.2
OS140
OS141
WLR1232
WLR1230
OT133
WLR1229.1
WLR1229.2
OS134
PS132+ PS134
WLR1228
OT125
WLR1227.1
OT126
WLR1227.2
PS126
WLR1227
OT119
OT120
WLR1225.1
WLR1225.2
OT121
brána
WLR1226.1
OT122
WLR1226.2
PS120+ PS122
WLR1225
OT116
WLR1221.1
PS116
WLR1222
OT111
WLR1222.1
PS111
WLR1223
OT107
OT108
WLR1223.1
WLR1223.2
OT109
WLR1223.3
PS109
WLR1224
OT106
WLR1224.1
PS106
WLR1622
OS137
OS138
WLR1623
OS135
OS136
WLR1624
OS129
OS130
WLR1625
OS127
OS128
WLR1626
OS123
WLR1627
OS117
OS118
WLR1628
OS114
OS115
WLR1629
OS112
OS113
WLR1630
OS110
OV9
MX9
WLR 901-908
KSOV9
WLR 900
ROV9
WLR 921
OT95
OT96
WLR827.1
WLR827.2
PS95
WLR 827
WLR 7
WLR 6
OT101
WLR1021.1
OT99
WLR1023.1
OT102
brána
WLR1021.2
OT103
WLR1021.3
OT100
WLR1023.2
OT97
WLR1022.1
WLR1022.2
OT98
OT94
WLR 43
OV10
MX10
WLR1001-1006
KSOV10
WLR 1000
ROV10
WLR1021
PS103
WLR1022
PS100
WLR1025
PS98
WLR1024
PS94

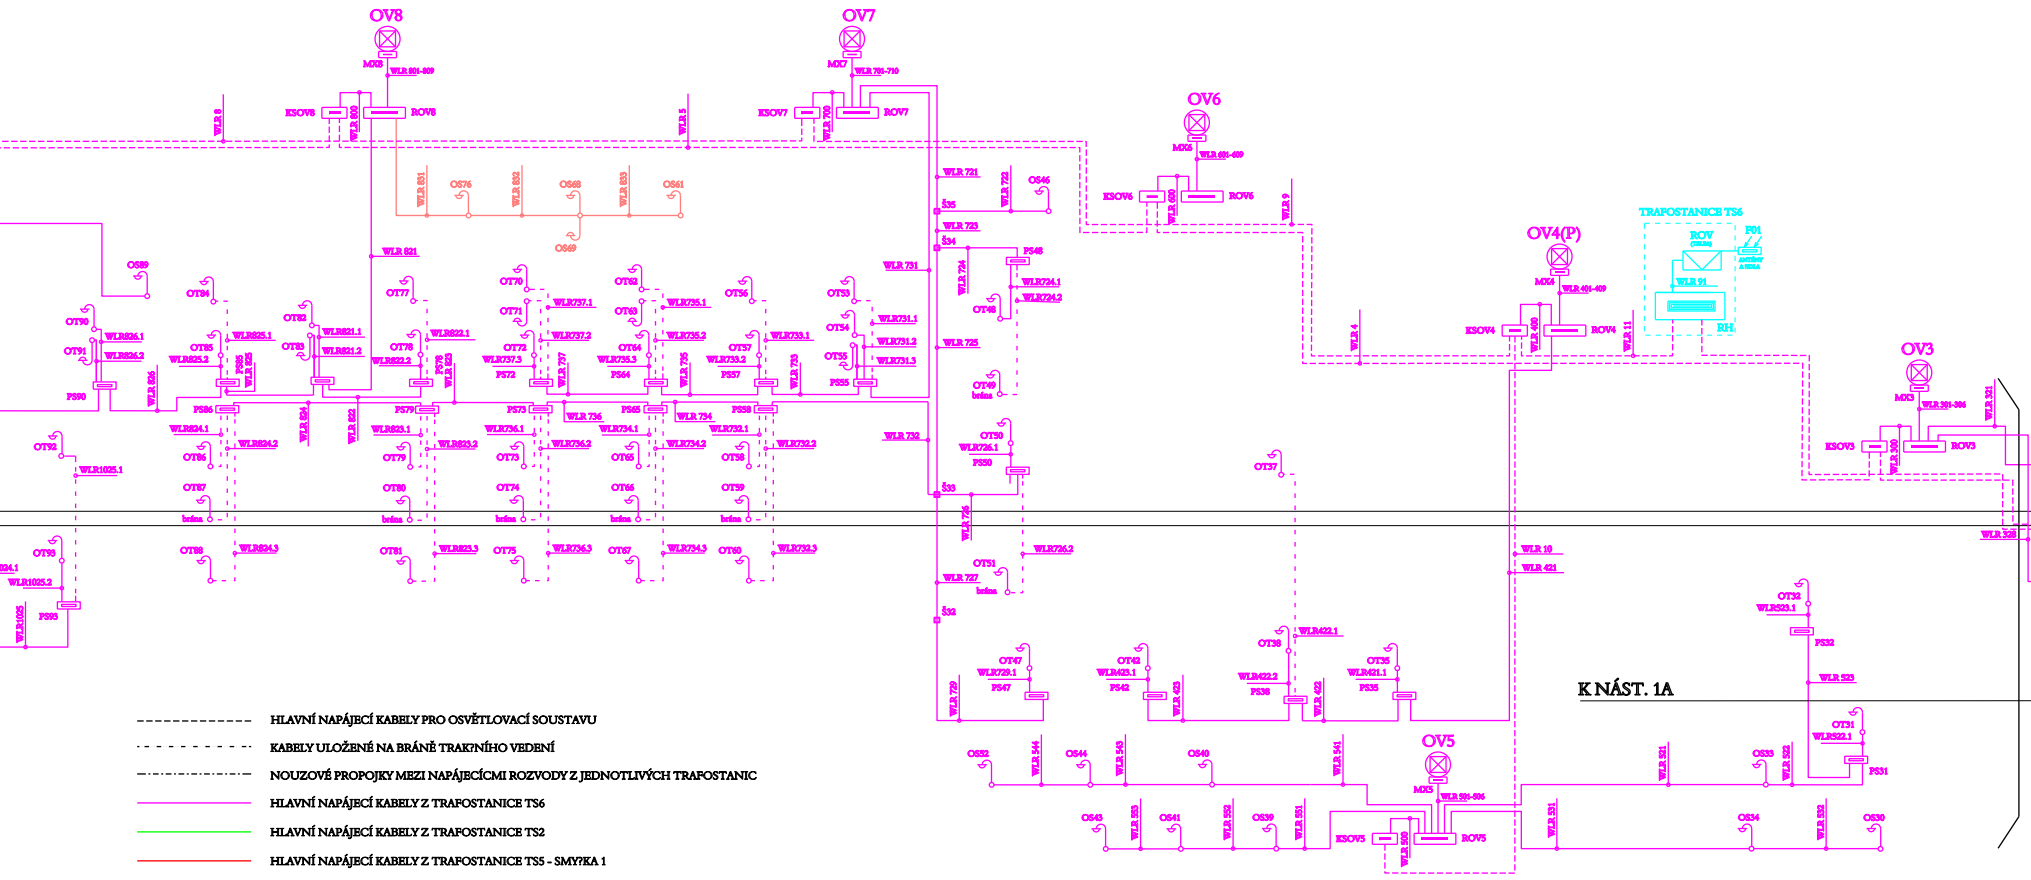
OV8
MX8
WLR 801-809
KSOV8
ROV8
WLR 800
WLR 8
OV7
MX7
WLR 701-710
KSOV7
ROV7
WLR 700
WLR 5
OV6
MX6
WLR 601-609
KSOV6
ROV6
WLR 600
WLR 9
OV4(P)
MX4
WLR 401-409
KSOV4
ROV4
WLR 400
WLR 4
WLR 11
TRAFOSTANICE TS6
ROV
F01
WLR 91
RH
OV3
MX3
WLR 301-306
KSOV3
ROV3
WLR 300
WLR 321
WLR 320
OV5
MX5
WLR 501-506
KSOV5
ROV5
WLR 500
WLR 10
WLR 421
K NÁST. 1A
OS76
OS68
OS61
OS69
WLR 831
WLR 832
WLR 833
WLR 821
WLR 721
WLR 722
OS46
WLR 723
WLR 724
PS48
WLR 731
WLR 725
WLR 732
WLR 726
WLR 727
WLR 729
OS52
OS44
OS40
OS43
OS41
OS39
OS33
OS34
OS30
WLR 544
WLR 543
WLR 541
WLR 553
WLR 552
WLR 551
WLR 531
WLR 521
WLR 522
WLR 532
OT32
PS32
WLR 523
OT31
PS31
OT37
OT38
OT36
OT42
OT47
PS47
PS42
PS38
PS35
WLR 423
WLR 422
brána

- - - - - - - -	HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY PRO OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVU
- · - · - · - ·	KABELY ULOŽENÉ NA BRÁNĚ TRAK?NÍHO VEDENÍ
— · — · — · —	NOUZOVÉ PROPOJKY MEZI NAPÁJECÍCMI ROZVODY Z JEDNOTLIVÝCH TRAFOSTANIC
🟪	HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY Z TRAFOSTANICE TS6
🟩	HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY Z TRAFOSTANICE TS2
🟥	HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY Z TRAFOSTANICE TS5 - SMY?KA 1
🟦	HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY Z TRAFOSTANICE TS5 - SMY?KA 2
▬	?ÁST OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY PRO ?D, a.s., DKV OLOMOUC A JINÉ SUBJEKTY
OS52	SVÍTIDLO VÝBOJ. (250W) NA SAMOSTATNÉM OSVĚTLOAVCÍM STOŽÁRU, v = 12m
OT105	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ (250W) NA STOŽÁRU TRAK?NÍHO VEDENÍ, v = 12m
OM18	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ (100W) NA PODPĚRÁCH HODOLANSKÉHO NADJEZDU, v = 6 - 6,5m
OT154 brána	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ (150W) NA BRÁNĚ TRAK?NÍHO VEDENÍ - NOSNÁ TRUBKA, v = 8 - 9m
OV5 ⊠ MX5	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR (VĚŽ) O VÝŠCE 24m - STÁVAJÍCÍ - ODREZIVĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR
OV4(P) ⊠ MX4	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 24 (resp. 20)m - DEMONTÁŽ A OSAZENÍ NA NOVÉ STANOVIŠTĚ
PS142	POJISTKOVÁ A SVORKOVÁ SK?ÍŇ NA STOŽÁR TRAK?NÍHO VEDENÍ
F01	?IDLO SOUMRAKOVÉHO SPÍNA?E PRO SNÍMÁNÍ INTENZITY DENNÍHO SVĚTLA
KSOV5	KABELOVÁ SK?ÍŇ A P?ÍVOD HLAVNÍCH NAPÁJECÍCH KABELŮ A VÝVODEM DO OSVĚTL. VĚŽE
ROV5	ROZAVDĚ? OSVĚTLOVACÍ VĚŽE S VÝVODY PRO REFLEKTORY A SVÍTIDLA NA STOŽÁRECH
WLR1321	?ÍSLO KABELU PRO SVÍTIDLO NAPÁJENÉ Z OSVĚTLOAVCÍ VĚŽE č. OV13

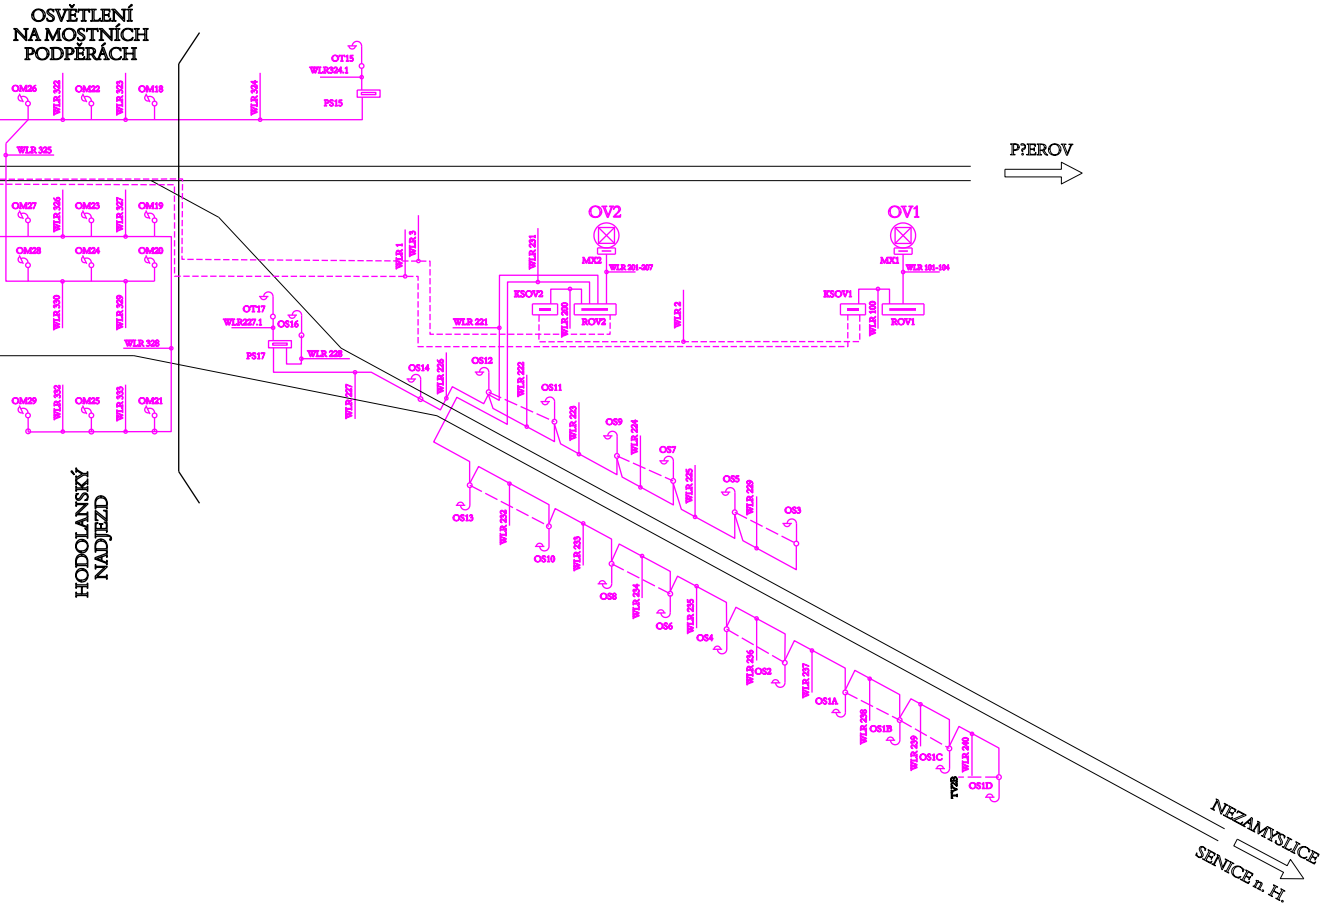
OSVĚTLENÍ
NA MOSTNÍCH
PODPĚRÁCH
OT15
WLR324.1
PS15
OM26
WLR 322
OM22
WLR 323
OM18
WLR 324
WLR 325
P?EROV
OM27
WLR 326
OM23
WLR 327
OM19
OM28
OM24
OM20
WLR 330
WLR 329
WLR 328
OM29
WLR 332
OM25
WLR 333
OM21
HODOLANSKÝ
NADJEZD
WLR 1
WLR 3
OT17
WLR227.1
OS16
PS17
WLR 228
WLR227
OS14
WLR 226
OS12
WLR 231
WLR 221
KSOV2
WLR 200
ROV2
OV2
MX2
WLR 201-207
WLR 2
OV1
MX1
WLR 101-104
KSOV1
WLR 100
ROV1
WLR 222
OS11
WLR 223
OS9
WLR 224
OS7
WLR 225
OS5
WLR 229
OS3
OS13
WLR 232
OS10
WLR 233
OS8
WLR 234
OS6
WLR 235
OS4
WLR 236
OS2
WLR 237
OS1A
WLR 238
OS1B
WLR 239
OS1C
WLR 240
TV2B
OS1D
NEZAMYSLICE
SENICE n. H.

Spolufinancováno Evropskou unií
Transevropská dopravní síť (TEN-T)

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor.
Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G.ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. TOMÁŠ HODINA	ING. TOMÁŠ HODINA	BC. KAMIL ZAHRADNÍK
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: OLOMOUC

" Rekonstrukce žst. Olomouc "

SO 18-06-01 Žst. Olomouc, venkovní osvětlení

Přehledové schéma nového osvětlení

ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 034 - 231- SP
ÚČEL	DSPS
DATUM	PROSINEC 2016
FORMÁT	28 x A4
MĚŘÍTKO	---
ČÁST E.3.6	PŘÍLOHA 6